


全电动剪叉式高空作业平台

备件手册

适用于

JCPT0807AC / JCPT0807HA

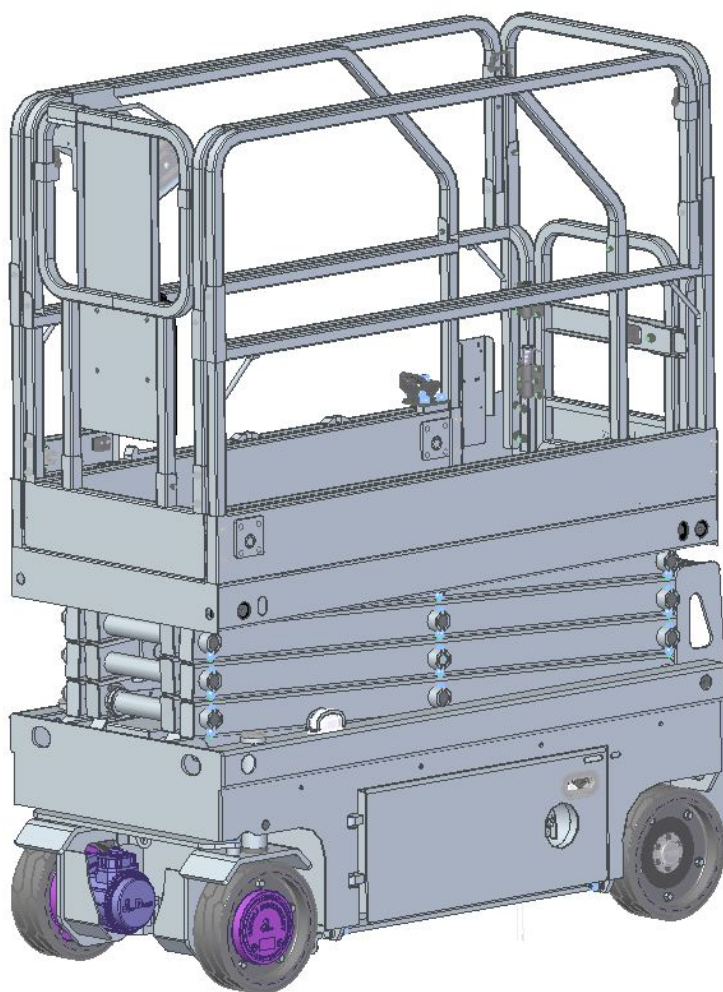

警告

机器使用前必须认真阅读使用说明书上有关规定和要求。
如有违反操作规定,而产生的一切后果,责任由操作者自负。

收到机器后,请核对有关警告标贴,如有差错请及时与制造
公司联系。

部件代号: SM0120220_Rev1.1

浙江鼎力机械股份有限公司

第一版 2020年4月印刷

版本修订记录

版本号	创建日期
SM0120220_Rev1.0	2020-12
SM0120220_Rev1.1	2021-01

目 录

第一章 底盘

101.1 转向机构总成（JCPT0807HA）	2
102.1 转向机构总成（JCPT0807AC）	5
103.1 坑洞保护机构总成.....	8
104.1 电池盒总成（铅酸电池）	11
104.2 电池盒总成（锂电池）	13
105.1 油泵盒总成.....	16
106.1 下控及保护盖安装.....	19
107.1 油箱总成.....	20
108.1 电机泵总成.....	22
109.1 后轮及梯子装配（JCPT0807HA）	23
110.1 后轮及梯子装配（JCPT0807AC）	25
111.1 充电器总成.....	27
112.1 底盘附件装配.....	28

第二章 剪叉

201.1 剪叉总成.....	31
-----------------	----

第三章 平台

301.1 固定平台总成.....	35
302.1 延伸平台总成.....	37
303.1 平台锁止机构.....	39
304.1 上控制器组件.....	40

第四章 液压系统

401.1 起升油缸总成.....	42
402.1 阀块组件（JCPT0807HA）	44
403.1 阀块组件（JCPT0807AC）	46
404.1 液压管线（JCPT0807HA）	48
405.1 液压管线（JCPT0807AC）	50


第五章 电气系统

501.1 电气线束（JCPT0807HA）（铅酸电池）	53
501.2 电气线束（JCPT0807HA）（锂电池）	55

502.1 电气线束（JCPT0807AC）（铅酸电池）	57
502.2 电气线束（JCPT0807AC）（锂电池）	60
503.1 平台电源.....	62
第六章 标贴	
601.1 标贴（CE）	65

第一章 底盘

101.1 转向机构总成 (JCPT0807HA)

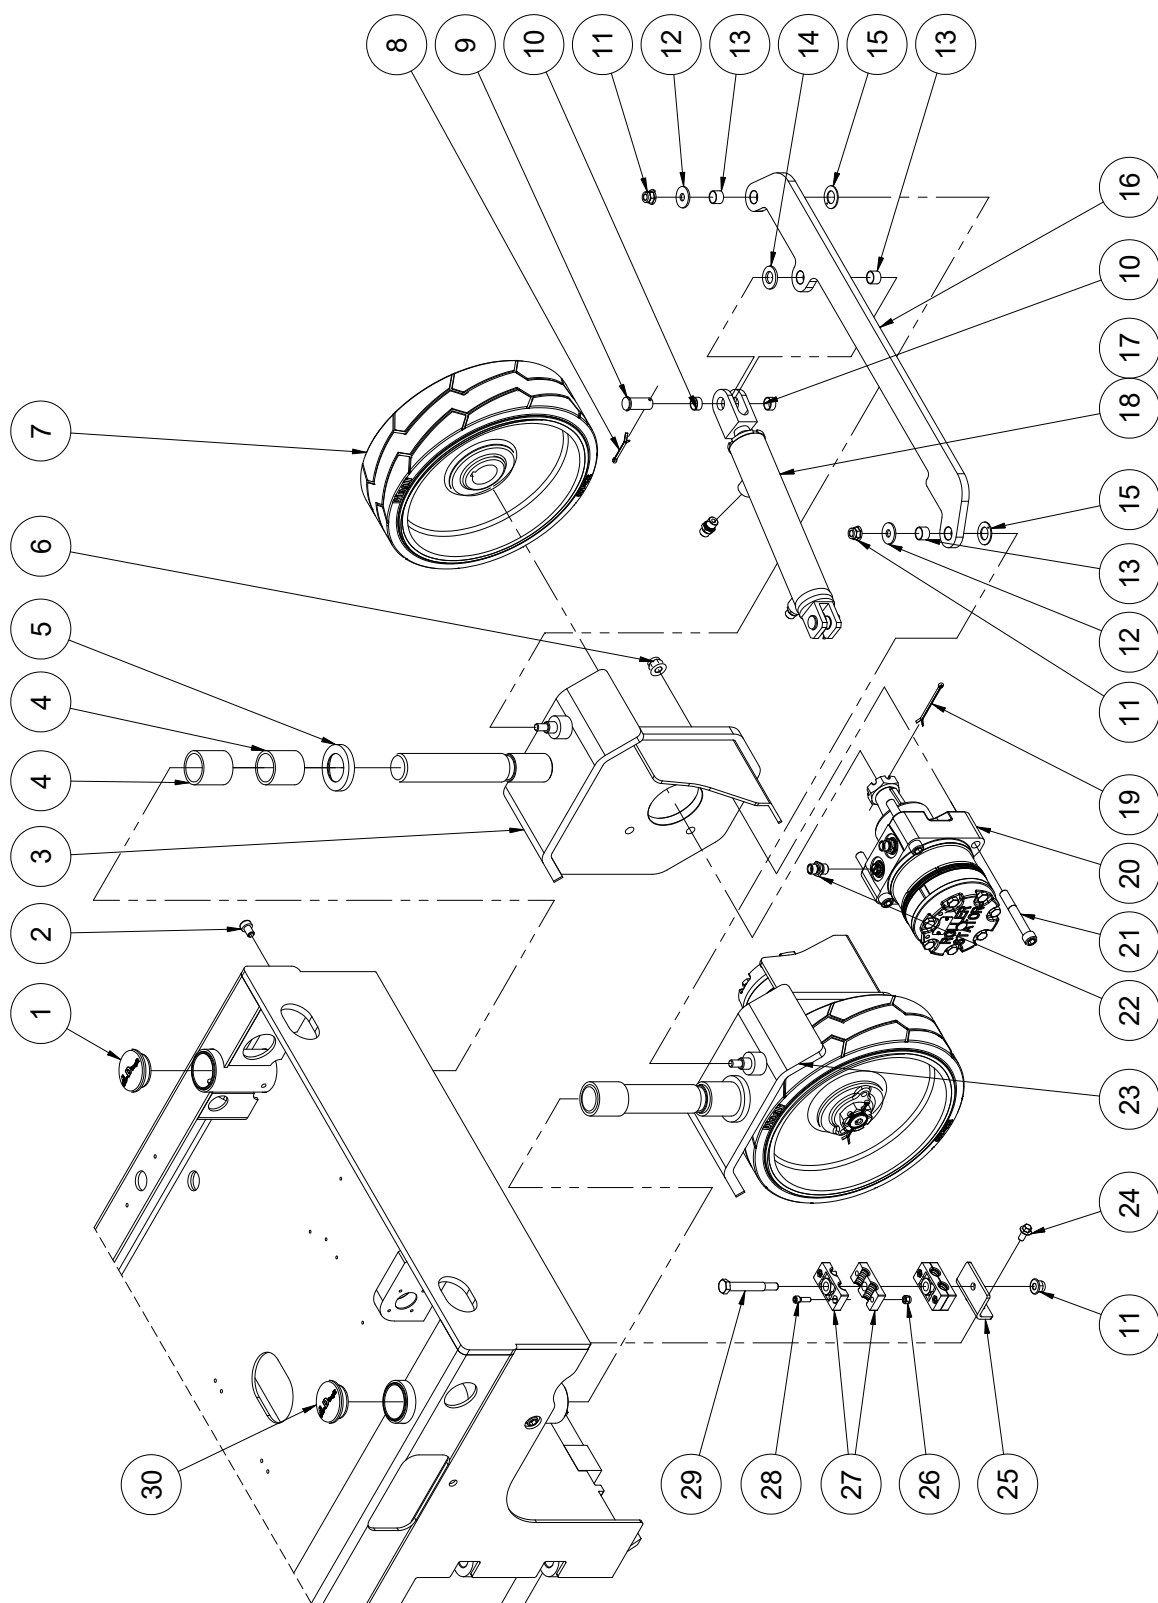


101.1 转向机构总成（JCPT0807HA）

序号	代号	名称	数量
1	10005628	闷盖 2	1
	10014396	闷盖 2（内置 GPS 天线）	1
2	10001073	定位螺钉	2
3	10014399	左转向轮座焊体	1
4	00004004	8813-404850 直套纤维轴套	4
5	10004074	铜垫圈	2
6	00002576	螺母 GB/T 6183.1 M12	8
7	10003489	车轮	2
8	00002079	销 GB/T 91 4×40	2
9	00000686	891-1634.5 销轴	2
10	00000350	8812-161808 直套钢基轴套	4
11	00002572	螺母 GB/T 6183.1 M10	3
12	00001028	垫圈 GB/T 96.1 10	2
13	00000351	8812-161812 直套钢基轴套	4
14	10001074	铜垫	2
15	00000387	8832-18 止推钢基垫片	2
16	10010678	转向板	1
17	00001282	直通接头	2
18	10000100	转向油缸总成（不含密封包）	1
--	00003068	密封包	1
19	00005279	销 GB/T 91 4×70	2
20	00002083	油马达	2
21	00005174	螺钉 GB/T 70.1 M12×85	8
22	00001771	直通接头	4
23	10014398	右转向轮座焊体	1
24	00002872	螺栓 QC/T 340 M8×16	2
25	10007359	管夹支架	1
26	00001033	螺母 GB/T 6182 M6	4
27	10007360	管夹	4

101.1 转向机构总成（JCPT0807HA）

序号	代号	名称	数量
28	00000774	螺钉 GB/T 70.1 M6×20	4
29	10007361	锁紧螺栓 2	1
30	10005628	闷盖	1

102.1 转向机构总成 (JCPT0807AC)

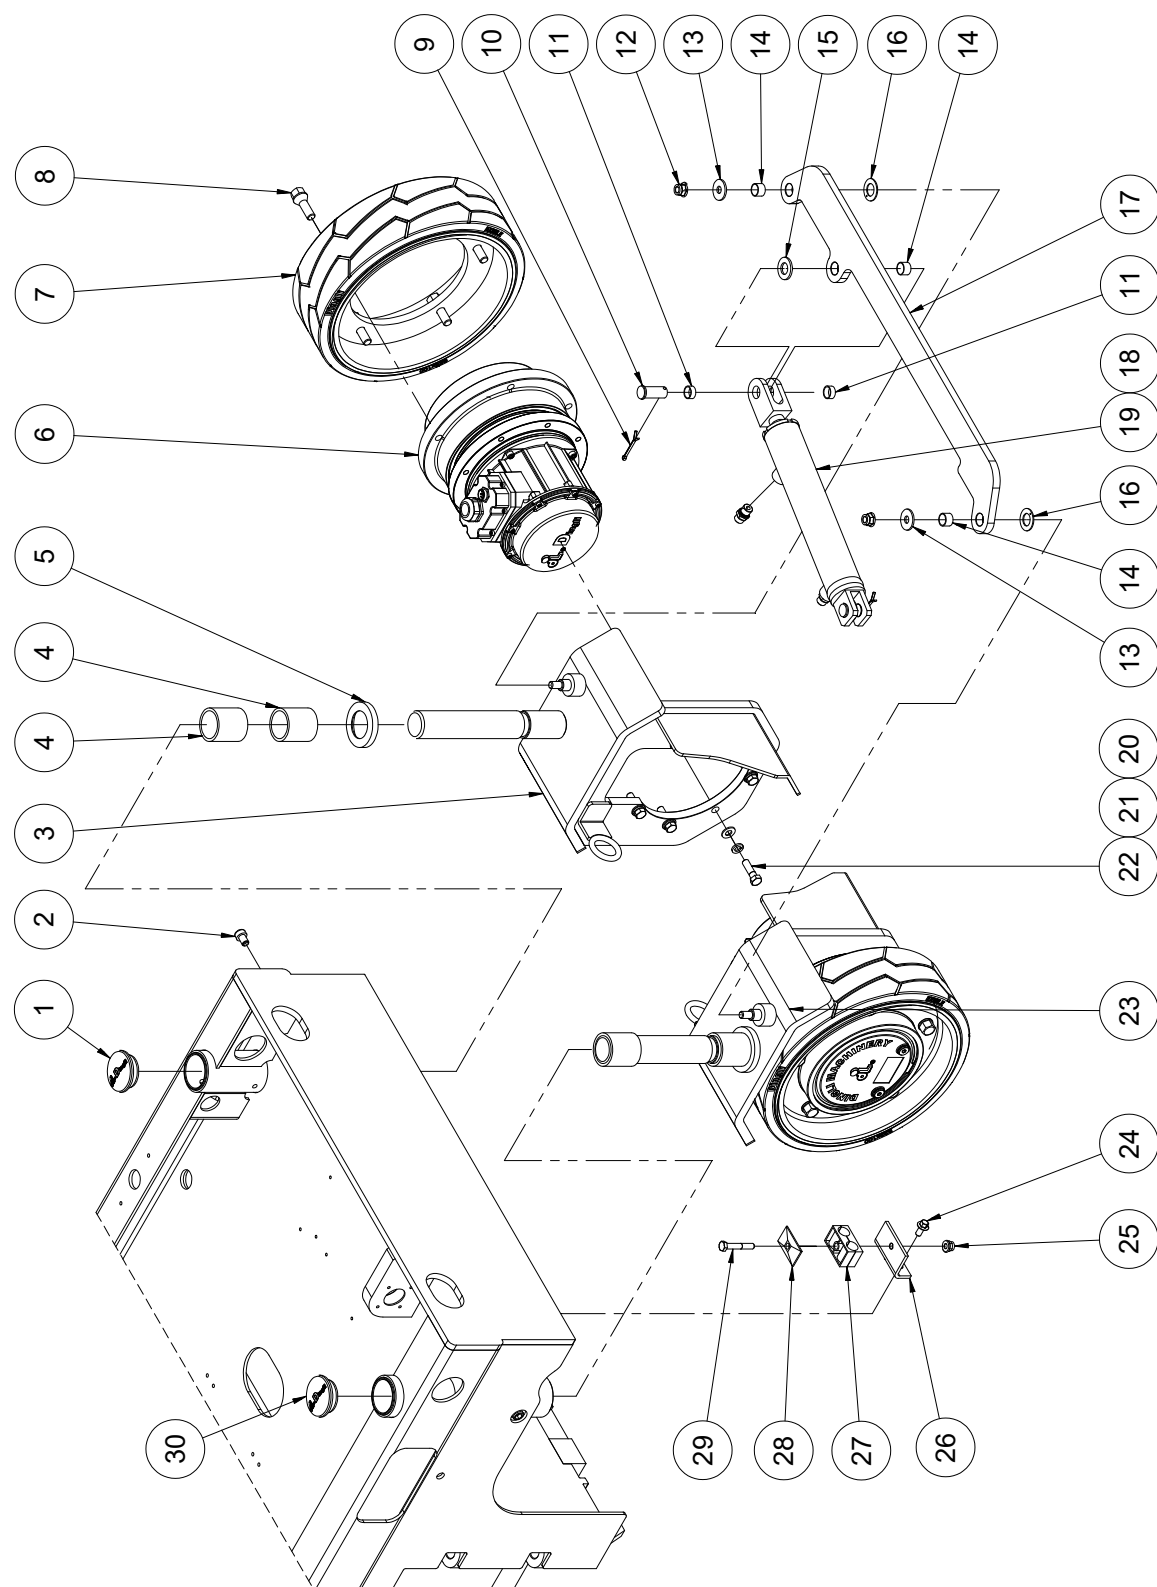


102.1 转向机构总成（JCPT0807AC）

序号	代号	名称	数量
1	10005628	闷盖 2	1
	10014396	闷盖 2（内置 GPS 天线）	1
2	10001073	定位螺钉	2
3	10013720	左转向轮座焊体	1
4	00004004	8813-404850 直套纤维轴套	4
5	10004074	铜垫圈	2
6	00007120	驱动电机总成	2
--	00007121	直流驱动电机	1
--	00007122	减速机	1
--	00007127	制动器	1
7	10015349	车轮	2
8	10014971	轮胎螺钉	10
9	00002079	销 GB/T 91 4×40	2
10	00000686	891-1634.5 销轴	2
11	00000350	8812-161808 直套钢基轴套	4
12	00002572	螺母 GB/T 6183.1 M10	2
13	00001028	垫圈 GB/T 96.1 10	2
14	00000351	8812-161812 直套钢基轴套	4
15	10001074	铜垫	2
16	00000387	8832-18 止推钢基垫片	2
17	10010678	转向板	1
18	00001282	直连接头	2
19	10000100	转向油缸总成（不含密封包）	1
--	00003068	密封包	1
20	00005182	平垫圈 ANSI B18.22.1 窄型 3/8	14
21	00005181	弹簧垫圈 ANSI B18.21.1 3/8	14
22	00002024	3/8-16×1 3/8" 螺栓 ANSI B18.2.1	14
23	10013718	右转向轮座焊体	1
24	00002872	螺栓 QC/T 340 M8×16	2

102.1 转向机构总成（JCPT0807AC）

序号	代号	名称	数量
25	00002575	螺母 GB/T 6183.1 M8	1
26	10000458	油管夹支架	1
27	00003275	管夹	1
28	10000047	管夹底板	1
29	00002089	螺栓 GB/T 5782 M8×50	1
30	10005628	闷盖	1

103.1 坑洞保护机构总成

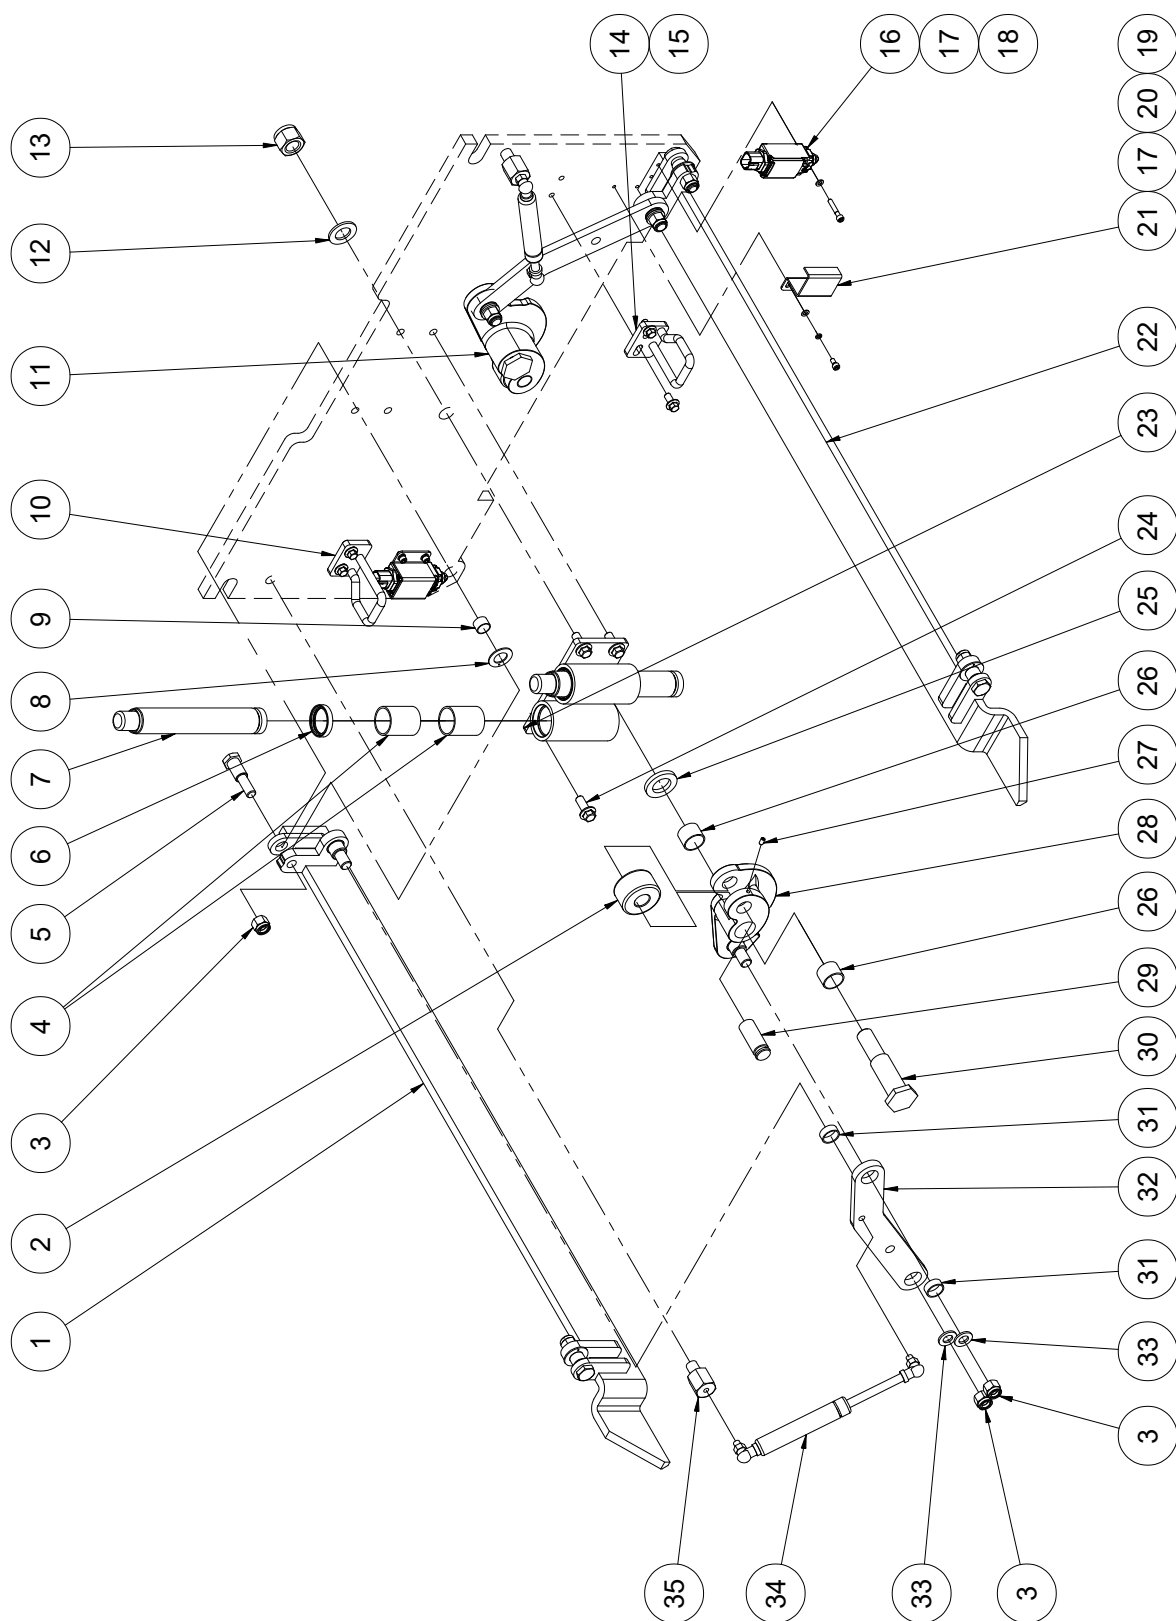


103.1 坑洞保护机构总成

序号	代号	名称	数量
1	10010681	翻板焊体	1
2	10000571	压轮	2
3	00001249	螺母 GB/T 6182 M12	8
4	00000390	8812-323645 直套钢基轴套	4
5	10001062	翻板销	4
6	00007483	油封 GB/T 13871.1 FB 32 40 7 III	2
7	10001881	压轴组	2
8	00000387	8832-18 止推钢基垫片	4
9	00000351	8812-161812 直套钢基轴套	4
10	10001066	锁钩焊体	1
11	10000584	中连杆焊体	1
12	00001050	垫圈 GB/T 97.1 20	2
13	00001051	螺母 GB/T 6182 M20	2
14	10001065	锁钩焊体	1
15	00002872	螺栓 QC/T 340 M8×16	4
16	00007930	限位开关	2
17	00000605	垫圈 GB/T 97.1 5	8
18	00001253	螺钉 GB/T 70.1 M5×30	4
19	00001030	螺钉 GB/T 70.1 M5×10	4
20	00000606	垫圈 GB/T 93 5	4
21	10000042	行程开关罩	2
22	10010683	翻板焊体	1
23	10014583	压轴座	1
24	00002887	螺栓 QC/T 340 M10×25	4
25	10000573	铜垫圈	2
26	00000368	8812-252820 直套钢基轴套	4
27	00001039	螺钉 GB/T 78 M5×10	2
28	10000585	中连杆焊体	1
29	10000572	轮销	2

103.1 坑洞保护机构总成

序号	代号	名称	数量
30	10000574	定位销	2
31	00000356	8812-202309 直套钢基轴套	4
32	10010680	下连杆	2
33	00000814	垫圈 GB/T 97.1 12	4
34	10000038	气弹簧	2
35	10008255	气杆销	2


104.1 电池盒总成（铅酸电池）

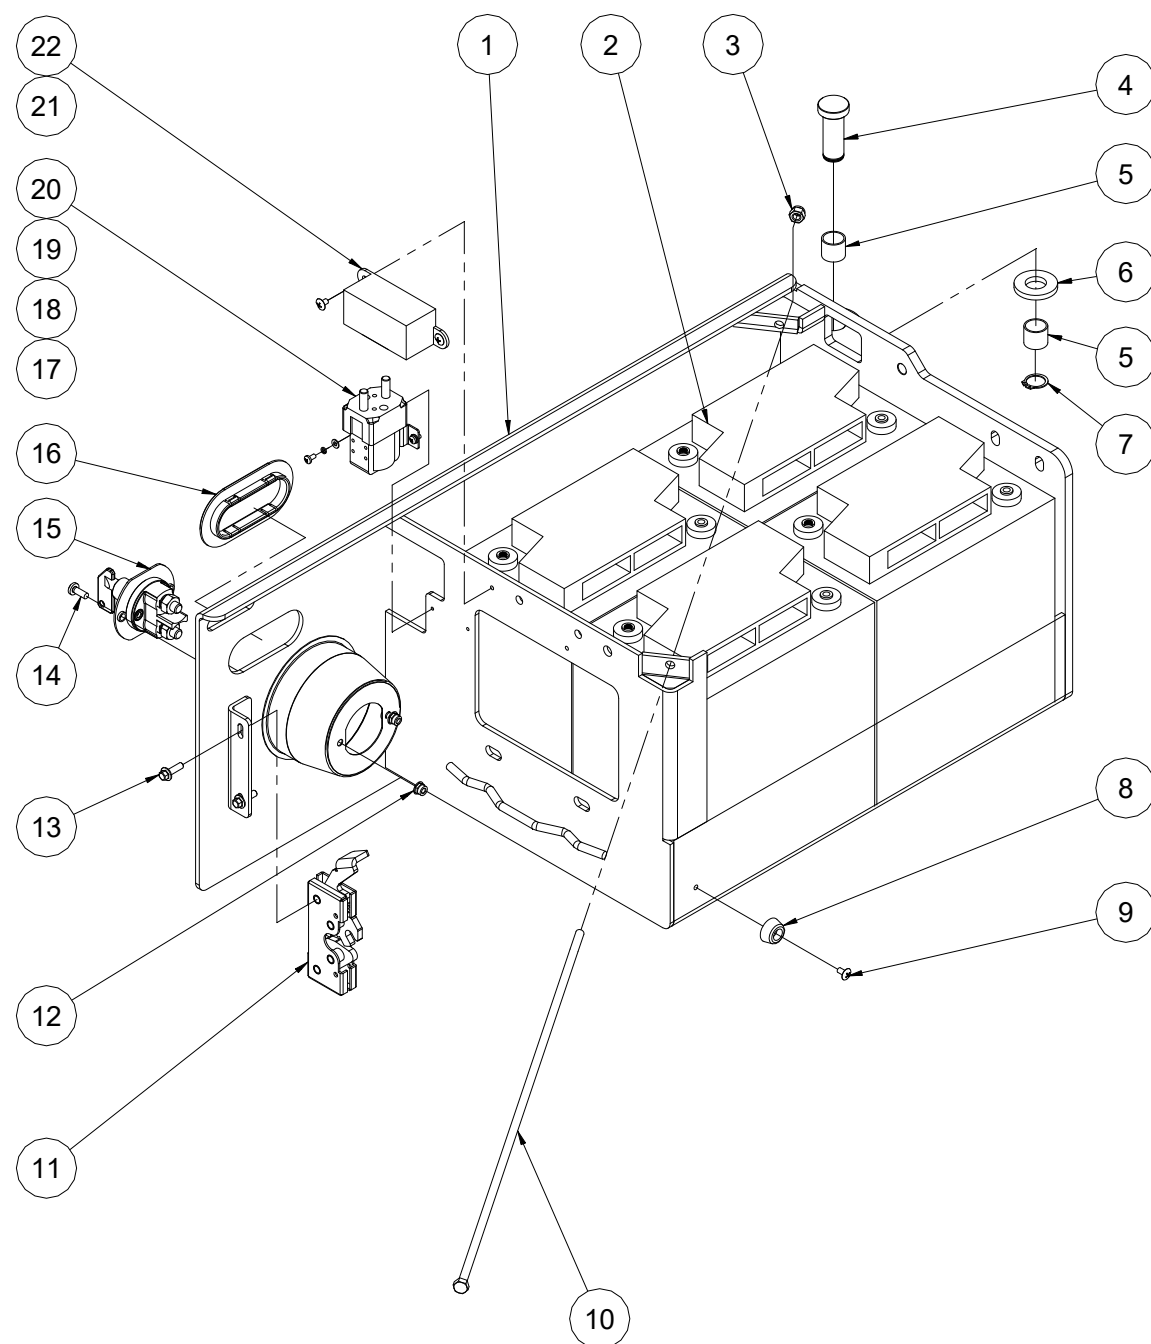

104.1 电池盒总成（铅酸电池）

序号	代号	名称	数量
1	10014389	电池盒焊体	1
2	00006325	蓄电池	4
3	00001163	螺母 GB/T 6182 M8	1
4	10001050	门轴	2
5	00000359	8812-202320 直套钢基轴套	4
6	10001039	铜垫圈	2
7	00000926	挡圈 GB/T 894.1-20	2
8	10000376	橡胶垫	1
9	00000999	螺钉 GB/T 973 M5×10	1
10	10000538	拉杆	1
11	10000481	门锁（左）	1
12	00002574	螺母 GB/T 6183.1 M6	2
13	00002866	螺栓 QC/T 340 M6×20	2
14	00001986	螺钉 GB/T 818 M6×16 - H	2
15	00007337	电源开关	1
16	10000540	拉手孔环	1
17	00002333	螺钉 GB/T 818 M4×8 - H	2
18	00000779	垫圈 GB/T 93 4	2
19	00000778	垫圈 GB/T 97.1 4	2
20	00002028	接触器	1
21	00001010	螺钉 GB/T 973 M5×8	2
22	00007674	250A 保险丝组件	1
--	00007641	250A 保险丝	1
--	00007643	保险丝盒	1

104.2 电池盒总成（锂电池）

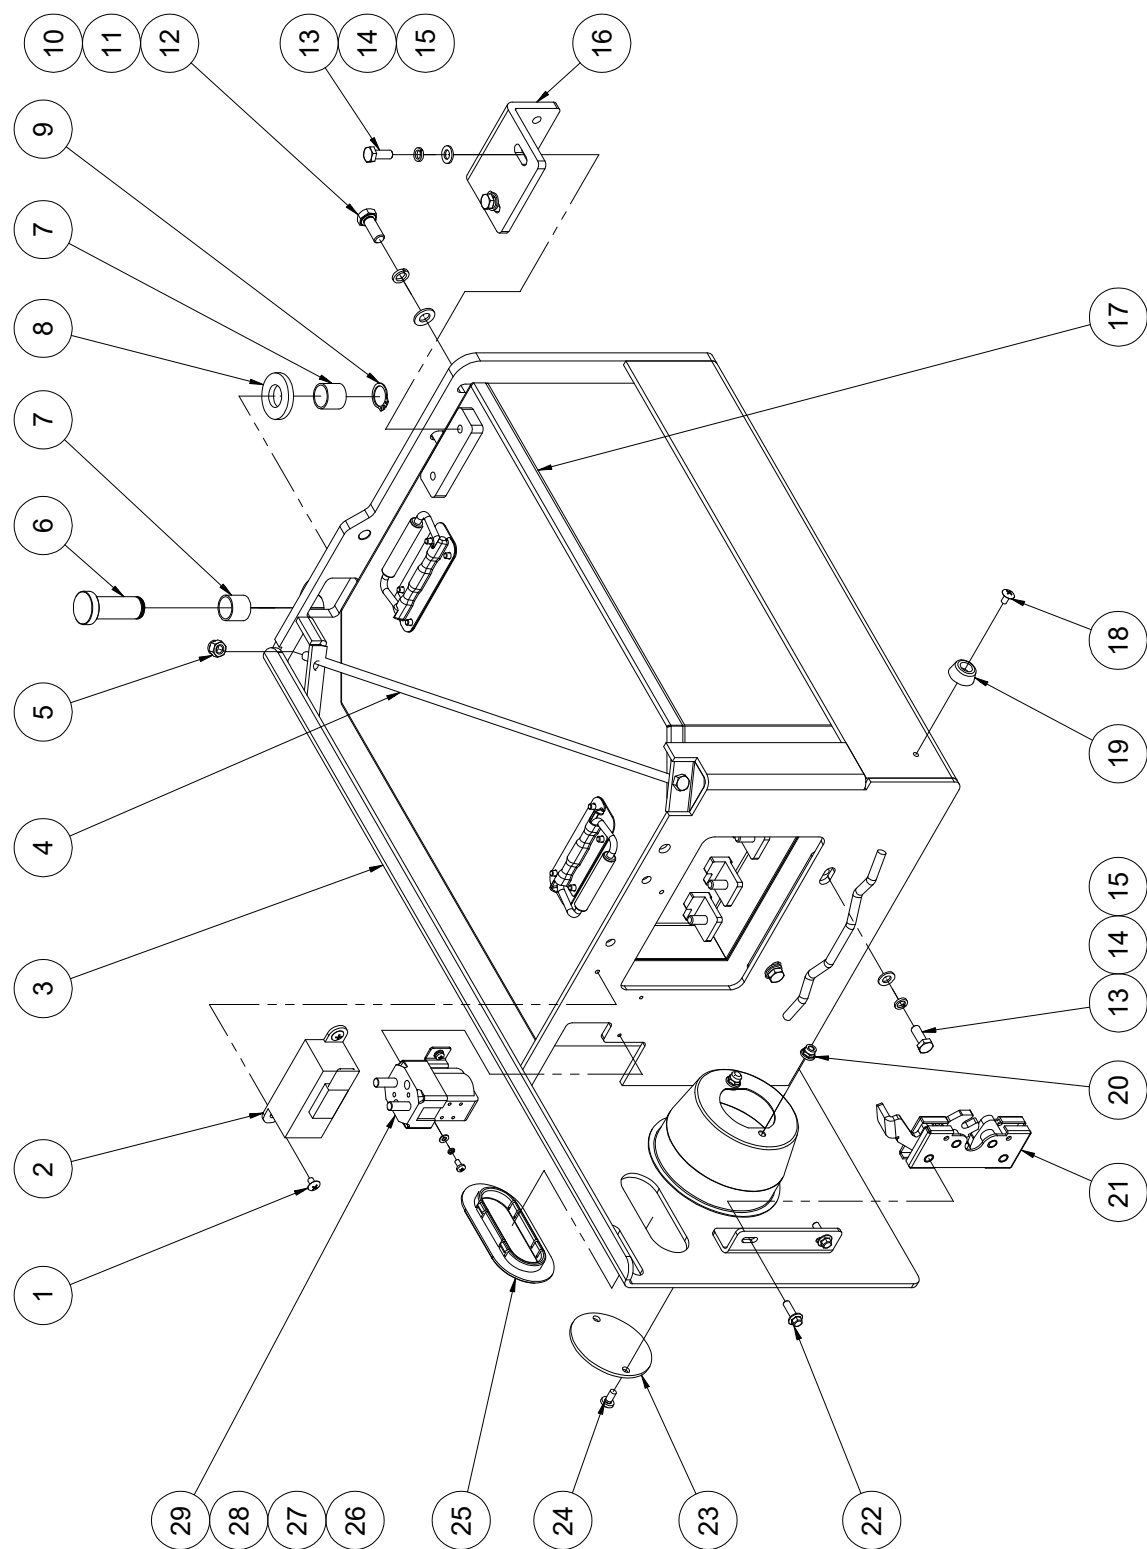


104.2 电池盒总成（锂电池）

序号	代号	名称	数量
1	00001010	螺钉 GB/T 973 M5×8	2
2	00007674	250A 保险丝组件	1
--	00007641	250A 保险丝	1
--	00007643	保险丝盒	1
3	10014389	电池盒焊体	1
4	10000538	拉杆	1
5	00001163	螺母 GB/T 6182 M8	1
6	10001050	门轴	2
7	00000359	8812-202320 直套钢基轴套	4
8	10001039	铜垫圈	2
9	00000926	挡圈 GB/T 894.1-20	2
10	00000615	垫圈 GB/T 97.1 10	2
11	00000679	垫圈 GB/T 93 10	2
12	00000678	螺栓 GB/T 5783 M10×25	2
13	00000875	螺栓 GB/T 5783 M8×20	4
14	00000609	垫圈 GB/T 93 8	4
15	00000608	垫圈 GB/T 97.1 8	4
16	10012890	锂电池固定板	1
17	00007777	锂电池	1
18	00000999	螺钉 GB/T 973 M5×10	1
19	10000376	橡胶垫	1
20	00002574	螺母 GB/T 6183.1 M6	2
21	10000481	门锁（左）	1
22	00002866	螺栓 QC/T 340 M6×20	2
23	00007337	电源开关	1
24	00001986	螺钉 GB/T 818 M6×16 - H	2
25	10000540	拉手孔环	1
26	00002333	螺钉 GB/T 818 M4×8 - H	2
27	00000779	垫圈 GB/T 93 4	2

104.2 电池盒总成（锂电池）

序号	代号	名称	数量
28	00000778	垫圈 GB/T 97.1 4	2
29	00002028	接触器	1

105.1 油泵盒总成

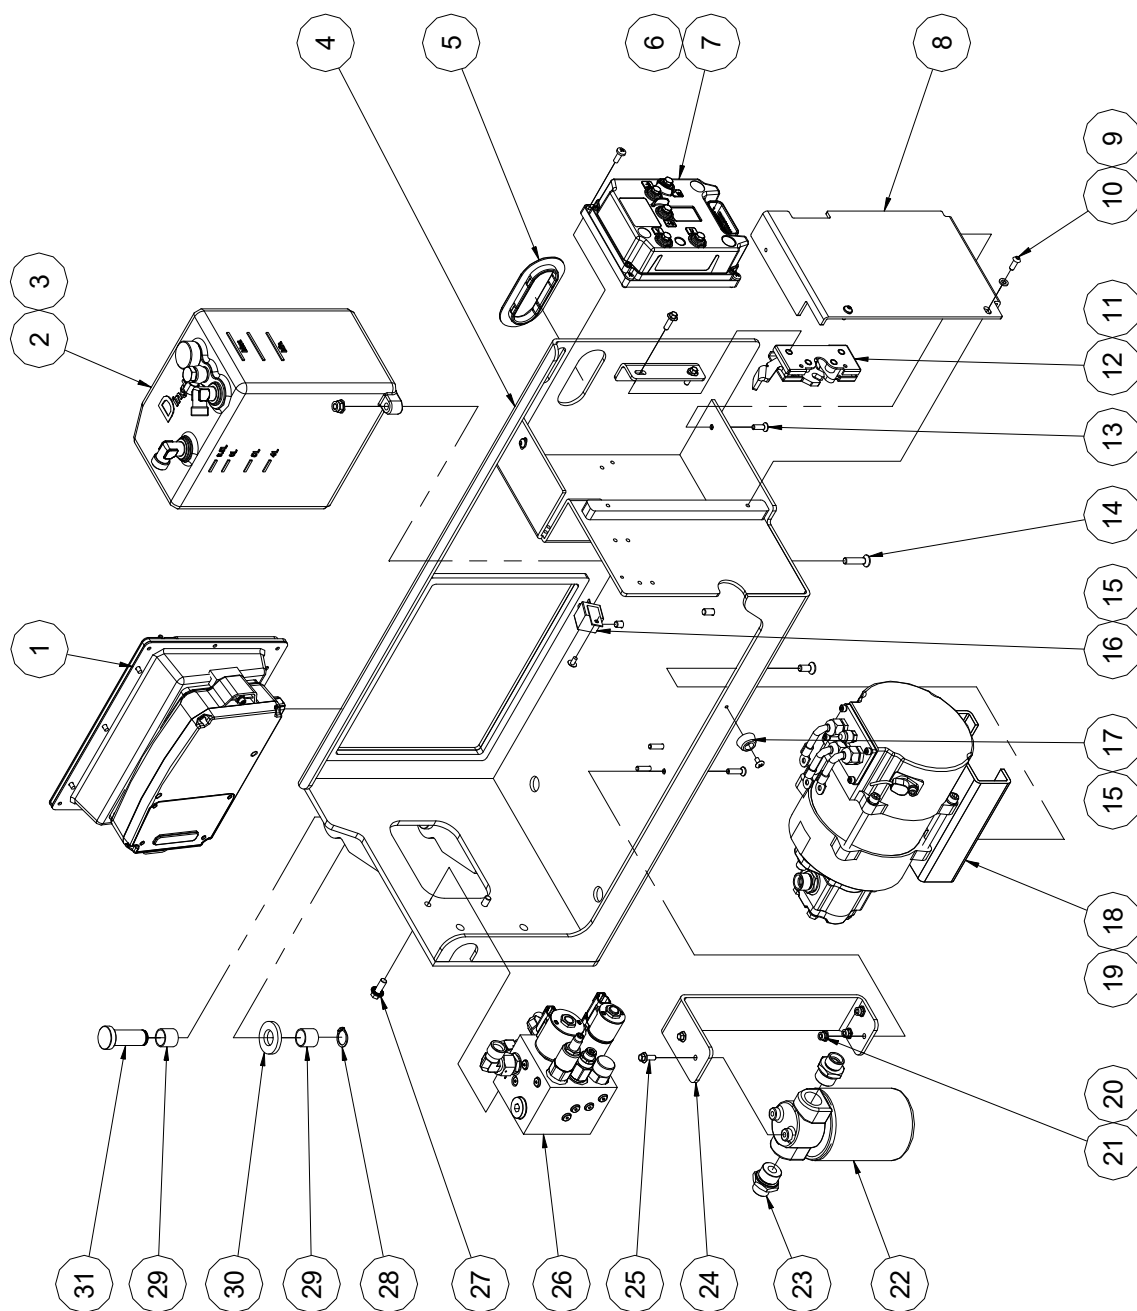


105.1 油泵盒总成

序号	代号	名称	数量
1		下控及保护盖安装（参见 106.1）	1
2	10014663	油箱总成（参见 107.1）	1
3	00002575	螺母 GB/T 6183.1 M8	2
4	10016441	油泵盒焊体	1
5	10000540	拉手孔环	1
6	00001986	螺钉 GB/T 818 M6×16 - H	4
7	00006263	泵站电机控制器	1
8	10013747	电器罩壳	1
9	00000620	垫圈 GB/T 97.1 6	3
10	00001179	螺钉 GB/T 70.2 M6×16	3
11	00002866	螺栓 QC/T 340 M6×20	2
12	10000480	门锁（右）	1
13	00000831	螺钉 GB/T 70.3 M6×20	1
14	00000840	螺钉 GB/T 70.3 M8×35	2
15	00000999	螺钉 GB/T 973 M5×10	2
16	00007491	汽车继电器	1
17	10000376	橡胶垫	1
18		电机泵总成（参见 108.1）	1
19	00000765	螺钉 GB/T 70.3 M8×20	4
20	00000832	螺钉 GB/T 70.3 M6×25	3
21	00002574	螺母 GB/T 6183.1 M6	3
22	00000535	滤油器	1
23	00001508	直通接头	2
24	10001052	滤油器座	1
25	00002864	螺栓 QC/T 340 M6×16	2
26		阀块组件（JCPT0807HA）（参见 403.1）	1
		阀块组件（JCPT0807AC）（参见 404.1）	1
27	00002875	螺栓 QC/T 340 M8×20（JCPT0807AC）	4
	00002873	螺栓 QC/T 340 M10×20（JCPT0807HA）	4

105.1 油泵盒总成

序号	代号	名称	数量
28	00000926	挡圈 GB/T 894.1-20	2
29	00000359	8812-202320 直套钢基轴套	4
30	10001039	铜垫圈	2
31	10001050	门轴	2


106.1 下控及保护盖安装

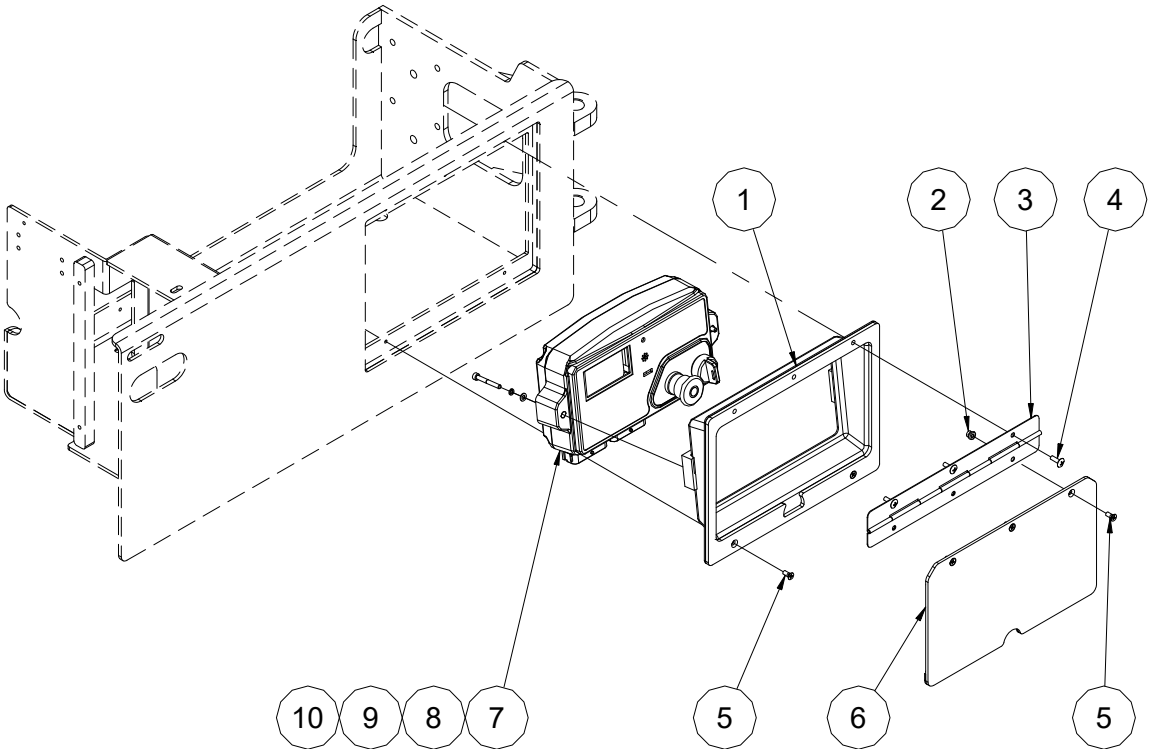

106.1 下控及保护盖安装

序号	代号	名称	数量
1	10016449	下控安装板焊体	1
2	00002573	螺母 GB/T 6183.1 M5	3
3	10016453	面板铰链	1
4	00001011	螺钉 GB/T 973 M5×12	3
5	00002337	螺钉 GB/T 819 M5×12 - H	5
6	10015360	下控透明盖	1
7	00007543	下控制器总成（不含物联网模块-GPS）	1
	00006801	下控制器总成（含物联网模块-GPS）	1
8	00000605	垫圈 GB/T 97.1 5	2
9	00000606	垫圈 GB/T 93 5	2
10	00002392	螺钉 GB/T 70.1 M5×40	2


107.1 油箱总成

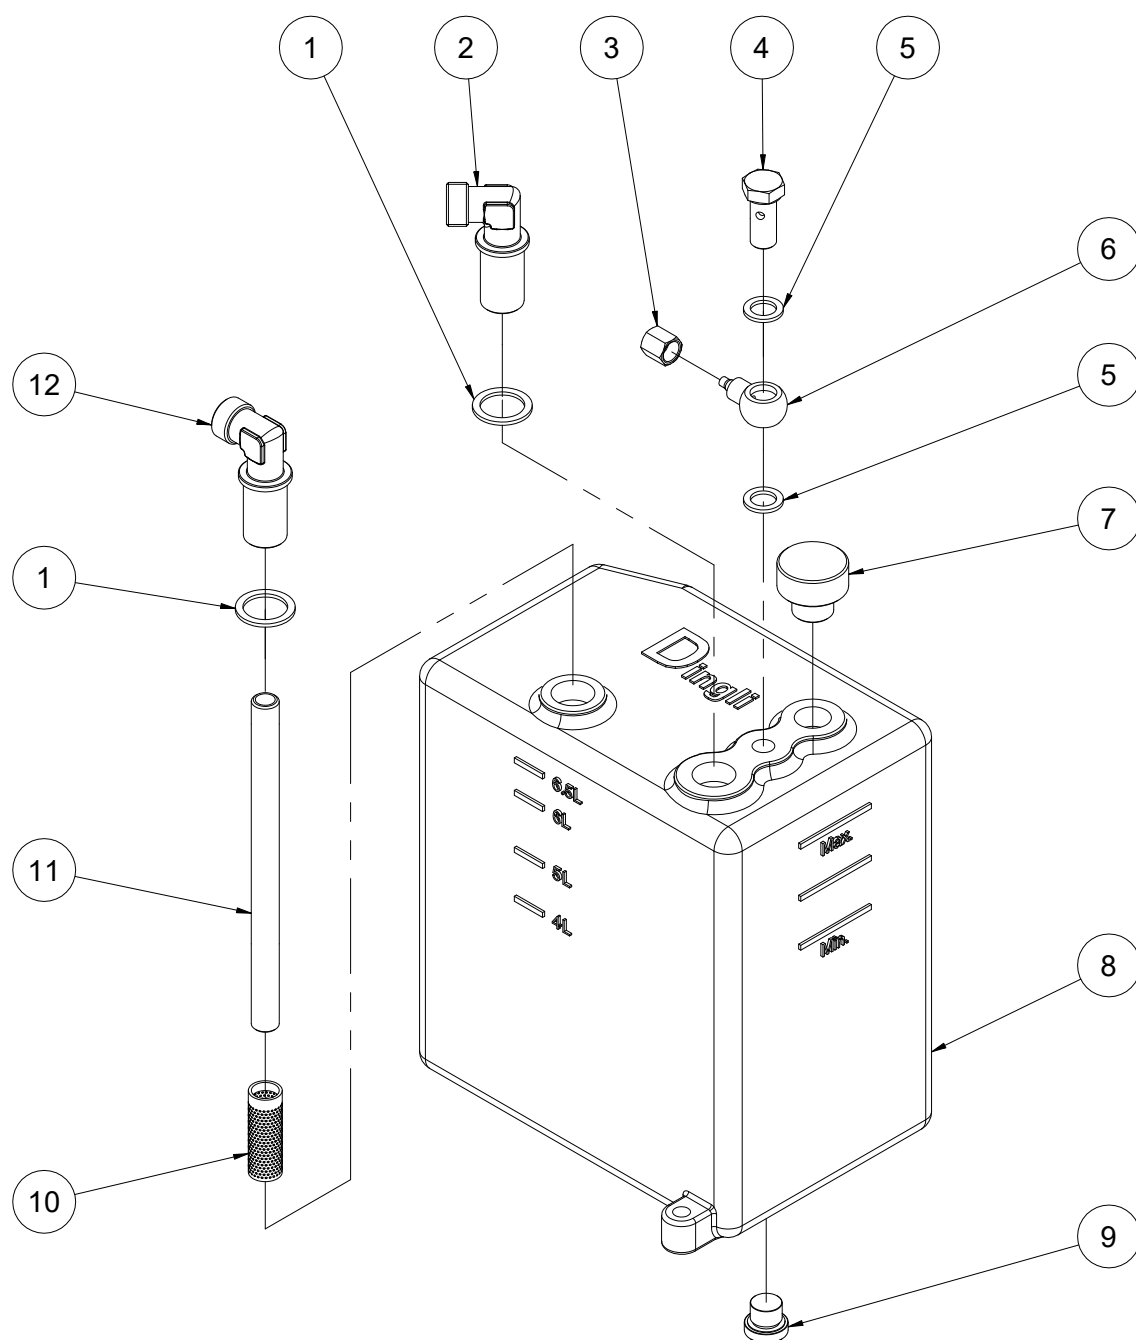

107.1 油箱总成

序号	代号	名称	数量
1	00001338	组合垫圈 JB/T 982 22	2
2	10000466	弯接头	1
3	10000462	接头螺母	1
4	10000464	油管螺栓	1
5	00002518	组合垫圈 JB/T 982 13	2
6	10000465	接头座	1
7	10000398	透气螺母	1
8	10014664	油箱体	1
9	00001113	堵头 VSTI3/8ED	1
10	10001391	滤油器 22	1
11	10001169	吸油管	1
12	10001390	弯接头	1


108.1 电机泵总成

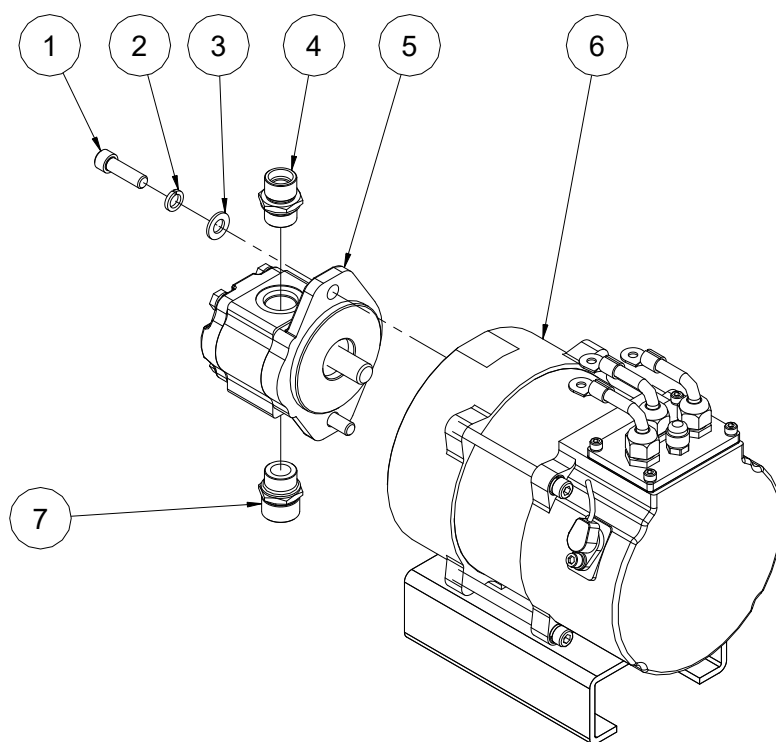

108.1 电机泵总成

序号	代号	名称	数量
1	00001157	3/8-24×1 1/4" 螺钉 ANSI B18.3	2
2	00000679	垫圈 GB/T 93 10	2
3	00000615	垫圈 GB/T 97.1 10	2
4	00001776	直通接头	1
5	00000529	齿轮泵	1
6	00007928	交流泵站电机	1
7	00001778	直通接头	1


109.1 后轮及梯子装配 (JCPT0807HA)

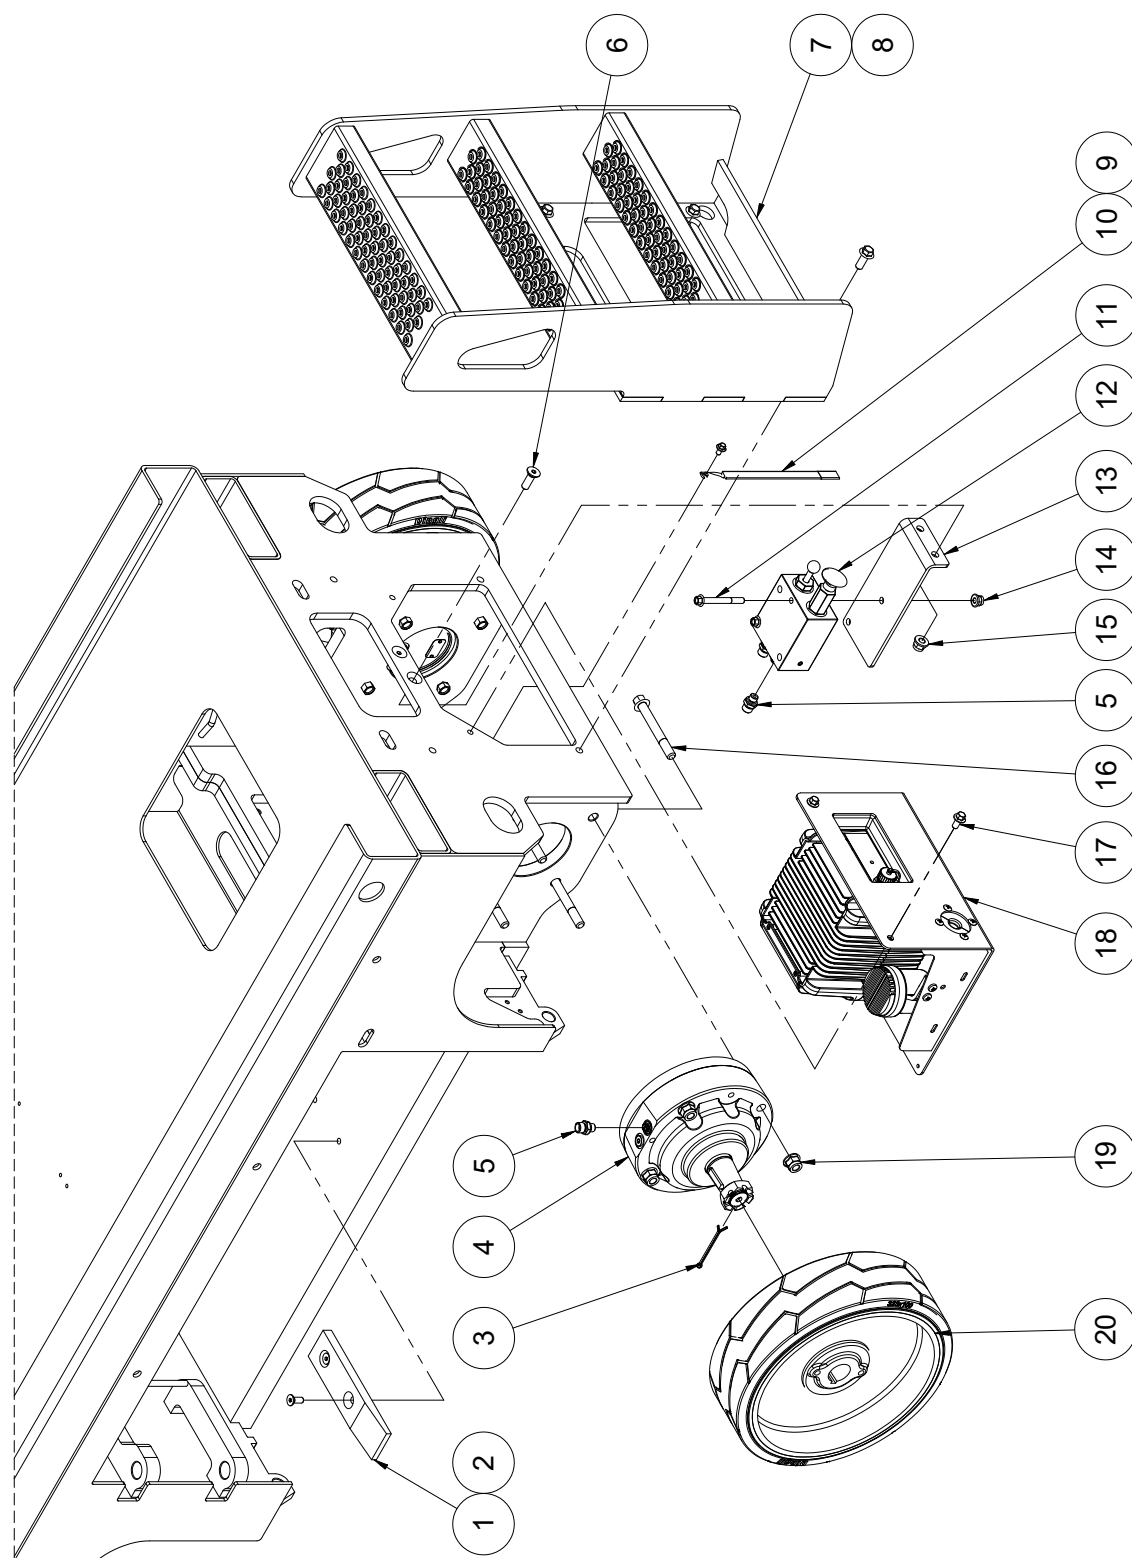

109.1 后轮及梯子装配（JCPT0807HA）

序号	代号	名称	数量
1	10000484	垫块	2
2	00000765	螺钉 GB/T 70.3 M8×20	4
3	00005279	销 GB/T 91 4×70	2
4	00002010	液压制动器	2
5	00001769	直通接头	5
6	00000847	螺钉 GB/T 70.3 M10×30	2
7	10001988	梯子（不带防水开关盒座）	1
	10007306	梯子（带防水开关盒座）	1
8	00002887	螺栓 QC/T 340 M10×25	4
9	00002863	螺栓 QC/T 340 M6×10	1
10	10000487	导电条	1
11	00002608	螺栓 GB/T 16674 M8×70	2
12	00000530	刹车释放手动泵	1
13	10000033	手动泵安装板	1
14	00002575	螺母 GB/T 6183.1 M8	2
15	00002572	螺母 GB/T 6183.1 M10	2
16	00002885	螺栓 GB/T 16674 M12×100	8
17	00002872	螺栓 QC/T 340 M8×16	2
18		充电器总成（参见 111.1）	1
19	00002576	螺母 GB/T 6183.1 M12	8
20	10003489	车轮	2


110.1 后轮及梯子装配 (JCPT0807AC)

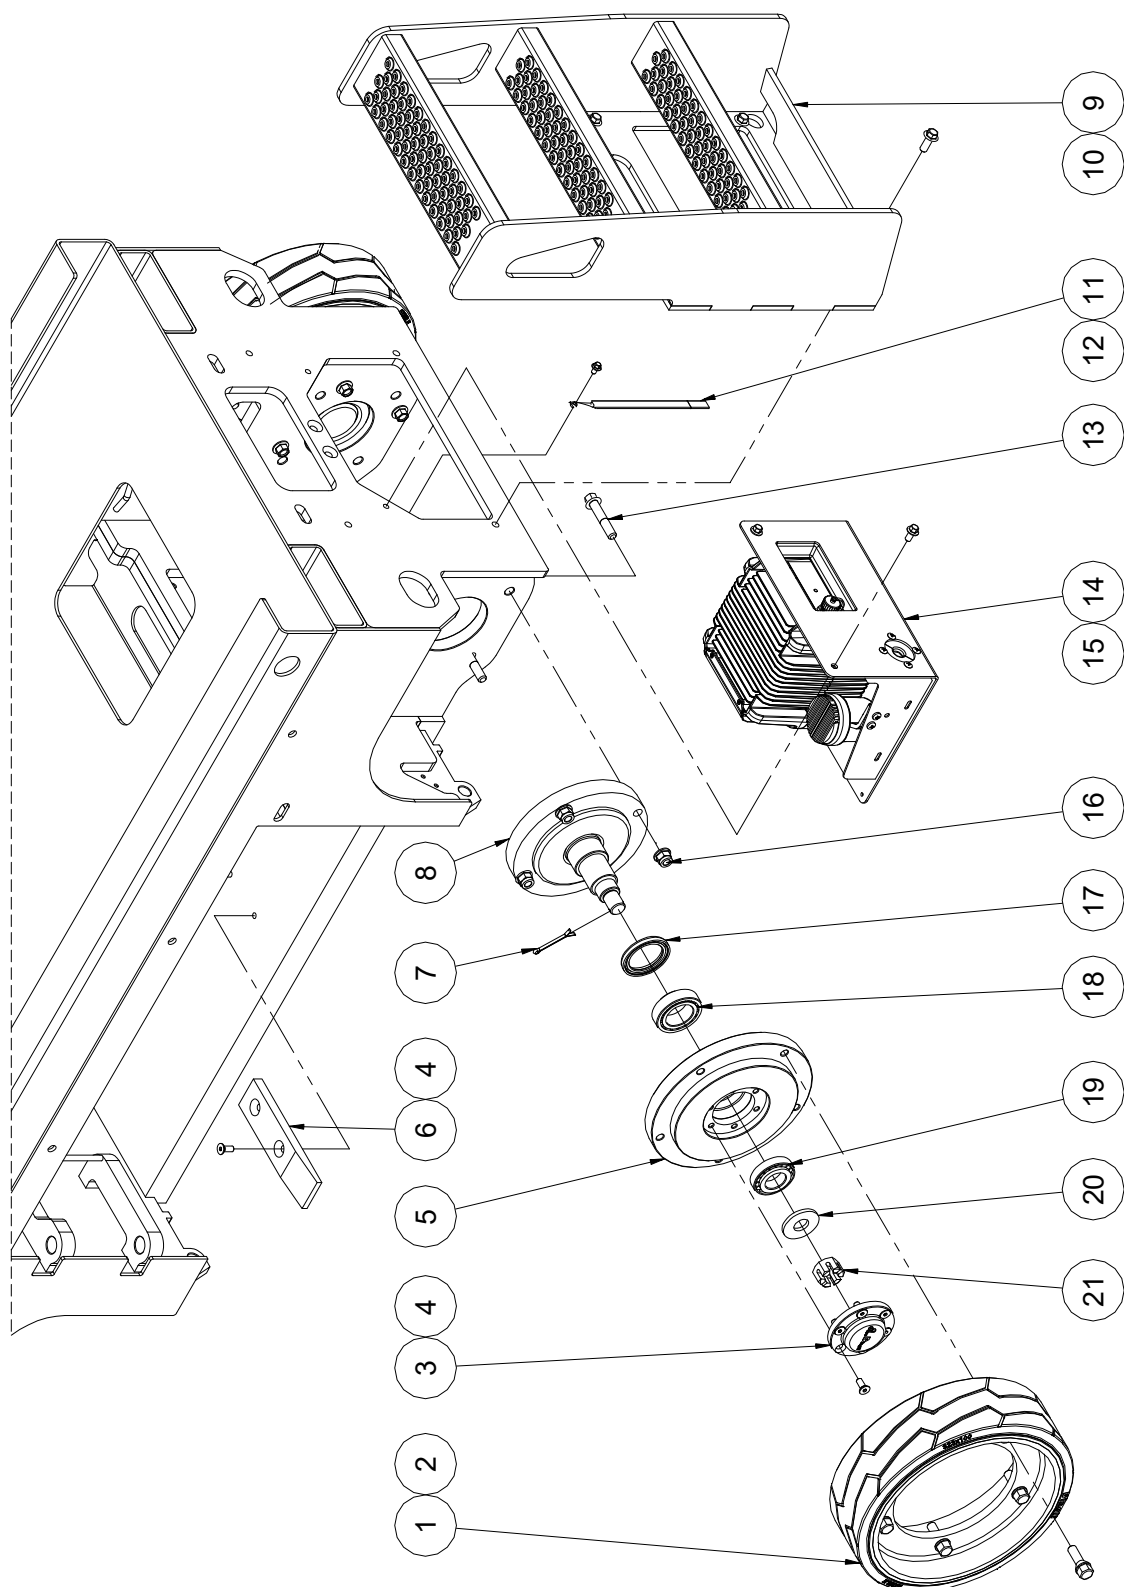

110.1 后轮及梯子装配 (JCPT0807AC)

序号	代号	名称	数量
1	10015349	车轮	2
2	10014971	轮胎螺钉	10
3	10000638	端盖	2
4	00000765	螺钉 GB/T 70.3 M8×20	16
5	10000639	轴承座	2
6	10000484	垫块	2
7	00005416	销 GB/T 91 5×50	2
8	10003079	轮轴座焊体	2
9	10001988	梯子 (不带防水开关盒座)	1
	10007306	梯子 (带防水开关盒座)	1
10	00002887	螺栓 QC/T 340 M10×25	4
11	10000487	导电条	1
12	00002863	螺栓 QC/T 340 M6×10	1
13	00006028	螺栓 GB/T 16674 M12×65	8
14		充电器总成 (参见 111.1)	1
15	00002872	螺栓 QC/T 340 M8×16	2
16	00002576	螺母 GB/T 6183.1 M12	8
17	00002081	油封 GB/T 13871.1 FB 50 70 8 III	2
18	00001971	滚动轴承 33008 GB/T 297	2
19	00001129	滚动轴承 30206 GB/T 297	2
20	10000637	垫片	2
21	00001884	螺母 GB/T 9459 M22×1.5	2


111.1 充电器总成

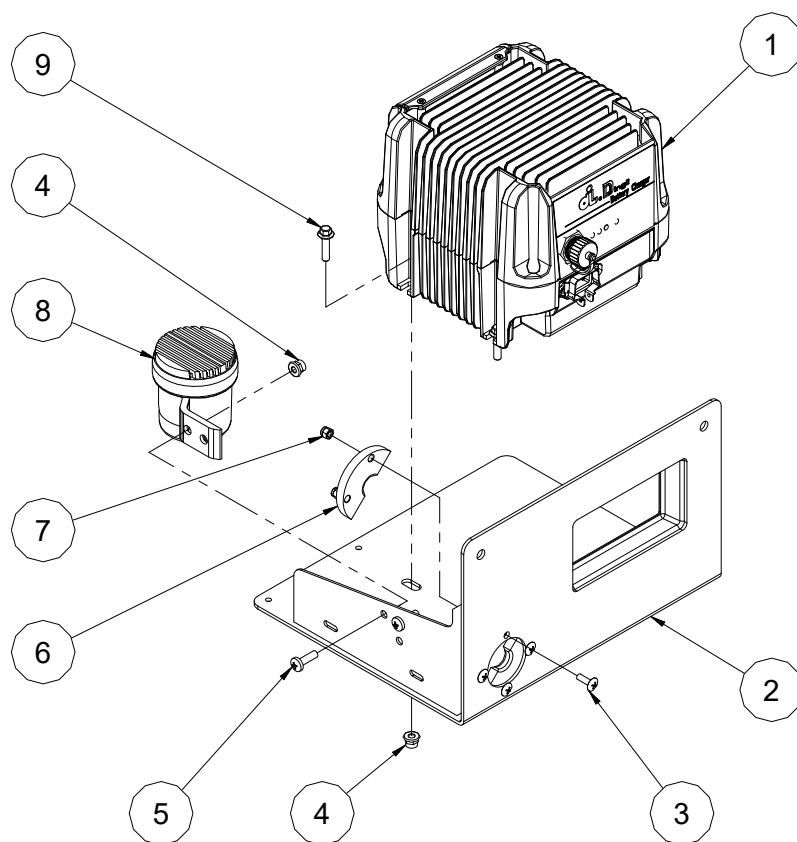

111.1 充电器总成

序号	代号	名称	数量
1	00000689	充电器（GPSC）	1
	00007684	充电器（EPC）	1
2	10015367	充电器安装板焊体	1
3	00002523	螺钉 GB/T 973 M5×16	4
4	00002574	螺母 GB/T 6183.1 M6	6
5	00001166	螺钉 GB/T 818 M6×20 - H	2
6	10000537	半圆板	2
7	00000613	螺母 GB/T 6182 M5	4
8	00007687	电池报警器	1
	00007683	电池报警器	1
9	00002867	螺栓 QC/T 340 M6×25	4

112.1 底盘附件装配

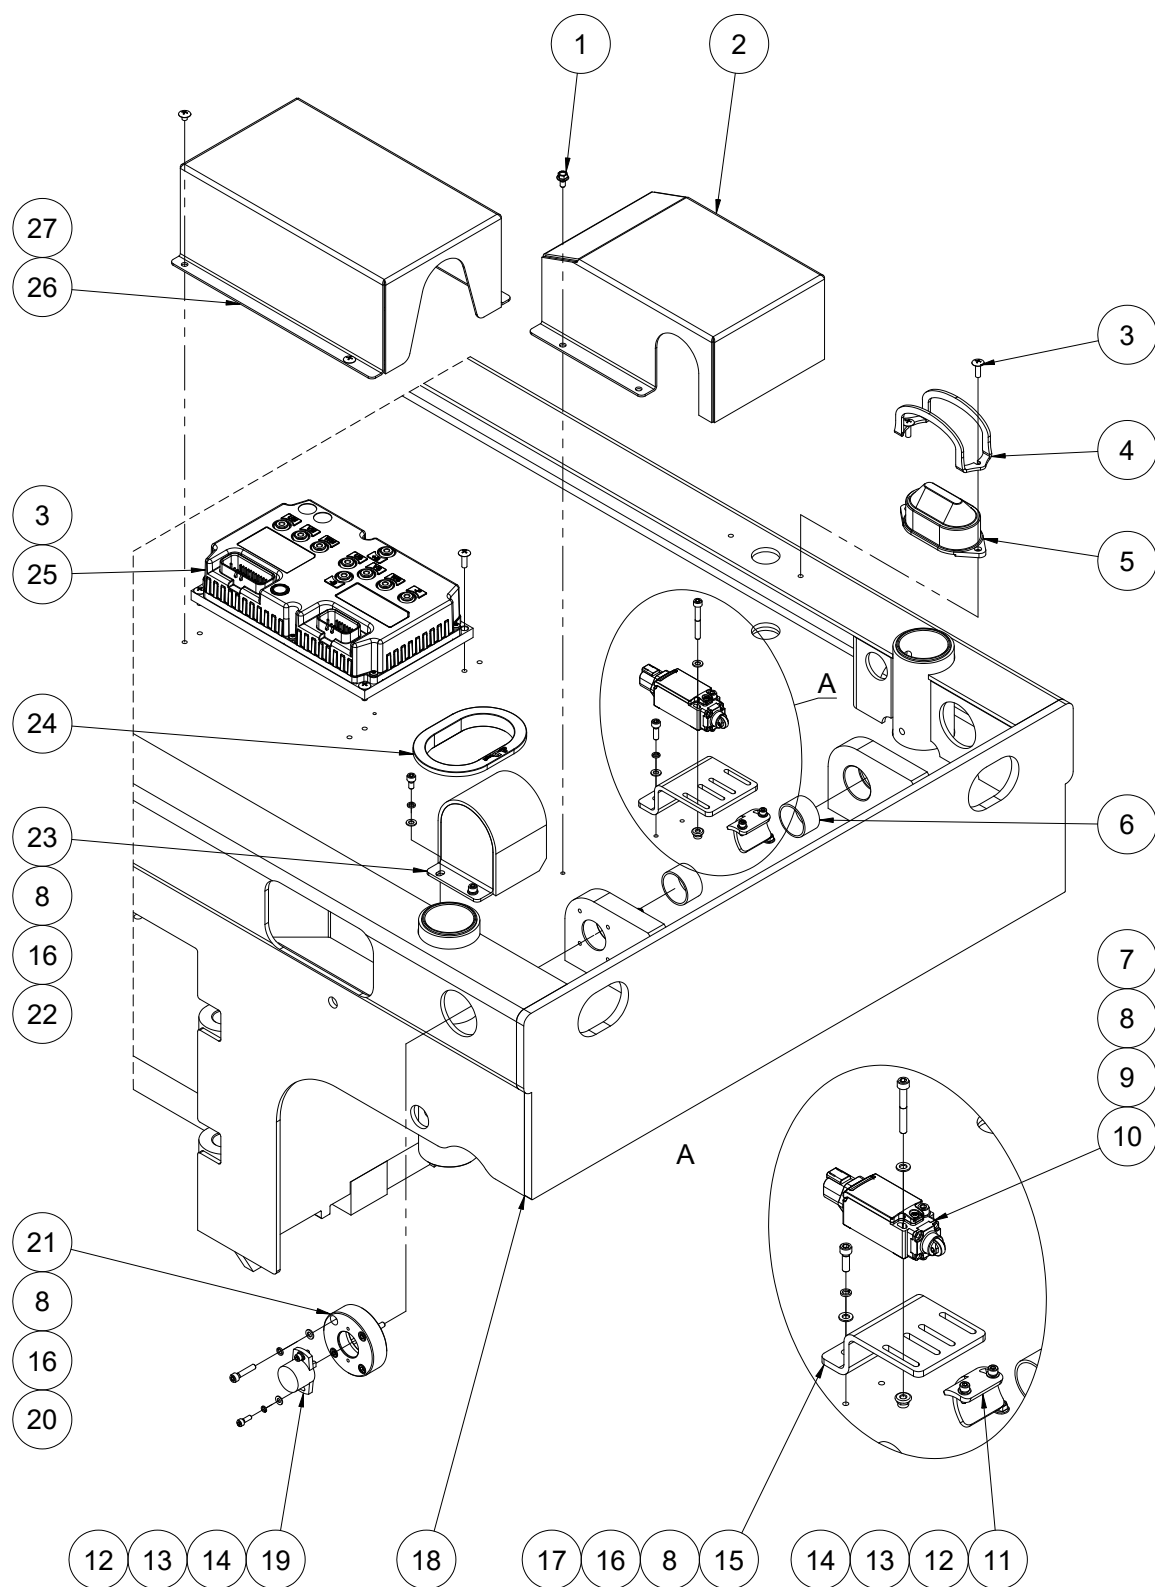


112.1 底盘附件装配

序号	代号	名称	数量
1	00004298	螺栓 GB/T 5789 M5×10	4
2	10007936	护罩	1
3	00002523	螺钉 GB/T 973 M5×16	6
4	10000488	灯罩	1
5	00000740	频闪灯	1
6	00000378	8812-323620 直套钢基轴套	2
7	00002392	螺钉 GB/T 70.1 M5×40	2
8	00000605	垫圈 GB/T 97.1 5	10
9	00002573	螺母 GB/T 6183.1 M5	2
10	00007932	限位开关	1
11	10009151	信号板	1
12	00001054	螺钉 GB/T 70.1 M4×12	4
13	00000779	垫圈 GB/T 93 4	4
14	00000778	垫圈 GB/T 97.1 4	4
15	10001004	限位开关座	1
16	00000606	垫圈 GB/T 93 5	8
17	00001246	螺钉 GB/T 70.1 M5×16	6
18	10013752	车架焊体	1
19	00004796	转角电位计	1
20	00002484	螺钉 GB/T 70.1 M5×25	4
21	10002372	电位计安装座	1
22	00001030	螺钉 GB/T 70.1 M5×10	2
23	10013742	护罩焊体	1
24	10000039	穿线孔护套	1
25	00006262	驱动模块 (JCPT0807AC)	1
26	10013722	驱动护罩 (JCPT0807AC)	1
27	00001009	螺钉 GB/T 973 M5×6 (JCPT0807AC)	4

第二章 剪叉

201.1 剪叉总成

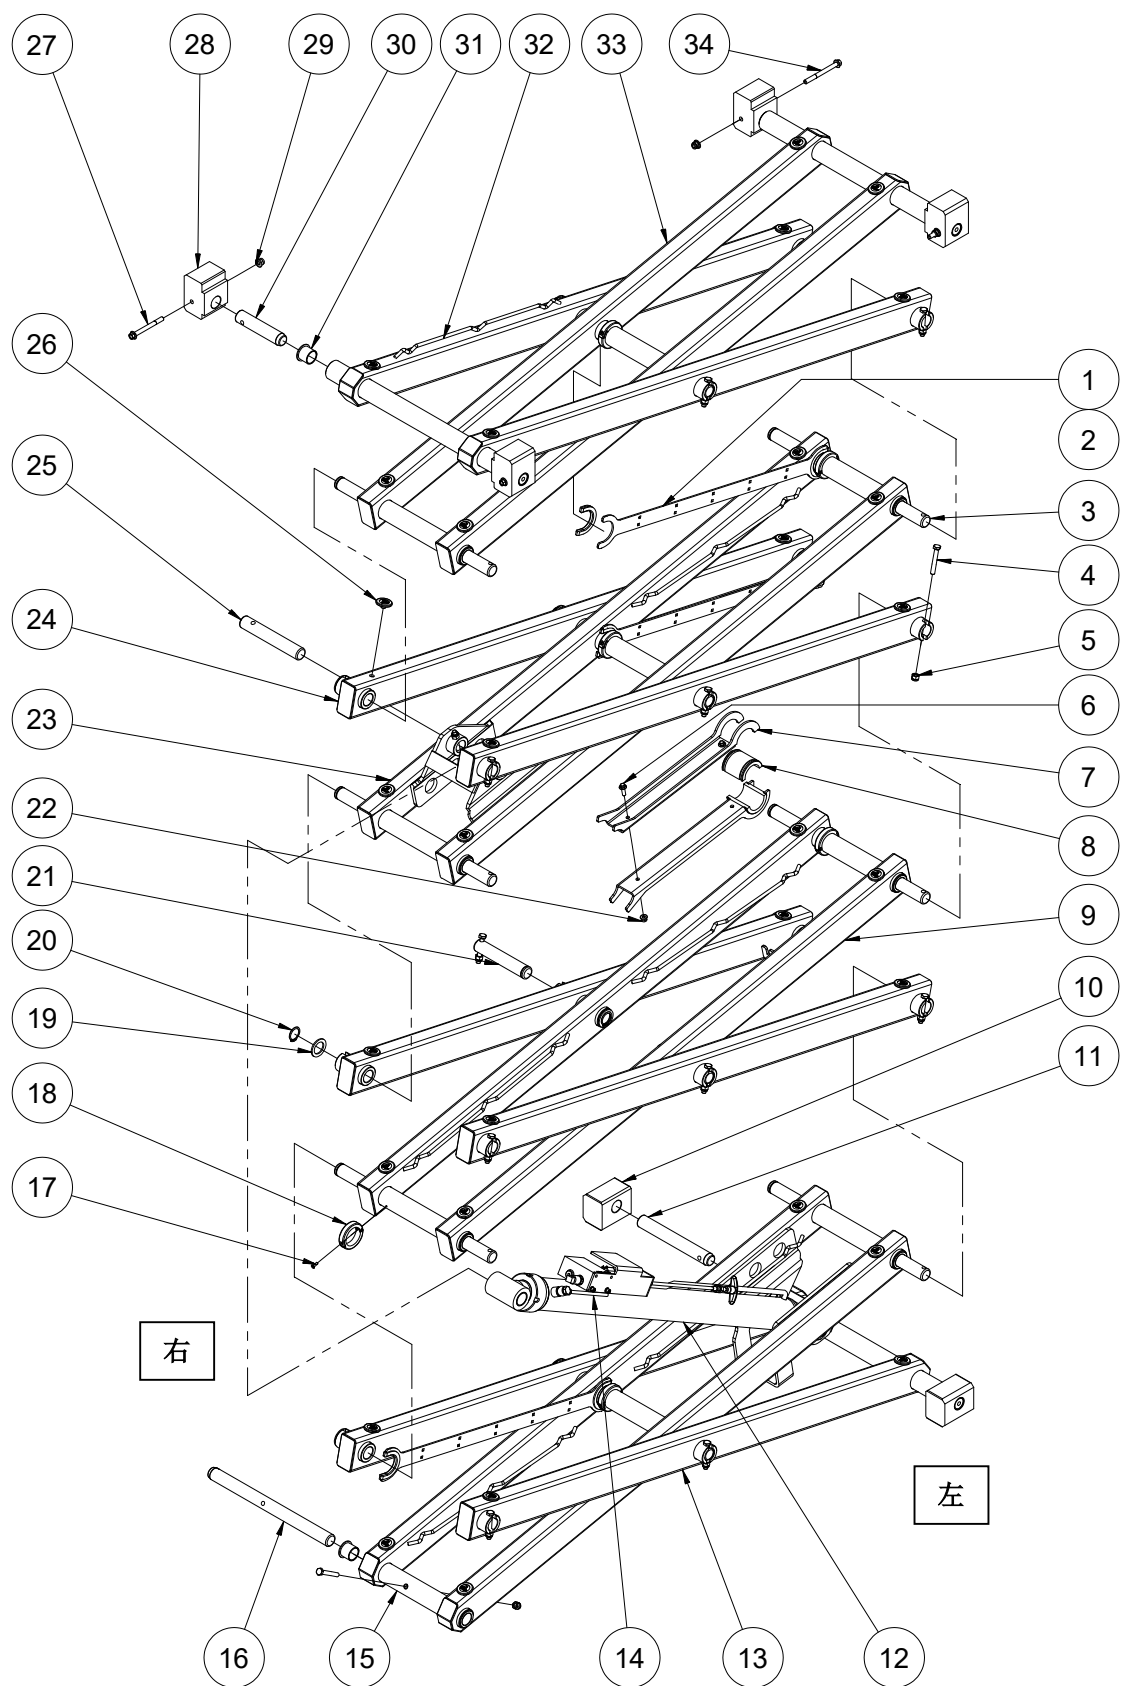

201.1 剪叉总成


序号	代号	名称	数量
1	10007634	过线板	3
2	10011775	过线板卡扣 2	6
3	00005294	898-32×512.5 销轴	9
4	00002512	螺栓 GB/T 5782 M10×70	16
5	00000623	螺母 GB/T 6182 M10	16
6	00002876	螺栓 QC/T 340 M8×25	2
7	10001184	安全装置	2
8	10001183	安全卡管	2
9	10007632	内剪叉 2	1
10	10001181	底部滑块	2
11	00005296	896B-32×25B 销轴	2
12		起升油缸总成（参见 401.1）	1
13	10007684	外剪叉 1	1
14	10001161	回油空气管	1
15	10014376	内剪叉 1	1
16	10014378	内 1 固定轴	1
17	00000822	螺钉 GB/T 70.3 M5×16	6
18	10011772	过线挡圈 2	6
19	10001182	垫圈	11
20	00000932	挡圈 GB/T 894.1-32	11
21	00000563	898-32×152.5 销轴	2
22	00002575	螺母 GB/T 6183.1 M8	2
23	10010702	内剪叉 3	1
24	10007631	外剪叉 2	2
--	10014870	左外连杆	1
--	10014869	右外连杆	1
25	00005299	895-32162 销轴	2
26	10000264	垫块	32
27	00002884	螺栓 GB/T 16674 M10×100	2

201.1 剪叉总成

序号	代号	名称	数量
28	10001186	底框滑块	4
29	00002572	螺母 GB/T 6183.1 M10	4
30	00005297	896B-32×125 销轴	4
31	00000228	8822-3230 翻边钢基轴套	28
32	10007633	外剪叉 3	1
33	10010703	内剪叉 4	1
34	00002891	螺栓 GB/T 16674 M10×110	2

第三章 平台


301.1 固定平台总成

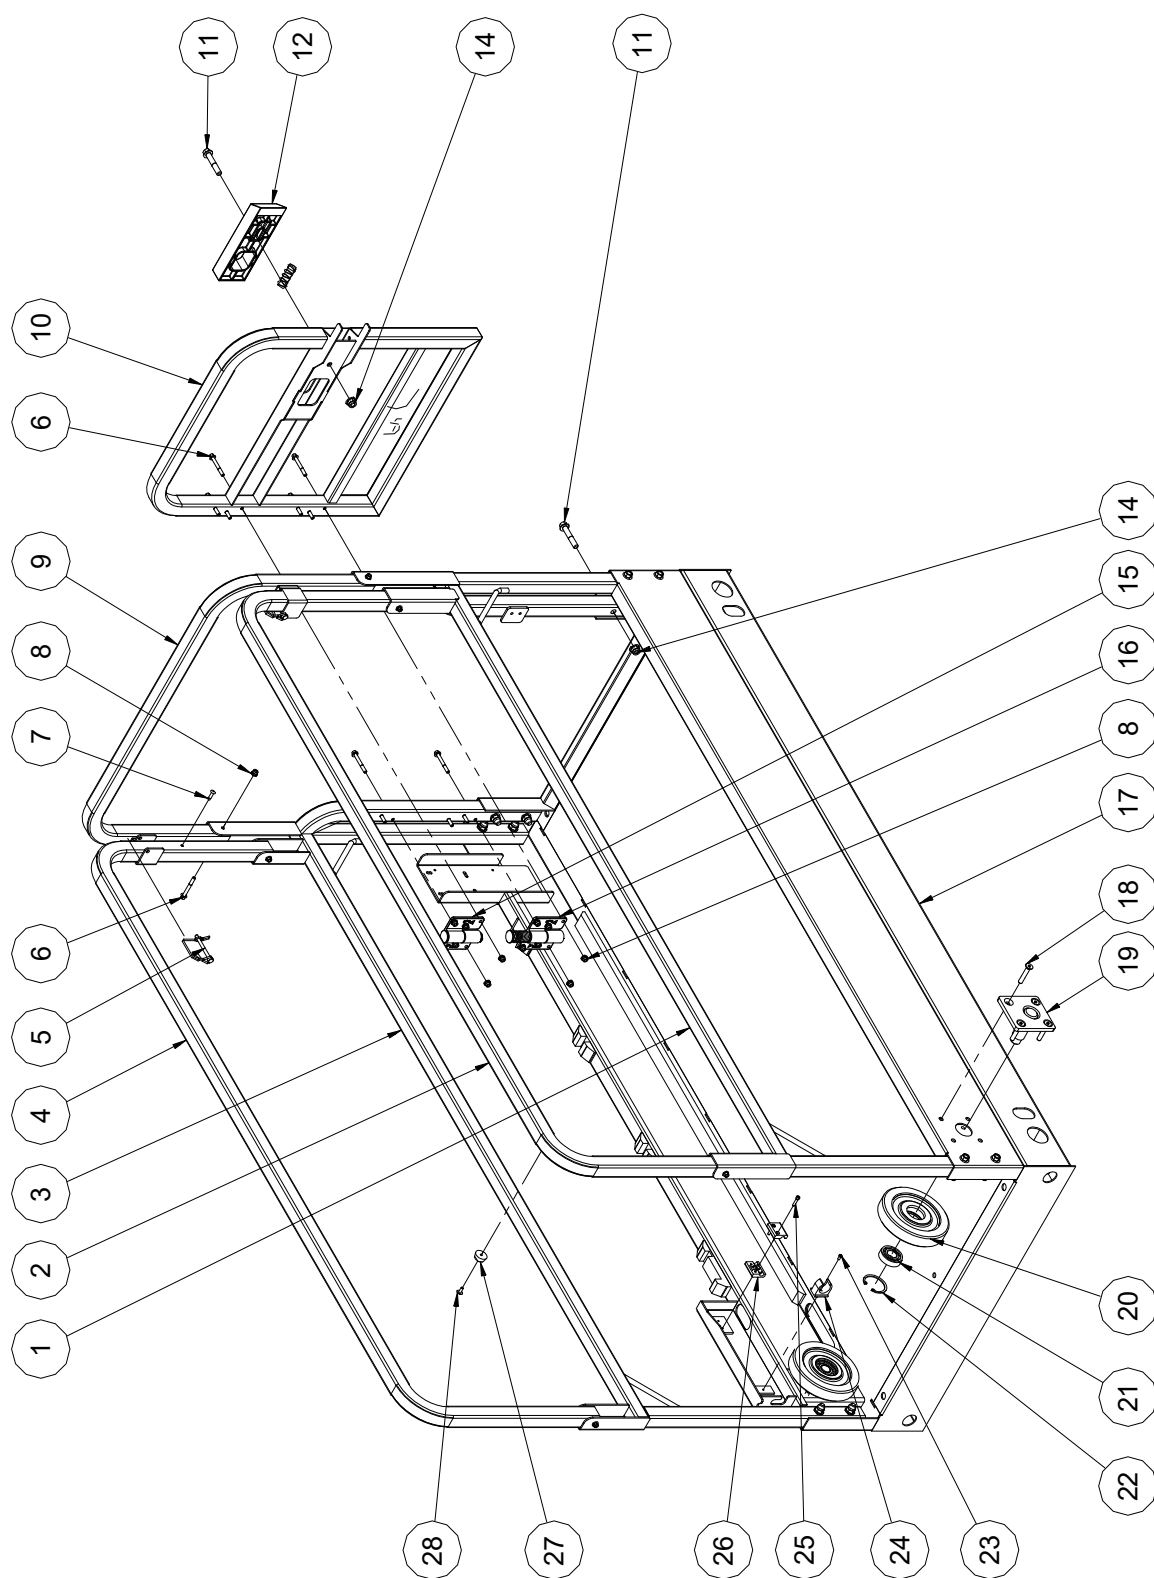

301.1 固定平台总成

序号	代号	名称	数量
1	10010711	左下固定栏杆	1
2	10010710	左上固定栏杆	1
3	10010706	右下固定栏杆	1
4	10010709	右上固定栏杆	1
5	10001178	插销	2
6	00002581	螺栓 GB/T 16674 M6×50	18
7	00001991	铆钉 GB/T 12618.4 4.8×16	2
8	00002574	螺母 GB/T 6183.1 M6	18
9	10010713	后弯挡管	1
10	10010716	门	1
11	00002547	螺栓 GB/T 16674 M10×55	13
12	10000331	门把手	1
13	10000367	门弹簧	1
14	00002572	螺母 GB/T 6183.1 M10	13
15	10000299	合页 A	1
16	10000302	合页 B	1
17	10014381	固定平台焊体	1
18	00001154	螺钉 GB/T 70.3 M8×45	8
19	10000307	滚轮安装座	2
20	10002031	滚轮	2
21	00001295	深沟球轴承 GB/T 276-1994 - 6204	2
22	00000887	挡圈 GB/T 893.1-47	2
23	00004385	螺钉 GB/T 823 M4×8	1
24	00001823	24 圆管夹	1
25	00002064	螺钉 GB/T 70.1 M4×20	2
26	10001776	单电线扎	2
27	10000376	橡胶垫	1
28	00001011	螺钉 GB/T 973 M5×12	1


302.1 延伸平台总成

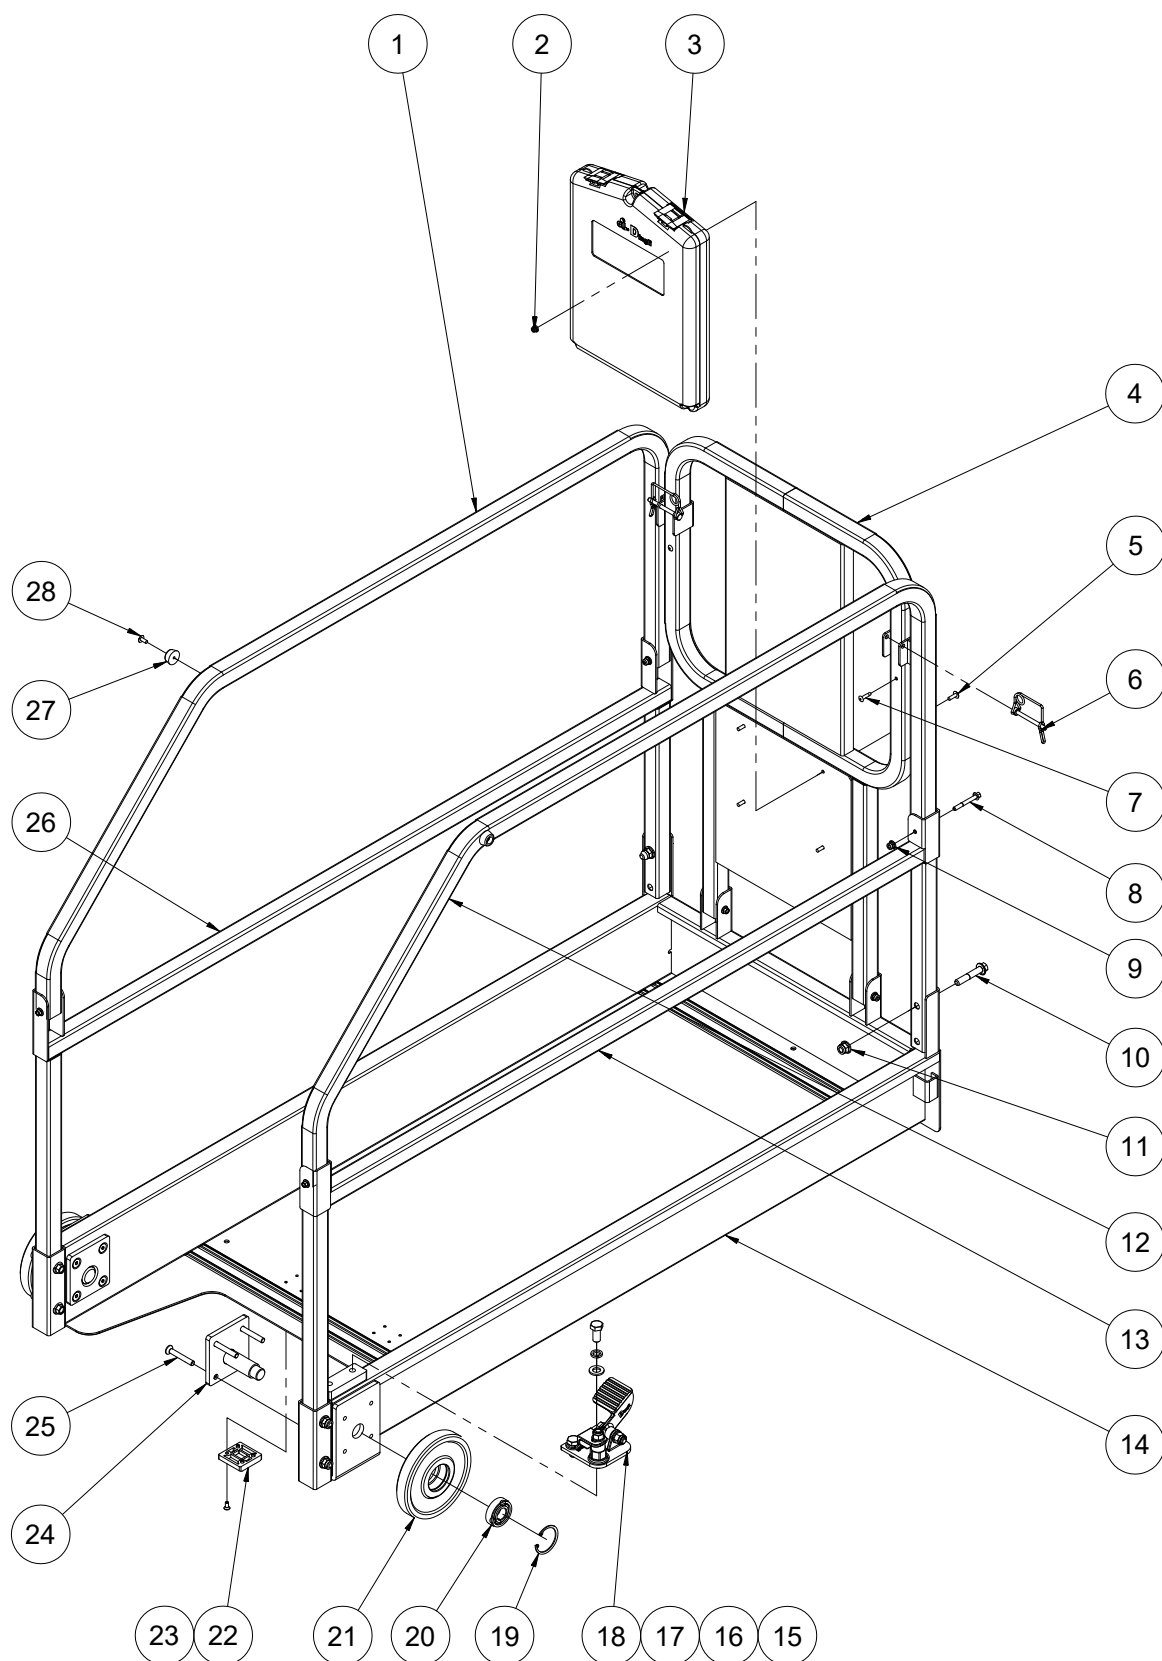

302.1 延伸平台总成

序号	代号	名称	数量
1	10010704	左活动护栏	1
2	00002573	螺母 GB/T 6183.1 M5	4
3	50000555	资料盒	1
4	10010719	前护栏	1
5	00002523	螺钉 GB/T 973 M5×16	4
6	10001178	插销	2
7	00001991	铆钉 GB/T 12618.4 4.8×16	2
8	00002581	螺栓 GB/T 16674 M6×50	6
9	00002574	螺母 GB/T 6183.1 M6	6
10	00002547	螺栓 GB/T 16674 M10×55	6
11	00002572	螺母 GB/T 6183.1 M10	6
12	10010699	右活动护栏	1
13	10010694	右下栏杆	1
14	10014382	活动平台焊体	1
15	00000816	螺栓 GB/T 5783 M12×25	2
16	00000815	垫圈 GB/T 93 12	2
17	00000814	垫圈 GB/T 97.1 12	2
18	10012174	平台锁止机构（参见 303.1）	1
19	00000887	挡圈 GB/T 893.1-47	2
20	00001295	深沟球轴承 GB/T 276-1994 - 6204	2
21	10000305	滚轮 2	2
22	10000046	支撑滑块	2
23	00000821	螺钉 GB/T 70.3 M5×12	8
24	10000307	滚轮安装座	2
25	00001155	螺钉 GB/T 70.3 M8×55	8
26	10010698	左下栏杆	1
27	10000376	橡胶垫	2
28	00001011	螺钉 GB/T 973 M5×12	2


303.1 平台锁止机构

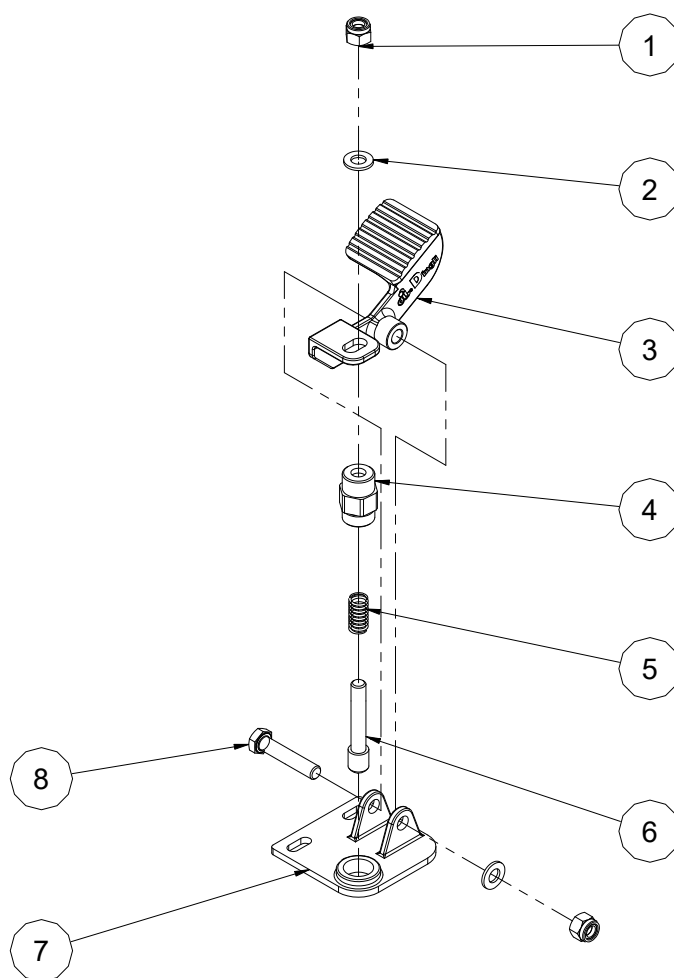

303.1 平台锁止机构

序号	代号	名称	数量
1	00000623	螺母 GB/T 6182 M10	2
2	00000615	垫圈 GB/T 97.1 10	2
3	10000334	踏脚	1
4	10000337	壳体	1
5	10000336	压簧	1
6	10000338	销	1
7	10012175	支架	1
8	00002030	螺栓 GB/T 5782 M10×50	1

304.1 上控制器组件

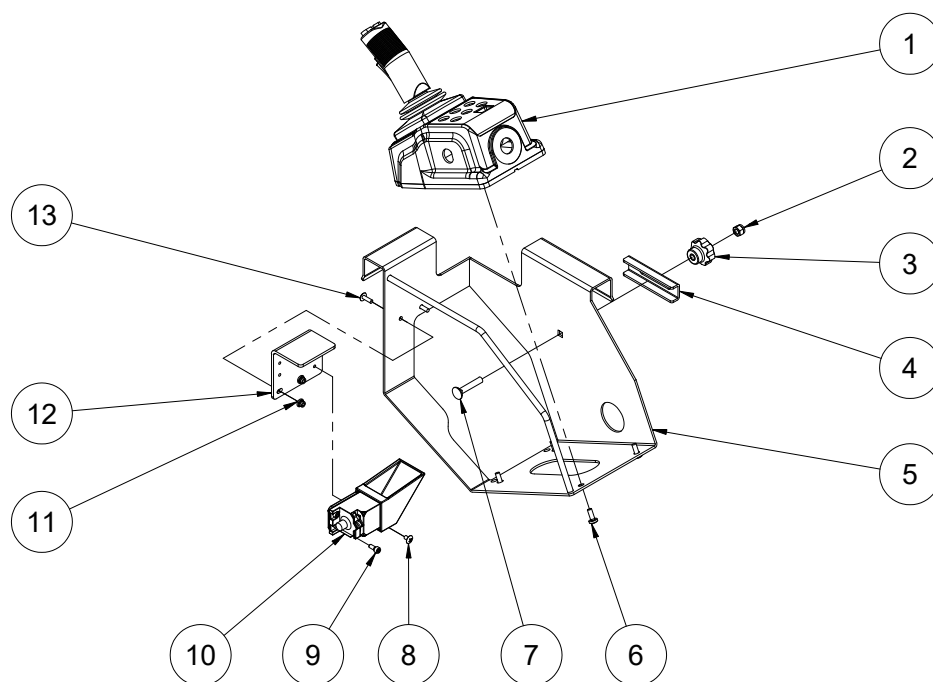


304.1 上控制器组件

序号	代号	名称	数量
1	00006872	上控手柄总成	1
2	00001163	螺母 GB/T 6182 M8	1
3	10004827	星形把手	1
4	10002023	侧固定板	1
5	10000390	控制器座	1
6	00001986	螺钉 GB/T 818 M6×16 - H	4
7	00004384	螺栓 GB/T 801 M8×45	1
8	00001010	螺钉 GB/T 973 M5×8 (选配)	1
9	00001252	螺钉 GB/T 70.1 M5×12 (选配)	2
10	00006871	超声波传感器 (选配)	1
11	00002573	螺母 GB/T 6183.1 M5 (选配)	2
12	10012853	雷达安装板 (选配)	1
13	00002523	螺钉 GB/T 973 M5×16 (选配)	2

第四章 液压系统


401.1 起升油缸总成

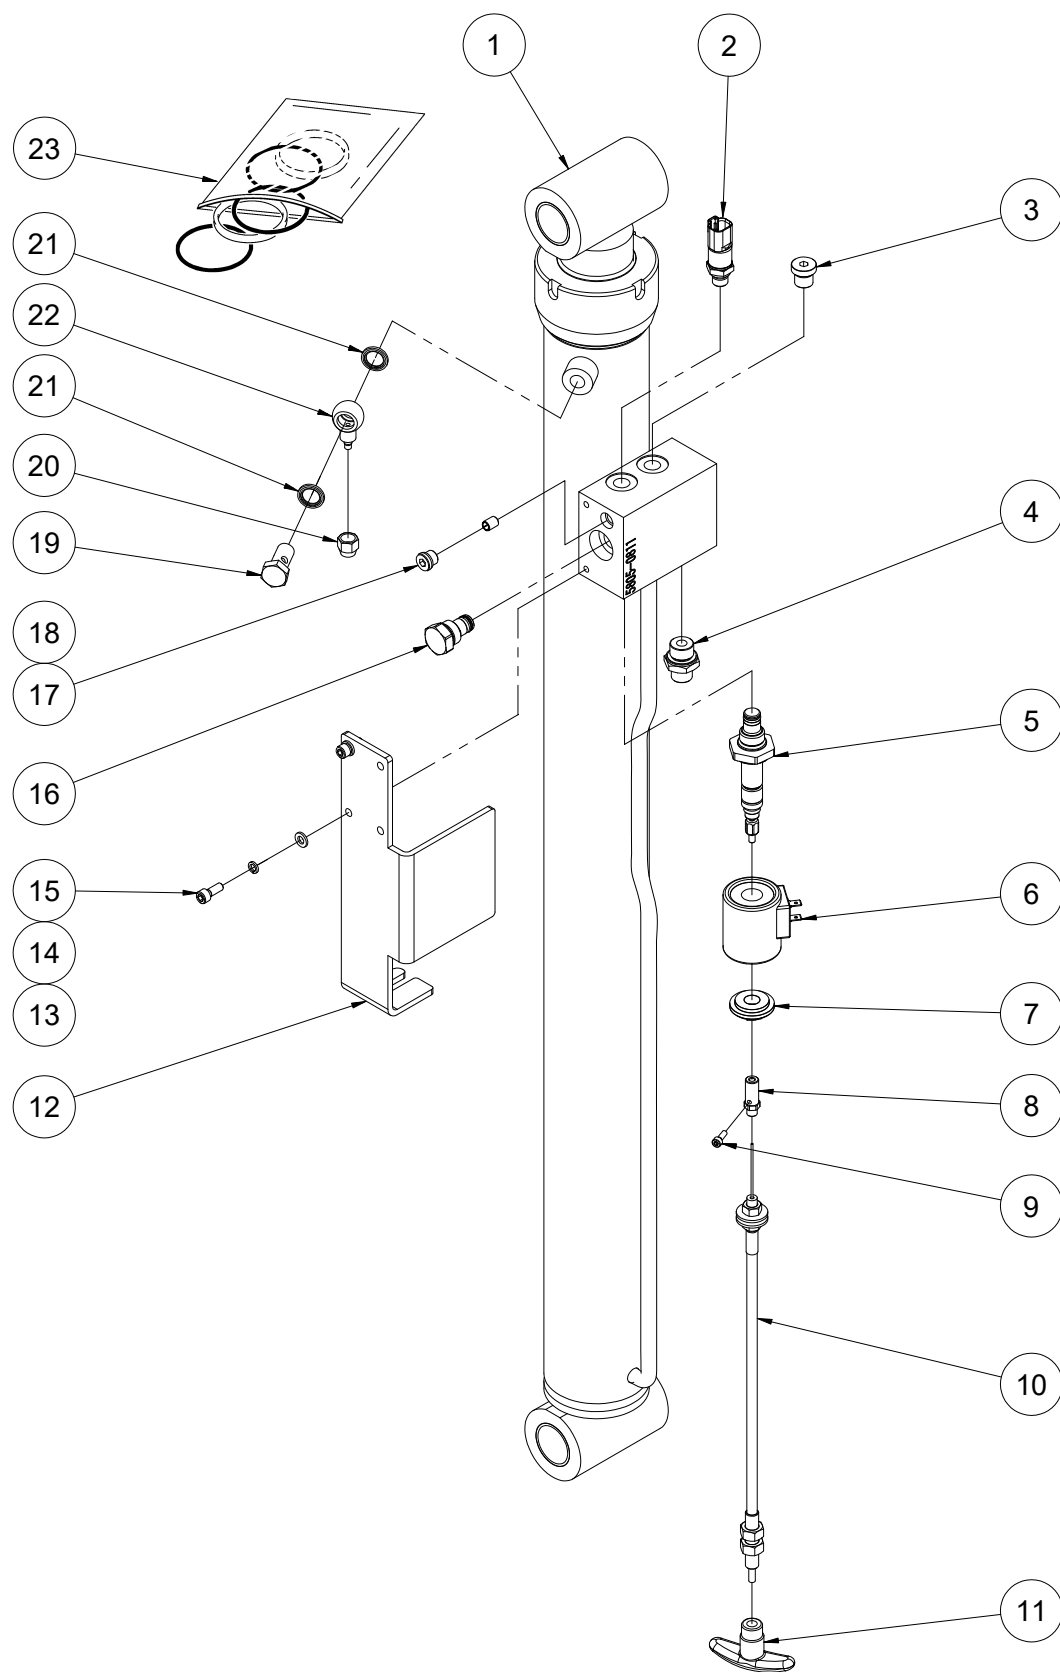

401.1 起升油缸总成

序号	代号	名称	数量
1	10007832	起升油缸	1
2	00007393	压力传感器	1
3	00001073	堵头 VSTI14×1.5ED	1
4	00001292	直通接头	1
5	00003022	下降阀阀芯	1
6	00003019	电磁阀线圈	1
7	00003020	线圈紧固螺母	1
8	10000413	导向套	1
9	00001054	螺钉 GB/T 70.1 M4×12	1
10	10001163	下降拉索组件	1
11	10000410	T 型把手 JB/T 7274.6 BM5×70	1
12	10007775	安装板	1
13	00000620	垫圈 GB/T 97.1 6	2
14	00000621	垫圈 GB/T 93 6	2
15	00000876	螺钉 GB/T 70.1 M6×16	2
16	10000404	单向阀	1
17	00002998	堵头 SAE4	1
18	00005410	阻尼孔 3/8-16_Φ1.2	1
19	10000464	油管螺栓	1
20	10000462	接头螺母	1
21	00002519	组合垫圈 BS/A 13.74	2
22	10000465	接头座	1
23	00003025	密封包	1


402.1 阀块组件 (JCPT0807HA)

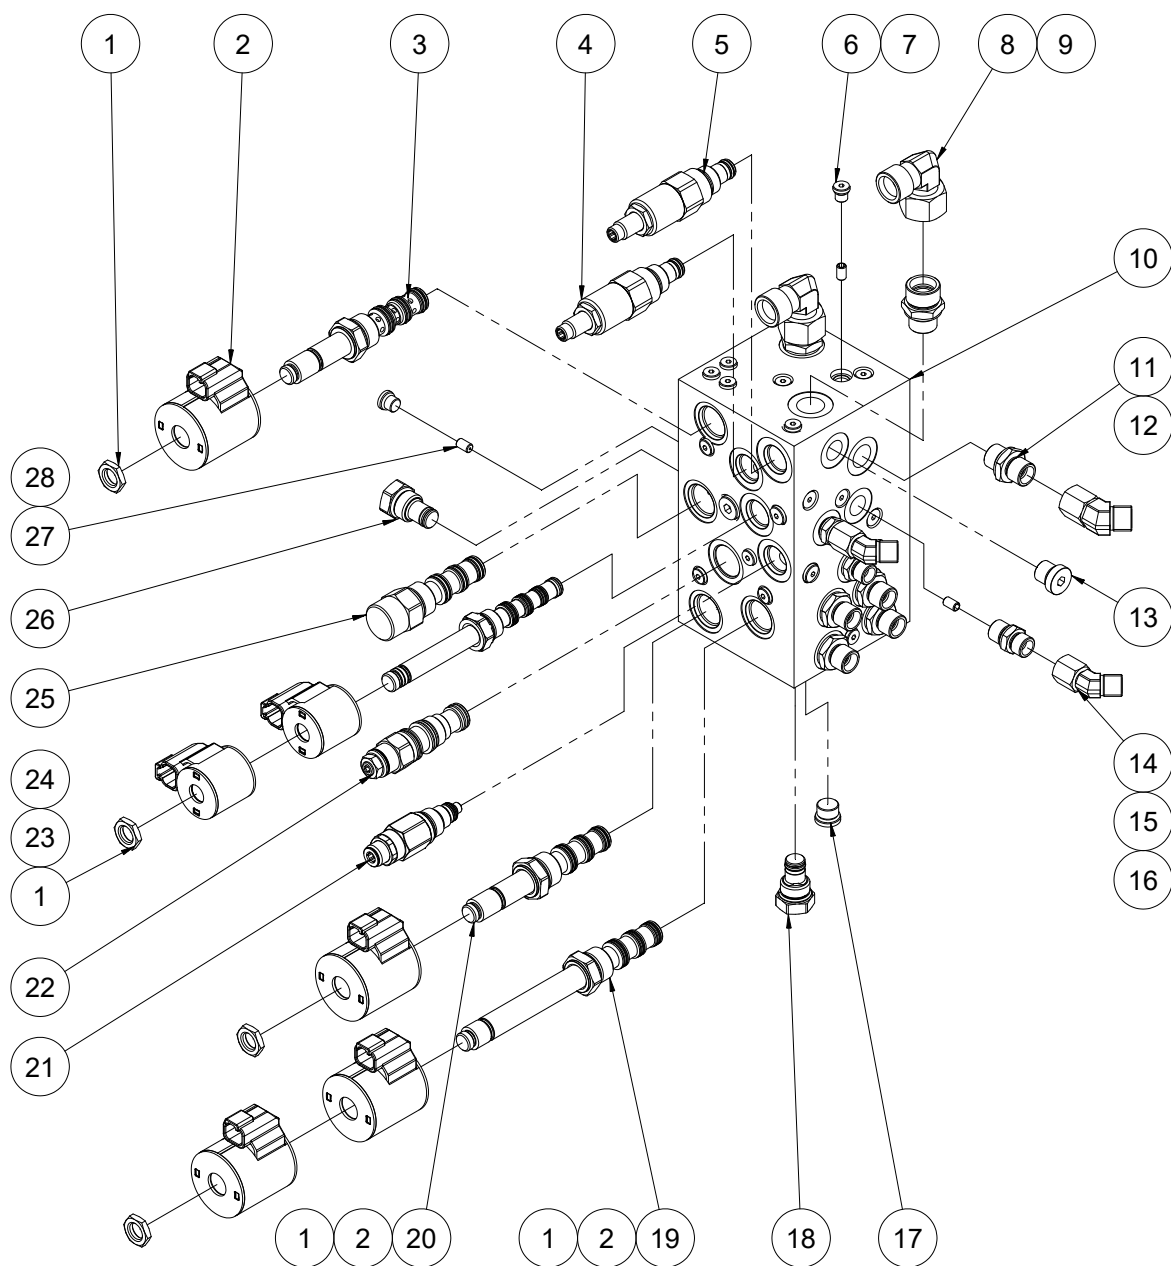

402.1 阀块组件 (JCPT0807HA)

序号	代号	名称	数量
1	00003017	线圈紧固螺母	4
2	00006793	线圈	4
3	00003003	电磁阀阀芯 (SV2)	1
4	00006792	溢流阀 (RV2)	1
5	00006791	溢流阀 (RV1)	1
6	00002999	堵头 SAE2	24
7	00006934	阻尼孔 M6_Φ0.8	1
8	00001835	直角接头	2
9	00001264	直通接头	2
10	00006790	阀体	1
11	00001291	直通接头	5
12	00007780	45°接头	1
13	00001073	堵头 VSTI14×1.5ED	1
14	00007779	45°接头	2
15	00001282	直通接头	3
16	00006935	阻尼孔 M6_Φ1.3	2
17	00003361	堵头 SAE6	2
18	10000404	单向阀 (CV1)	1
19	00003011	电磁阀阀芯 (SV4)	1
20	00003010	电磁阀阀芯 (SV3)	1
21	00007799	溢流阀 (RV3)	1
22	00008022	平衡阀阀芯 (CB1)	1
23	00006770	线圈	2
24	00006789	电磁阀阀芯 (SV1)	1
25	00006785	流量控制阀 (EC1)	1
26	00006786	单向阀 (CV2)	1
27	00006936	阻尼孔 M6_Φ1.5	1
28	00002997	堵头 SAE3	11



403.1 阀块组件 (JCPT0807AC)

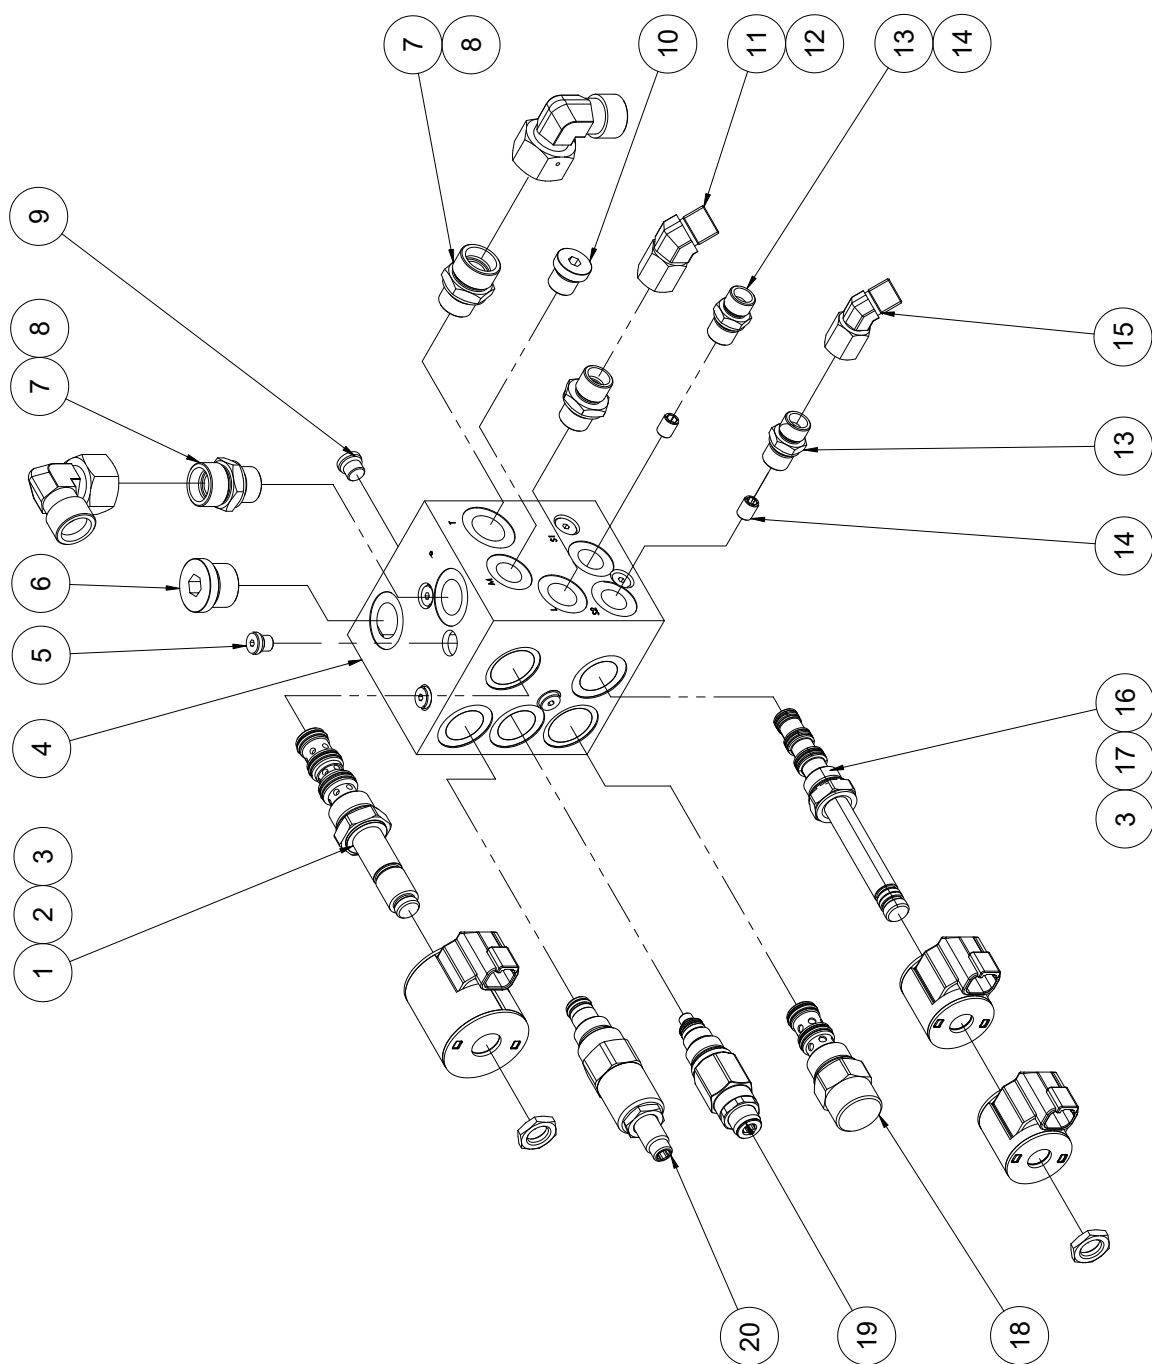

403.1 阀块组件（JCPT0807AC）

序号	代号	名称	数量
1	00003003	电磁阀阀芯（SV2）	1
2	00006793	线圈	1
3	00003017	线圈紧固螺母	2
4	00007753	阀体	1
5	00002999	堵头 SAE2	13
6	00001077	堵头 VSTI22×1.5ED	1
7	00001264	直通接头	2
8	00001835	直角接头	2
9	00002997	堵头 SAE3	3
10	00001073	堵头 VSTI14×1.5ED	1
11	00007780	45°接头	1
12	00001291	直通接头	1
13	00001282	直通接头	2
14	00003000	阻尼Φ1.0	2
15	00007779	45°接头	1
16	00003004	电磁阀阀芯（SV1）	1
17	00006770	线圈	2
18	00003012	流量阀（FR1）	1
19	00007799	溢流阀（RV2）	1
20	00006792	溢流阀（RV1）	1


404.1 液压管线 (JCPT0807HA)

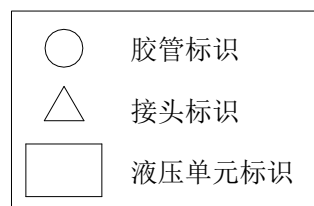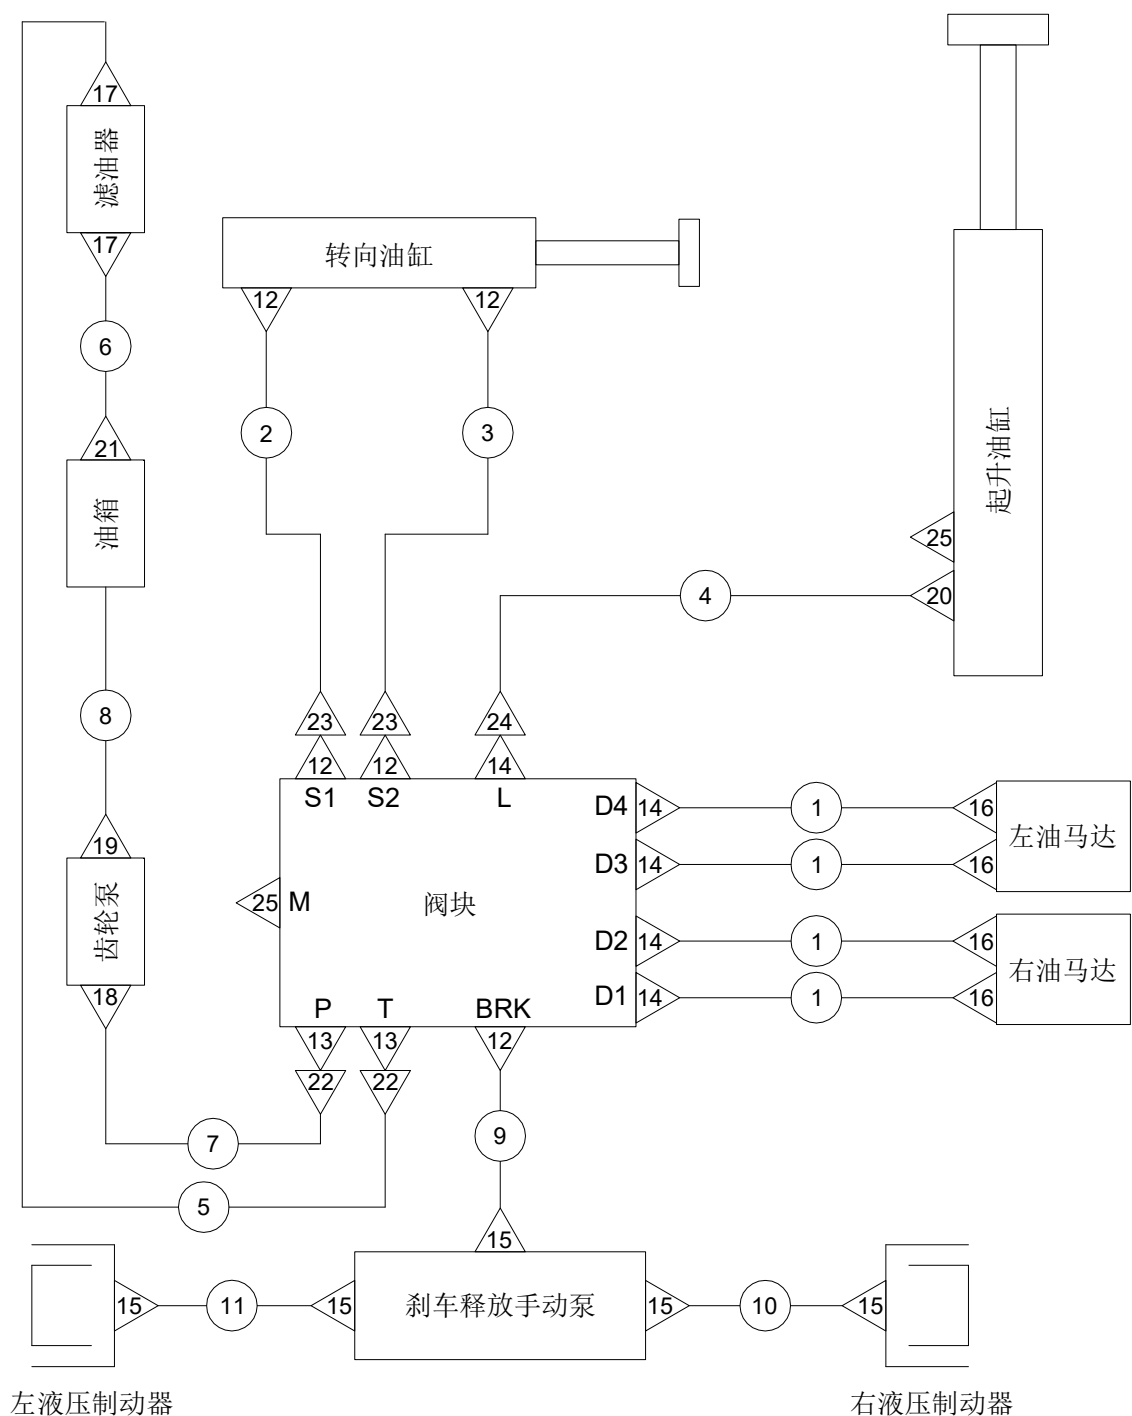

404.1 液压管线（JCPT0807HA）

序号	代号	名称	数量
1	00007269	胶管总成	4
2	00002298	胶管总成	1
3	00002299	胶管总成	1
4	00006227	胶管总成	1
5	00007796	胶管总成	1
6	00007637	胶管总成	1
7	00007992	胶管总成	1
8	00007795	胶管总成	1
9	00002300	胶管总成	1
10	00002301	胶管总成	1
11	00002302	胶管总成	1
12	00001282	直通接头	5
13	00001264	直通接头	2
14	00001291	直通接头	5
15	00001769	直通接头	5
16	00001771	直通接头	4
17	00001508	直通接头	2
18	00001776	直通接头	1
19	00001778	直通接头	1
20	00001292	直通接头	1
21	10000466	弯接头	1
22	00001835	直角接头	2
23	00007779	45°接头	2
24	00007780	45°接头	1
25	00001073	堵头 VSTI14×1.5ED	2

405.1 液压管线 (JCPT0807AC)

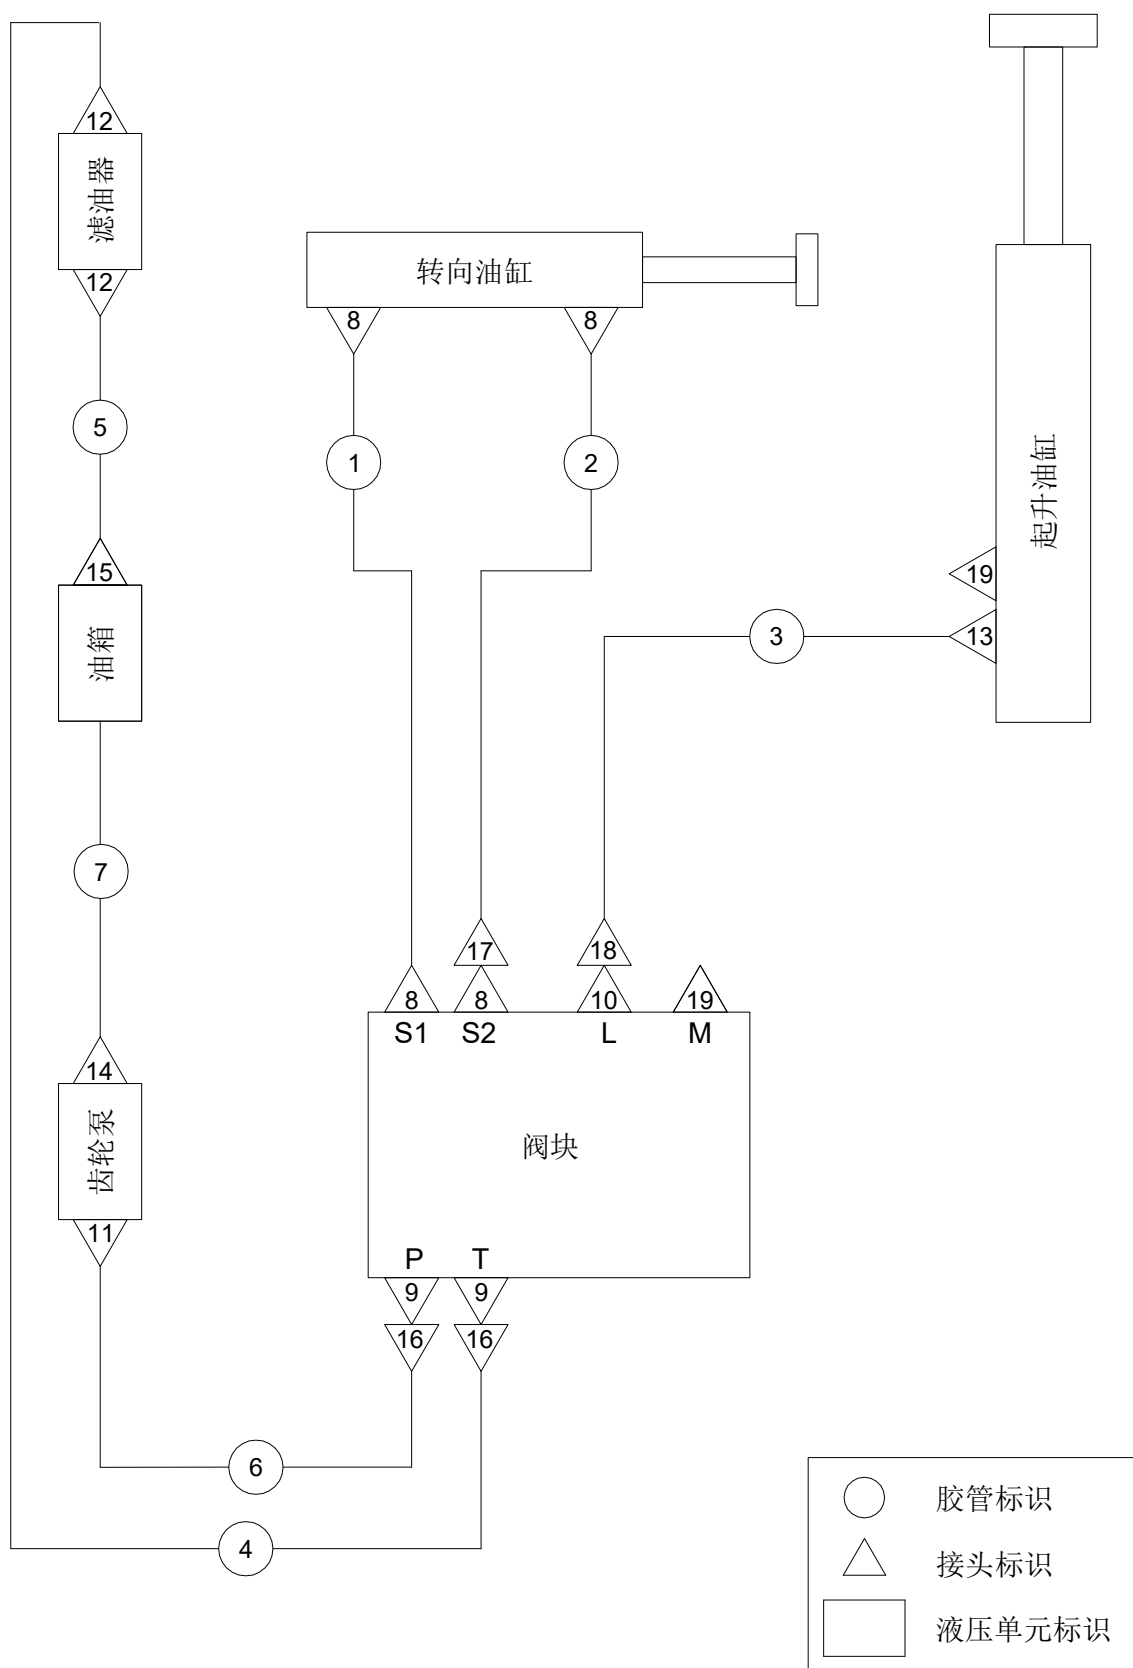


405.1 液压管线（JCPT0807AC）

序号	代号	名称	数量
1	00002298	胶管总成	1
2	00002299	胶管总成	1
3	00006227	胶管总成	1
4	00004193	胶管总成	1
5	00007637	胶管总成	1
6	00007639	胶管总成	1
7	00007795	胶管总成	1
8	00001282	直通接头	4
9	00001264	直通接头	2
10	00001291	直通接头	1
11	00001776	直通接头	1
12	00001508	直通接头	2
13	00001292	直通接头	1
14	00001778	直通接头	1
15	10000466	弯接头	1
16	00001835	直角接头	2
17	00007779	45°接头	1
18	00007780	45°接头	1
19	00001073	堵头 VSTI14×1.5ED	2

第五章 电气系统


501.1 电气线束（JCPT0807HA）（铅酸电池）

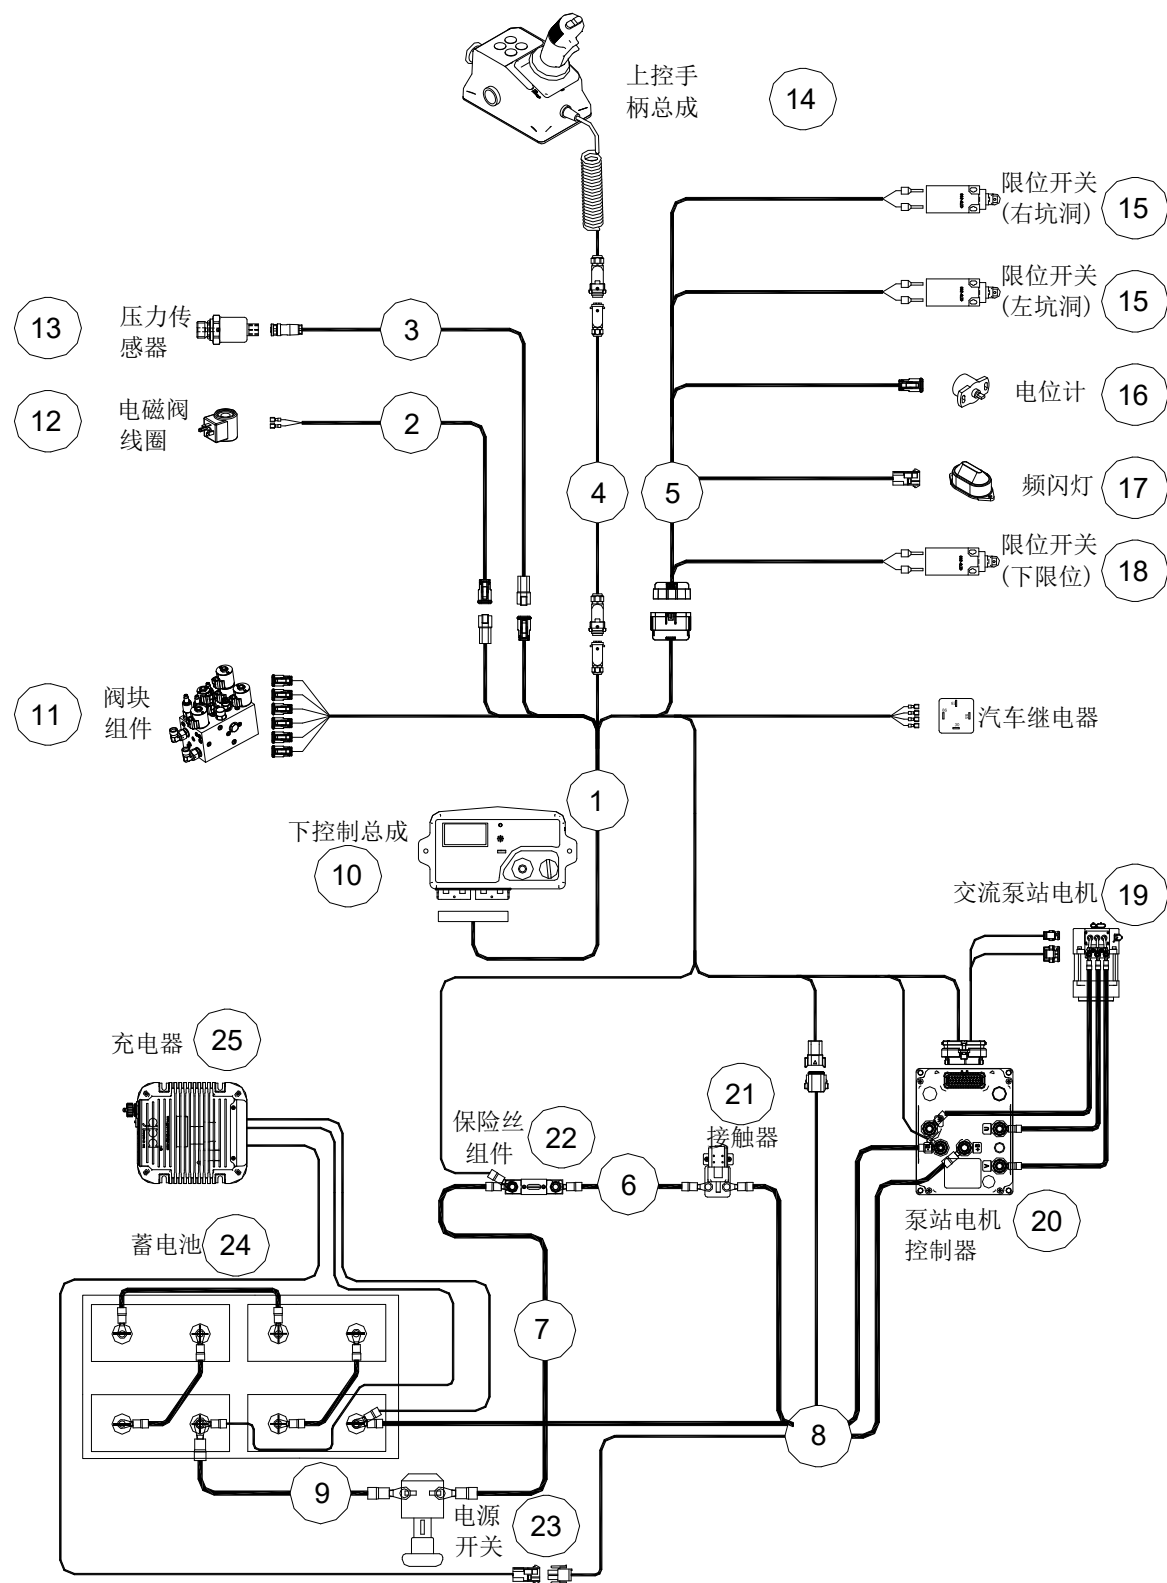

501.1 电气线束（JCPT0807HA）（铅酸电池）

序号	代号	名称	数量
1	00007986	ECU 线束	1
2	00007997	下降阀线束	1
3	00007989	压力传感器线束	1
4	00007691	上下控线束	1
5	00007999	限位开关线束	1
6	00008000	主电源线	1
7	00007752	主电源线	1
8	00007988	电源主线束	1
9	00007676	主电源线	1
10	00007543	下控制器总成（不含物联网模块-GPS）	1
	00006801	下控制器总成（含物联网模块-GPS）	1
11	00006788	功能阀块	1
12	00003019	电磁阀线圈，下降	1
13	00007393	压力传感器	1
14	00006872	上控手柄总成	1
15	00007930	限位开关，坑洞保护	2
16	00004796	转角电位计	1
17	00000740	频闪灯	1
18	00007932	限位开关，下限位	1
19	00007928	交流泵站电机	1
20	00006263	泵站电机控制器	1
21	00002028	接触器	1
22	00007674	250A 保险丝组件	1
23	00007337	电源开关	1
24	00006325	蓄电池	4
	00000689	充电器（GPSC）	1
25	00007684	充电器（EPC）	1


501.2 电气线束（JCPT0807HA）（锂电池）

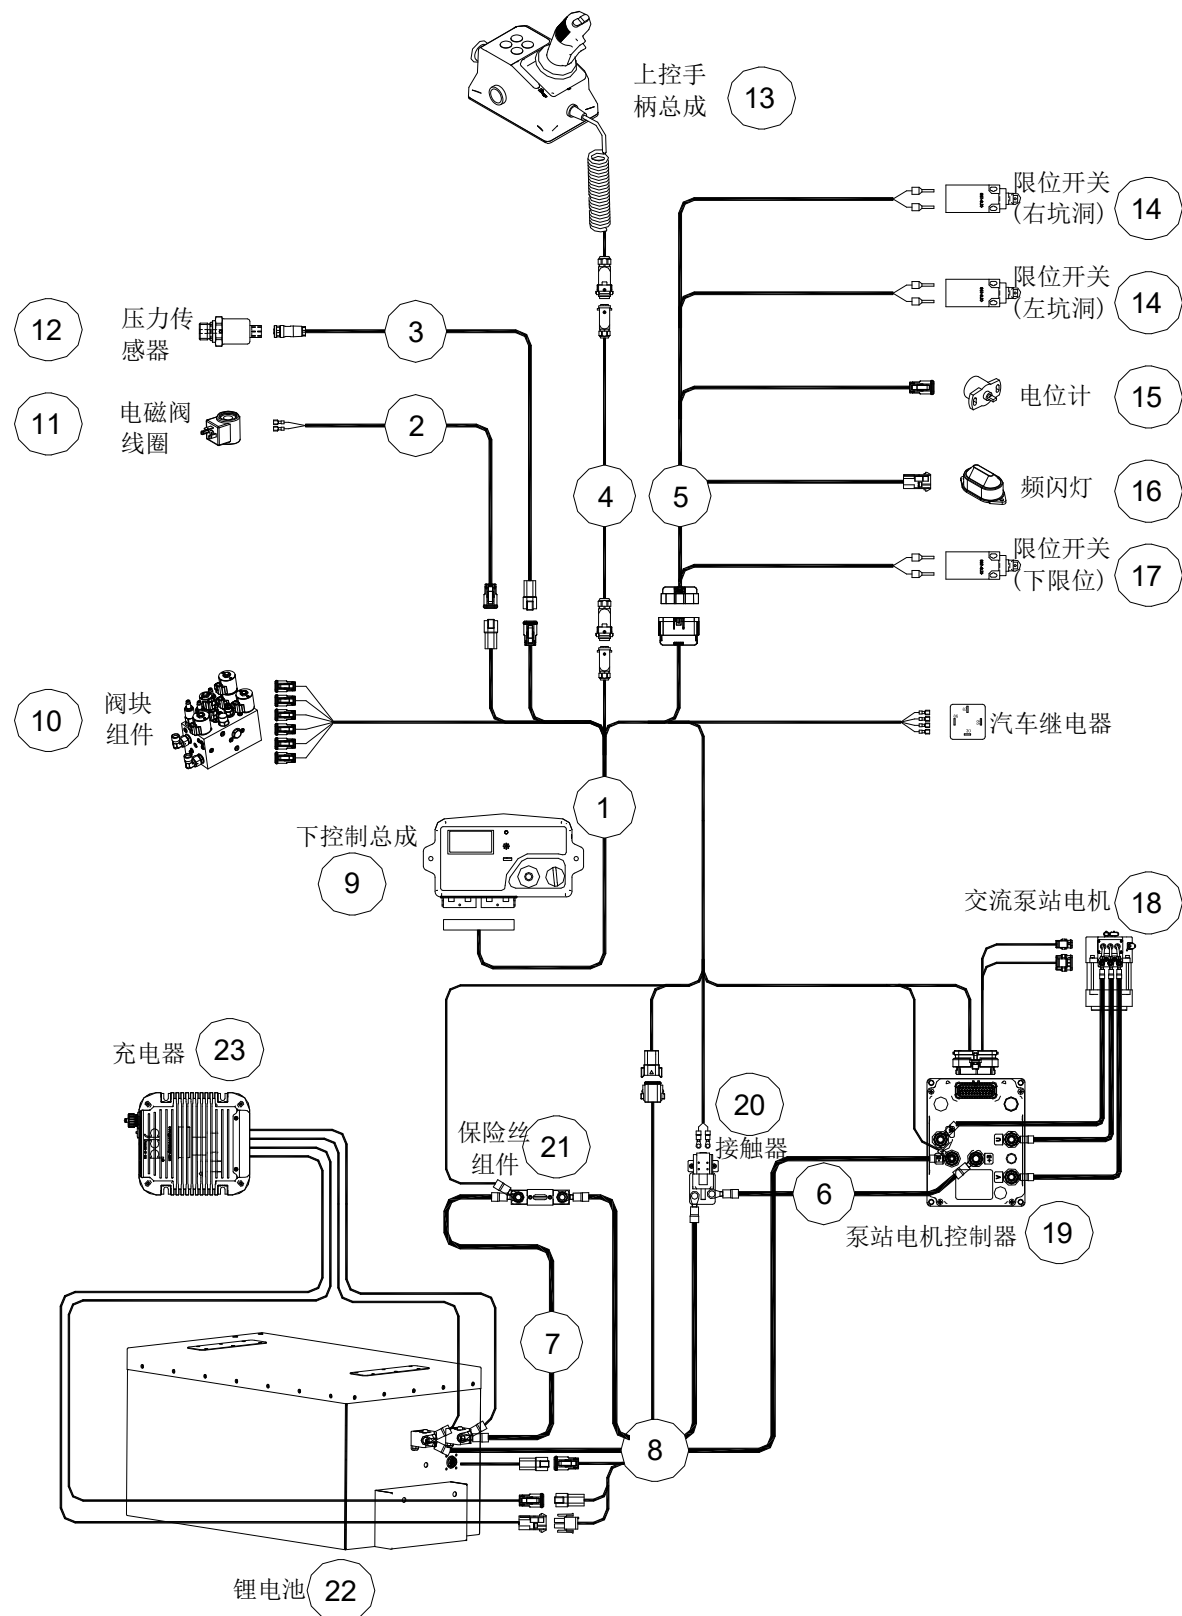

501.2 电气线束（JCPT0807HA）（锂电池）

序号	代号	名称	数量
1	00007665	ECU 线束	1
2	00007690	下降阀线束	1
3	00007689	压力传感器线束	1
4	00007691	上下控线束	1
5	00007666	限位开关线束	1
6	00007681	主电源线	1
7	00007762	主电源线	1
8	00007670	电源主线束	1
9	00007543	下控制器总成（不含物联网模块-GPS）	1
	00006801	下控制器总成（含物联网模块-GPS）	1
10	00006788	功能阀块	1
11	00003019	电磁阀线圈，下降	1
12	00007393	压力传感器	1
13	00006872	上控手柄总成	1
14	00007930	限位开关，坑洞保护	2
15	00004796	转角电位计	1
16	00000740	频闪灯	1
17	00007932	限位开关，下限位	1
18	00007928	交流泵站电机	1
19	00006263	泵站电机控制器	1
20	00002028	接触器	1
21	00007674	250A 保险丝组件	1
22	00007777	锂电池	1
23	00000689	充电器（GPSC）	1
	00007684	充电器（EPC）	1

502.1 电气线束（JCPT0807AC）（铅酸电池）

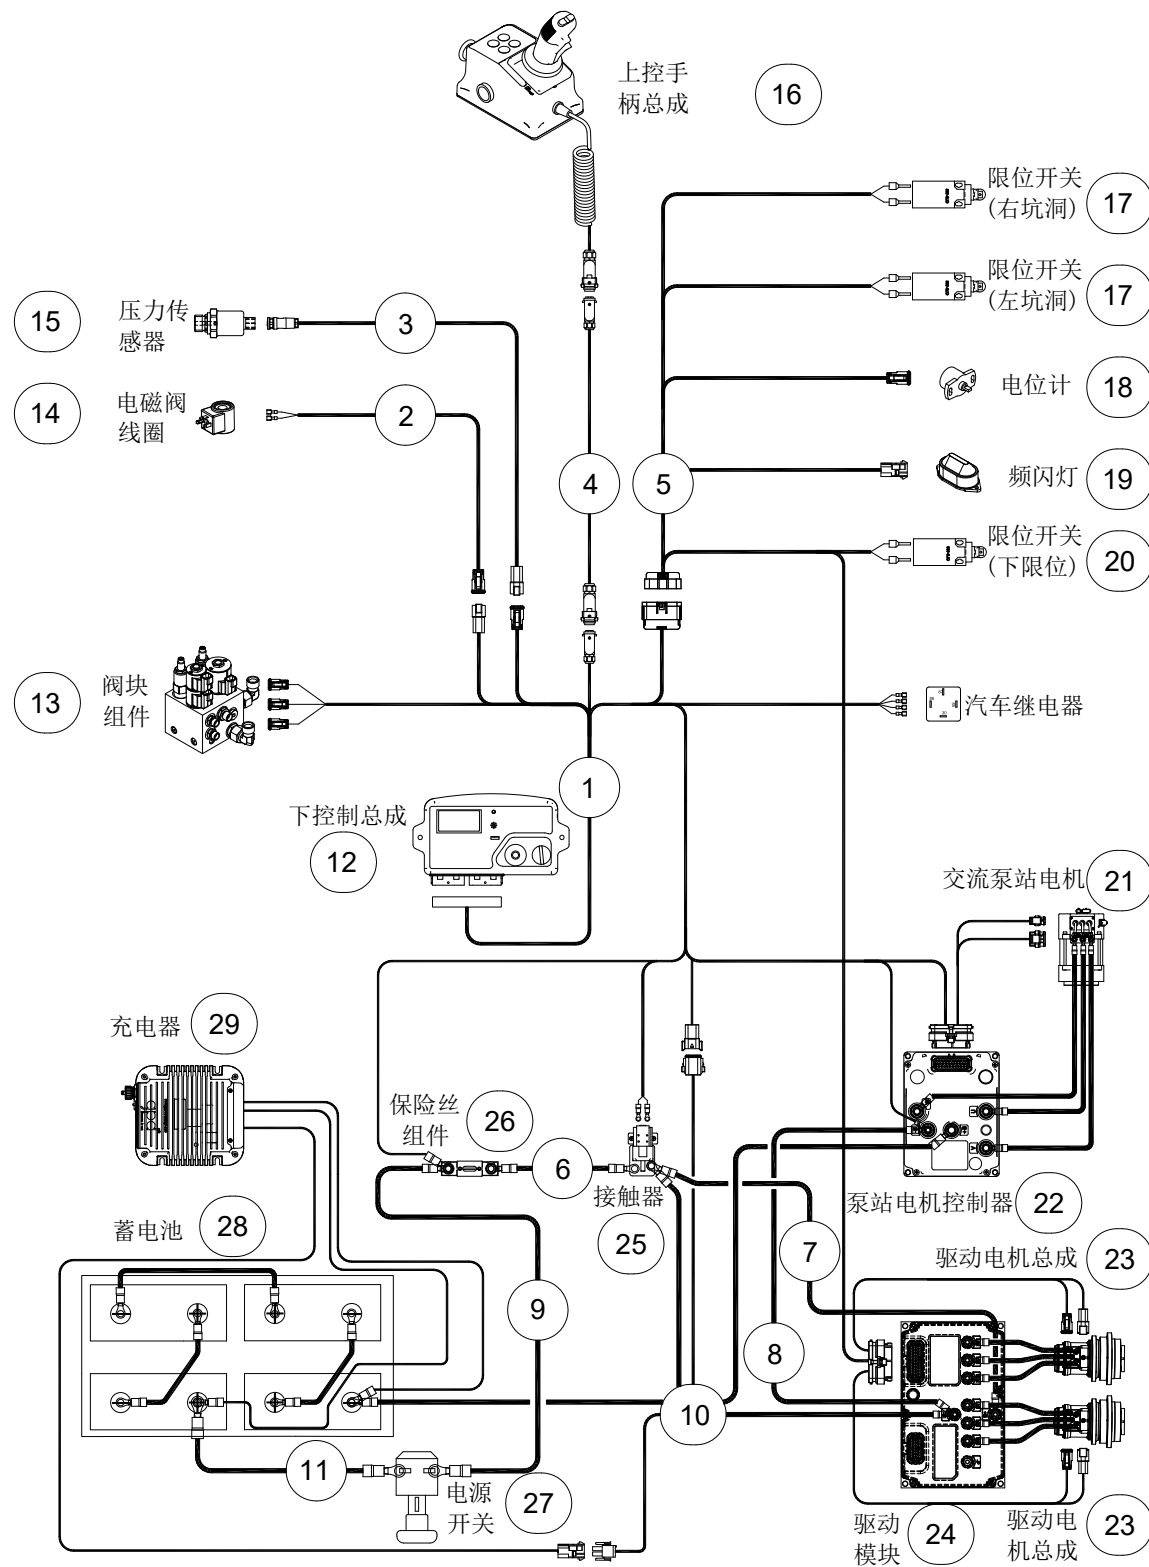


502.1 电气线束（JCPT0807AC）（铅酸电池）

序号	代号	名称	数量
1	00007985	ECU 线束	1
2	00007997	下降阀线束	1
3	00007989	压力传感器线束	1
4	00007691	上下控线束	1
5	00007987	限位开关及驱动电机线束	1
6	00008000	主电源线	1
7	00008001	主电源线	1
8	00007688	主电源线	1
9	00007752	主电源线	1
10	00007988	电源主线束	1
11	00007676	主电源线	1
12	00007543	下控制器总成（不含物联网模块-GPS）	1
	00006801	下控制器总成（含物联网模块-GPS）	1
13	00007736	功能阀块	1
14	00003019	电磁阀线圈，下降	1
15	00007393	压力传感器	1
16	00006872	上控手柄总成	1
17	00007930	限位开关，坑洞保护	2
18	00004796	转角电位计	1
19	00000740	频闪灯	1
20	00007932	限位开关，下限位	1
21	00007928	交流泵站电机	1
22	00006263	泵站电机控制器	1
23	00007120	驱动电机总成	2
24	00006262	驱动模块	1
25	00002028	接触器	1
26	00007674	250A 保险丝组件	1
27	00007337	电源开关	1
28	00006325	蓄电池	4

502.1 电气线束（JCPT0807AC）（铅酸电池）

序号	代号	名称	数量
29	00000689	充电器（GPSC）	1
	00007684	充电器（EPC）	1


502.2 电气线束 (JCPT0807AC) (锂电池)

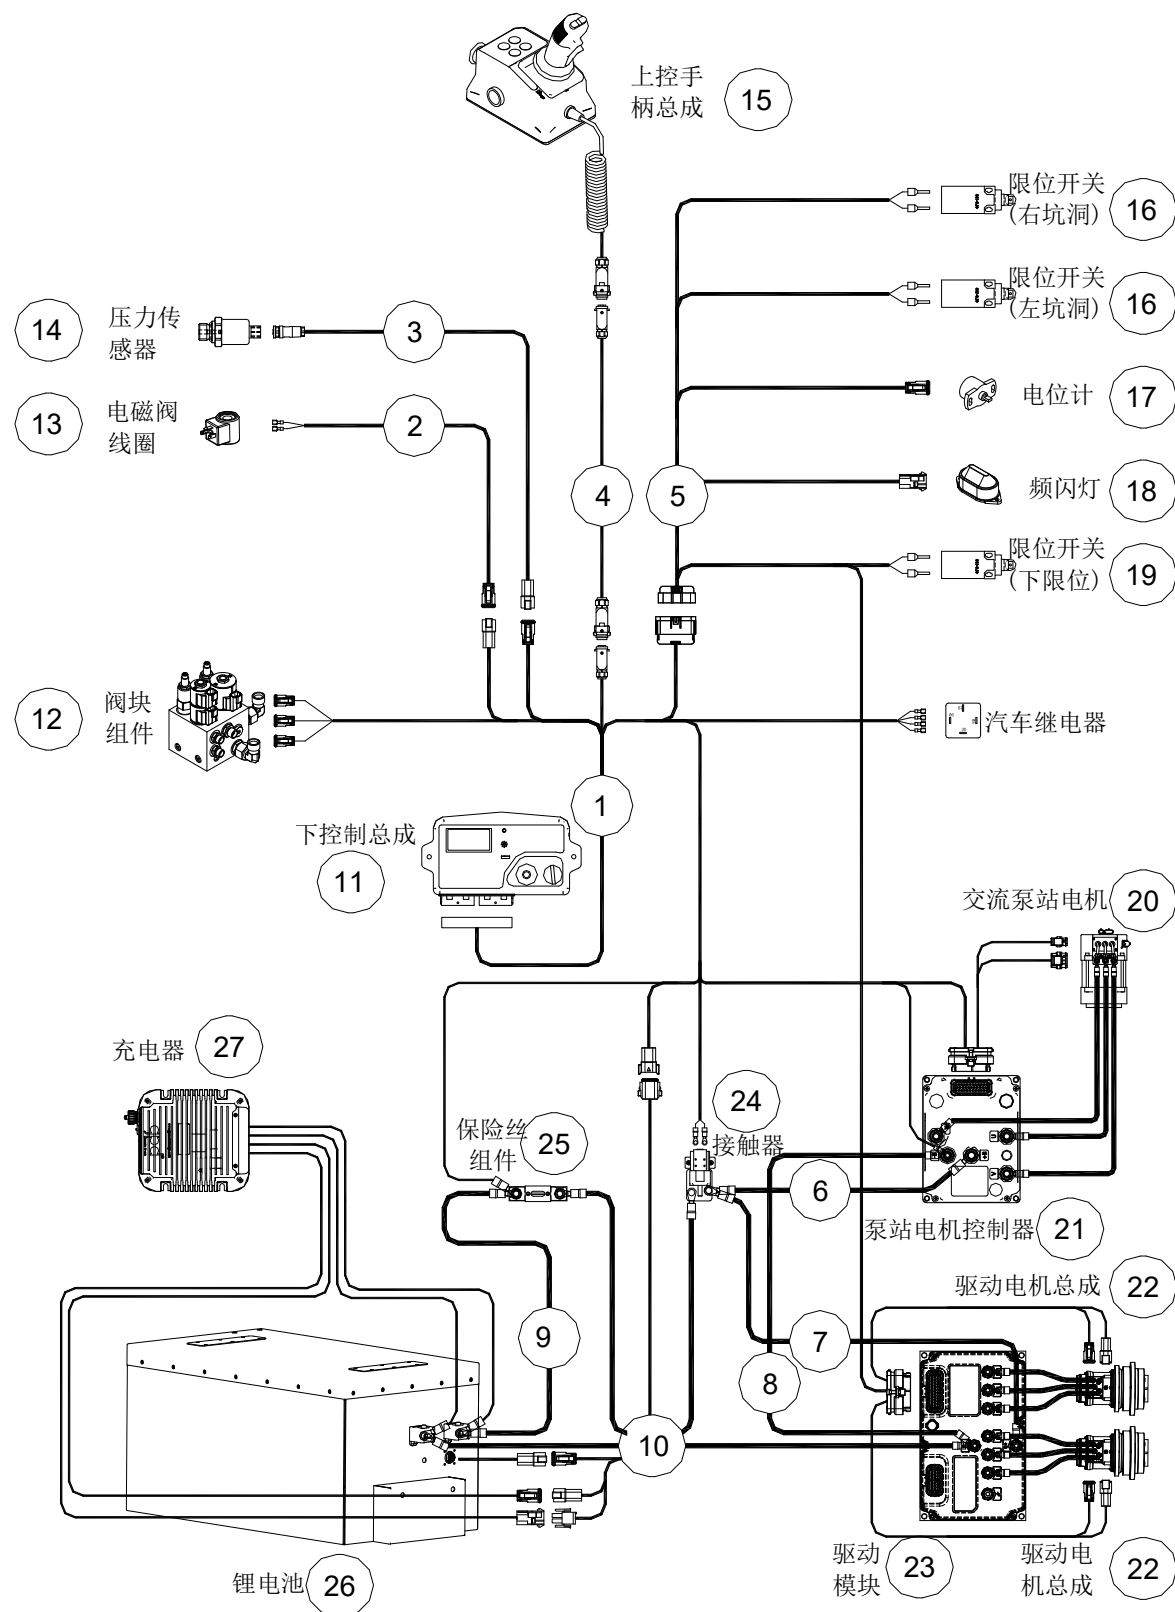

502.2 电气线束（JCPT0807AC）（锂电池）

序号	代号	名称	数量
1	00007663	ECU 线束	1
2	00007690	下降阀线束	1
3	00007689	压力传感器线束	1
4	00007691	上下控线束	1
5	00007668	限位开关及驱动电机线束	1
6	00007681	主电源线	1
7	00007680	主电源线	1
8	00007688	主电源线	1
9	00007762	主电源线	1
10	00007670	电源主线束	1
11	00007543	下控制器总成（不含物联网模块-GPS）	1
	00006801	下控制器总成（含物联网模块-GPS）	1
12	00007736	功能阀块	1
13	00003019	电磁阀线圈，下降	1
14	00007393	压力传感器	1
15	00006872	上控手柄总成	1
16	00007930	限位开关，坑洞保护	2
17	00004796	转角电位计	1
18	00000740	频闪灯	1
19	00007932	限位开关，下限位	1
20	00007928	交流泵站电机	1
21	00006263	泵站电机控制器	1
22	00007120	驱动电机总成	2
23	00006262	驱动模块	1
24	00002028	接触器	1
25	00007674	250A 保险丝组件	1
26	00007777	锂电池	1
27	00000689	充电器（GPSC）	1
	00007684	充电器（EPC）	1

503.1 平台电源

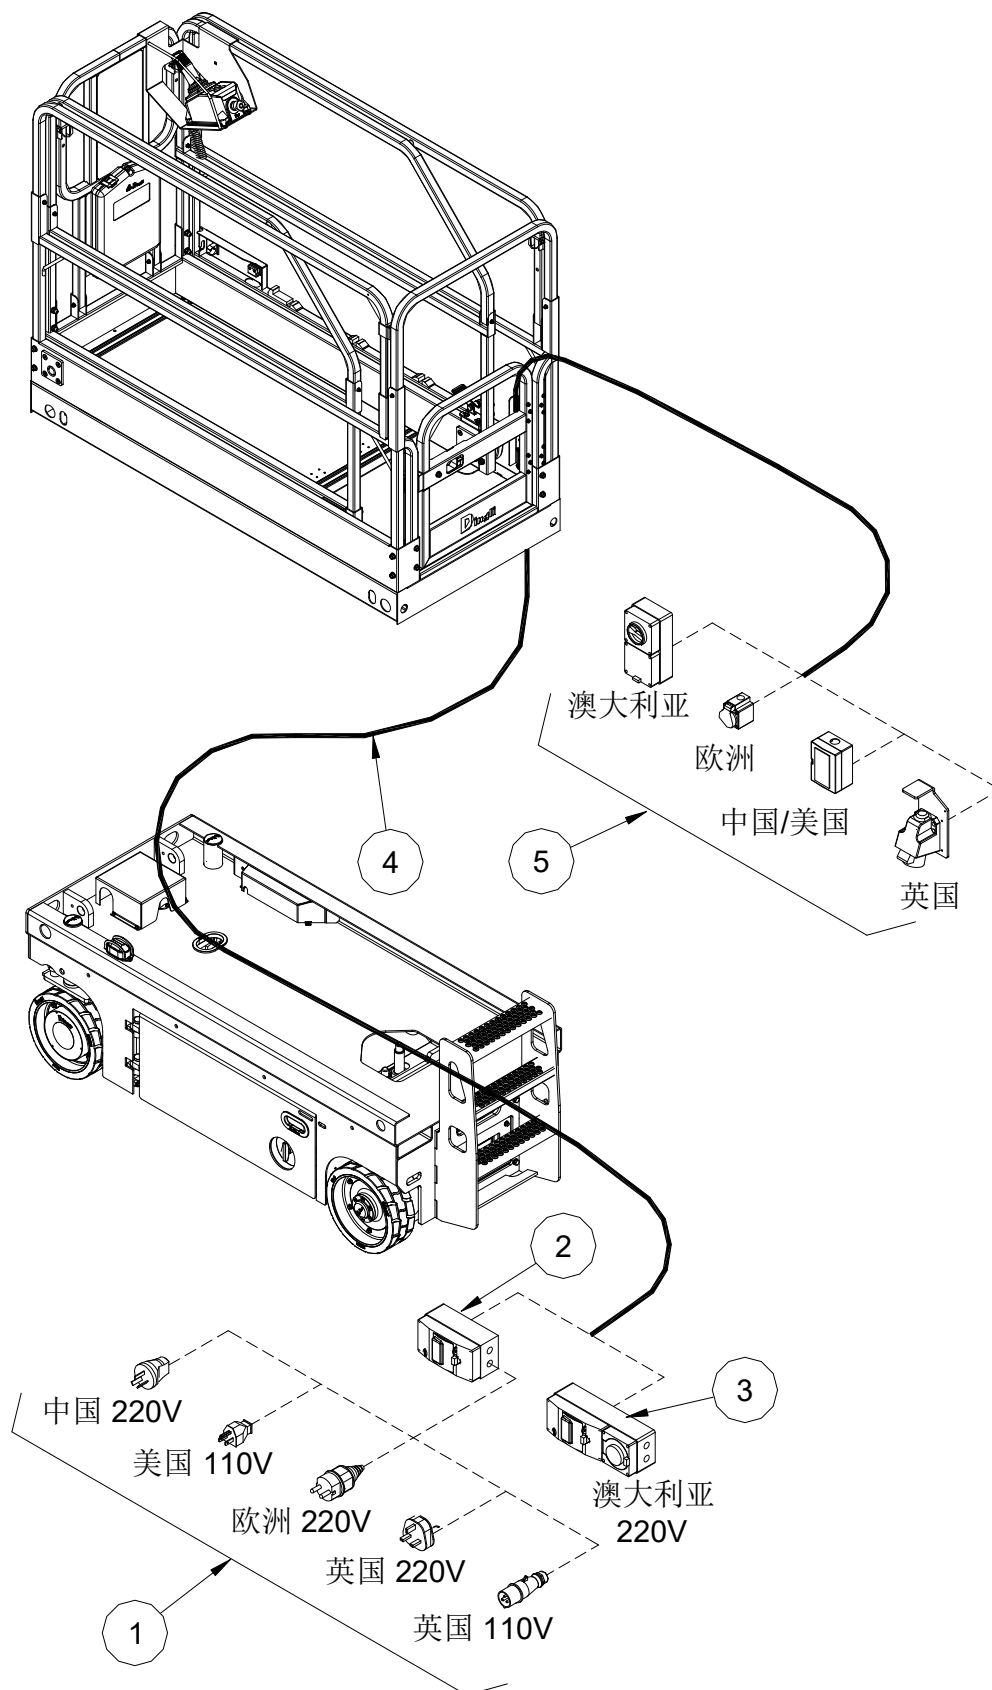


503.1 平台电源

序号	代号	名称	数量
1	00003148	电源插头（中国 220V）	1
	00003149	电源插头（美国 110V）	1
	00003151	电源插头（欧洲 220V）	1
	00003150	电源插头（英国 220V）	1
	00002615	电源插头（英国 110V）	1
2	00002634	防水开关盒（选配）	1
3	00003147	电源插头（澳大利亚 220V）	1
4	00003961	AC 电源线	1
5	00002617	平台电源插座（澳大利亚）	1
	00002709	平台电源插座（欧洲）	1
	00000668	平台电源插座（中国/美国）	1
	00004771	平台电源插座（英国）（插座安装板：10016048）	1

第六章 标贴

601.1 标贴 (CE)

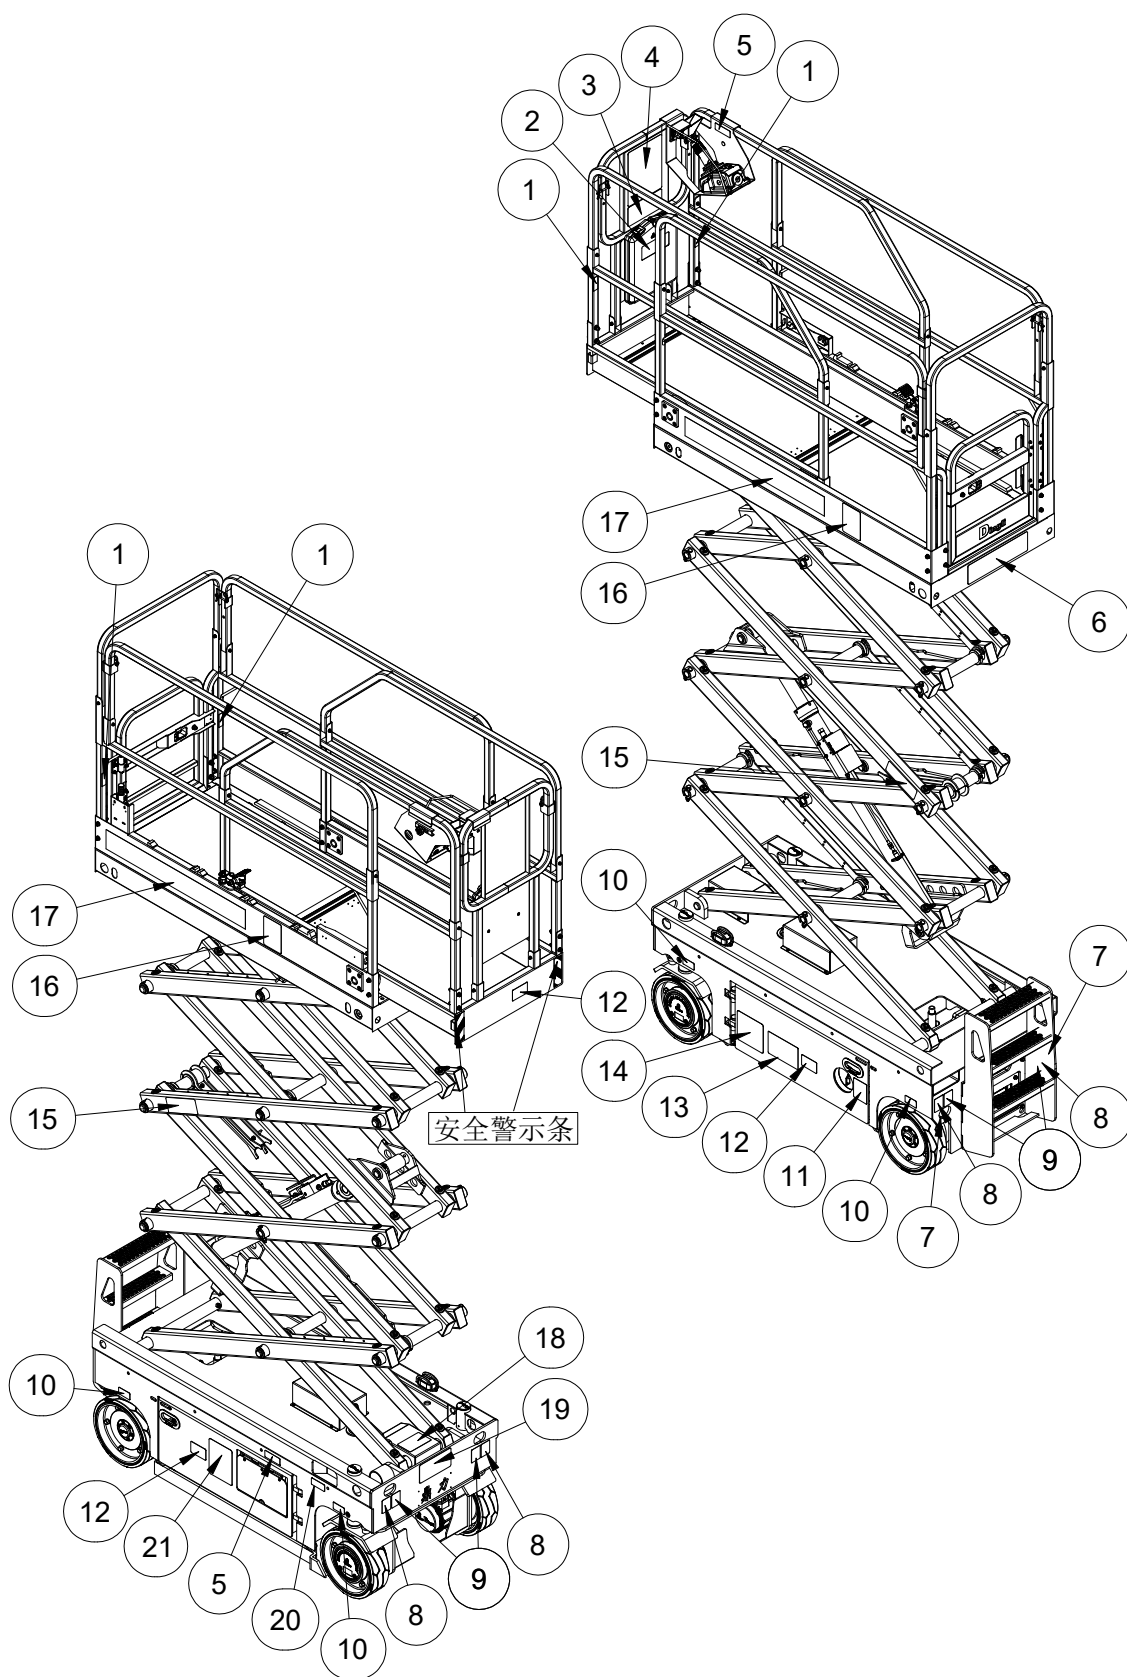

601.1 标贴（CE）

序号	代号	名称	数量
1	09440012	标贴, 标签-安全带系点	4
2	09340002	标贴, 注意-随机保存手册	1
3	09440004	标贴, 危险-倾翻危险, 倾斜报警	1
4	09440002	标贴, 危险-基本安全规则	1
5	09340004	标贴, 说明-机器使用前认真阅读手册	2
6	09440070	标贴, 标签-额定载荷 230kg	1
7	09310001	标贴, 说明-叉车孔位置标示	2
8	09310003	标贴, 说明-捆绑位置标示	4
9	09310002	标贴, 说明-起吊位置标示	4
10	09310234	标贴, 说明-最大车轮载荷 710kg	4
11	09310065	标贴, 注意-电源总开关	1
12	09540001	标贴, 标签-CE	3
13	09410130	标贴, 警告-充电警告	1
14	09410002	标贴, 危险-爆炸和起火的危险	1
15	09330001	标贴, 说明-安全臂	2
16	09440010	标贴, 当心-最大手动操作力 400N（室内）/200N（室外）	2
17	09640123	标贴, 标签-JCPT0807HA（JCPT0807HA）	2
	09640122	标贴, 标签-JCPT0807AC（JCPT0807AC）	2
18	09410006	标贴, 危险-严禁更改或拆卸限位开关	1
19	09430004	标贴, 危险-远离移动部件	1
20	09310005	标贴, 说明-紧急下降	1
21	09410004	标贴, 警告-操作前检查	1

