

全电动剪叉式高空作业平台

备件手册

适用于

JCPT0808HA/AC **JCPT0812HA/AC** JCPT1008HA/AC JCPT1012HA/AC
JCPT1212HA/AC JCPT1412HA/AC JCPT1612HA/AC **JCPT1612HAS/ACS**
JCPT1614HA/AC

(液压交流驱动/电机交流驱动)



警告

机器使用前必须认真阅读使用说明书上有关规定和要求。
如有违反操作规定,而产生的一切后果,责任由操作者自负。

收到机器后,请核对有关警告标贴,如有差错请及时与制造
公司联系。

部件代号: SM0120212_Rev3.0

浙江鼎力机械股份有限公司

CE ANSI

第三版 2021年4月印刷

版本修订记录

版本号	创建日期
SM0120212_Rev1.0	2020-01
SM0120212_Rev2.0	2020-10
SM0120212_Rev2.1	2021-01
SM0120212_Rev2.2	2021-04
SM0120212_Rev2.3	2021-05
SM0120212_Rev3.0	2021-06

目 录


第一章 底盘

101.1	转向机构总成（液压驱动）	2
102.1	转向机构总成（电机驱动）	5
103.1	坑洞保护机构总成.....	8
104.1	电池盒总成（铅酸电池）	11
104.2	电池盒总成（锂电池）	14
105.1	油泵盒总成（液压驱动）	17
106.1	油泵盒总成（电机驱动）	20
107.1	下控保护盖组件	23
108.1	油箱总成	24
109.1	控制模块组件.....	26
110.1	电机泵总成.....	27
111.1	后轮及梯子装配（液压驱动）	28
112.1	后轮及梯子装配（电机驱动）	31
113.1	底盘附件装配	34
114.1	配重	36
201.1	剪叉总成（JCPT0808HA/AC）	40
202.1	剪叉总成（JCPT0812HA/AC）	43
203.1	剪叉总成（JCPT1008HA/AC）	46
204.1	剪叉总成（JCPT1012HA/AC）	49
205.1	剪叉总成（JCPT1212HA/AC）	52
206.1	剪叉总成（JCPT1412HA/AC）	55
207.1	剪叉总成（JCPT1612HA/AC, JCPT1614HA/AC）	58
208.1	剪叉总成（JCPT1612HAS/ACS）	61
301.1	固定平台总成（JCPT0808HA/AC, JCPT1008HA/AC）	66
302.1	延伸平台总成（JCPT0808HA/AC, JCPT1008HA/AC）	69
303.1	固定平台总成（ JCPT0812HA/AC, JCPT1012HA/AC,	

JCPT1212HA/AC, JCPT1412HA/AC, JCPT1612HA/AC, JCPT1612HAS/ACS, JCPT1614HA/AC)	71
304.1 延伸平台总成 (JCPT0812HA/AC, JCPT1012HA/AC, JCPT1212HA/AC, JCPT1412HA/AC, JCPT1612HA/AC, JCPT1612HAS/ACS, JCPT1614HA/AC)	74
305.1 平台锁止机构	76
306.1 控制器组件	77
401.1 起升油缸总成	79
402.1 上起升油缸总成	82
403.1 阀块组件 (液压驱动)	84
404.1 阀块组件 (电机驱动)	86
405.1 液压管线 (JCPT0808HA, JCPT0812HA, JCPT1008HA, JCPT1012HA)	88
406.1 液压管线 (JCPT0808AC, JCPT0812AC, JCPT1008AC, JCPT1012AC)	91
407.1 液压管线 (JCPT1212HA, JCPT1412HA, JCPT1612HAS)	93
408.1 液压管线 (JCPT1212AC, JCPT1412AC, JCPT1612ACS)	96
409.1 液压管线 (JCPT1612HA, JCPT1614HA)	98
410.1 液压管线 (JCPT1612AC, JCPT1614AC)	101
501.1 电气线束 (液压驱动) (铅酸电池)	104
501.2 电气线束 (液压驱动) (锂电池)	107
502.1 电气线束 (电机驱动) (铅酸电池)	110
502.2 电气线束 (电机驱动) (锂电池)	114
503.1 平台电源	117
601.1 标贴 (CE)	120

第一章 底盘

101.1 转向机构总成 (液压驱动)

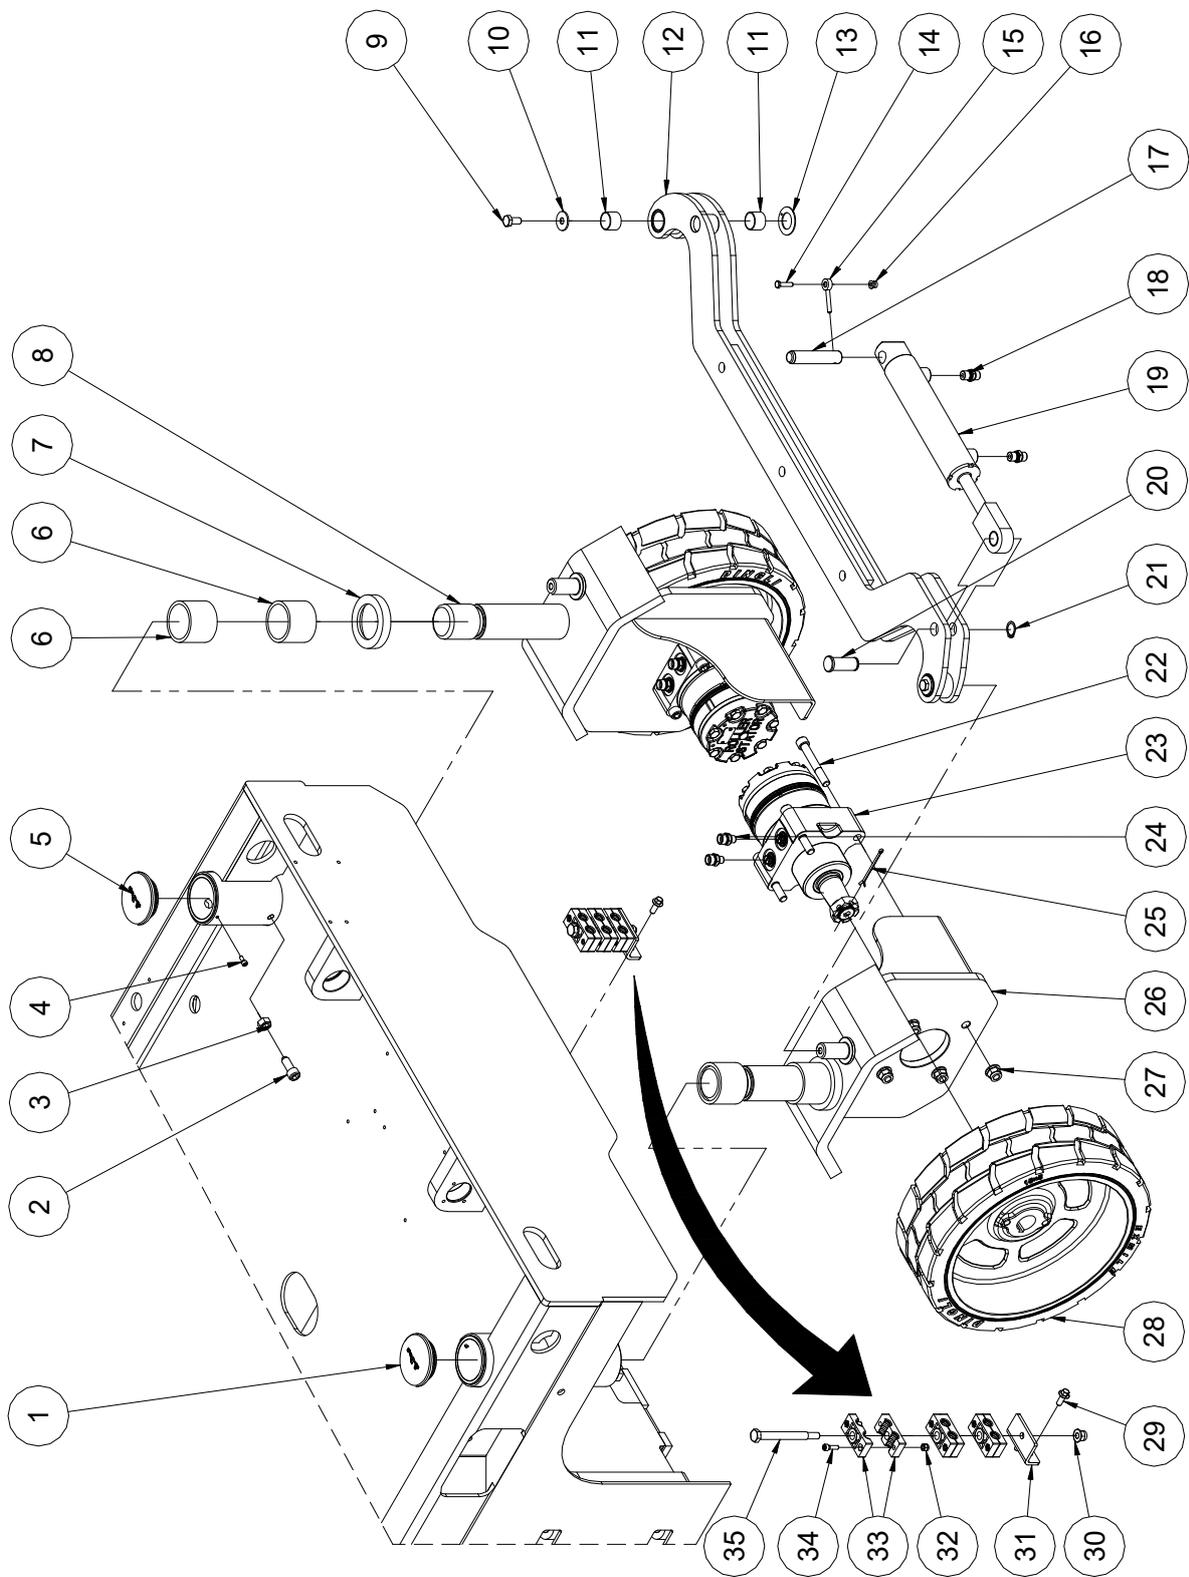


101.1 转向机构总成（液压驱动）

序号	代号	名称	数量
1	10000482	闷盖	1
2	10000596	紧定螺钉	2
3	00001029	螺母 GB/T 6170 M12	2
4	00001252	螺钉 GB/T 70.1 M5×12	2
5	10000482	闷盖	1
	10014395	闷盖（内置 GPS 天线）	1
6	00000429	8813-556550 直套纤维轴套	4
7	10000595	铜垫圈 1	2
8	10000599	转向轮座焊体	1
9	10017932	转向压销	2
10	10017933	转向垫片	2
11	00000368	8812-252820 直套钢基轴套	4
12	10000676	转向连接杆焊体（JCPT0808HA, JCPT1008HA）	1
	10000614	转向连接杆焊体（JCPT0812HA, JCPT1012HA, JCPT1212HA）	1
	10000953	转向连接杆焊体（JCPT1412HA, JCPT1612HAS）	1
	10000956	转向连接杆焊体（JCPT1612HA）	1
	10000873	转向连接杆焊体（JCPT1614HA）	1
13	00000384	8832-26 止推钢基垫片	2
14	00000619	螺栓 GB/T 5783 M6×25	1
15	00000217	8902-06045 销轴	1
16	00002574	螺母 GB/T 6183.1 M6	1
17	00000571	896-20085 销轴	1
18	00001282	直通接头	2
19	10000451	转向油缸（不含密封包）	1
--	00003057	密封包	1
20	00000267	892-20045 销轴	1
21	00000926	挡圈 GB/T 894.1-20	1
22	00005174	螺钉 GB/T 70.1 M12×85	8

101.1 转向机构总成（液压驱动）

序号	代号	名称	数量
23	00002009	油马达（JCPT0808HA, JCPT0812HA, JCPT1008HA, JCPT1012HA）	2
	00000533	油马达（JCPT1212HA, JCPT1412HA, JCPT1612HA, JCPT1612HAS, JCPT1614HA）	2
24	00001771	直通接头	4
25	00005279	销 GB/T 91 4×70	2
26	10000607	转向轮座焊体	1
27	00002576	螺母 GB/T 6183.1 M12	8
28	10000486	车轮	2
29	00002875	螺栓 QC/T 340 M8×20	2
30	00002572	螺母 GB/T 6183.1 M10	1
31	10007359	管夹支架	1
32	00001033	螺母 GB/T 6182 M6	6
33	10007360	管夹	6
34	00000774	螺钉 GB/T 70.1 M6×20	6
35	10007362	锁紧螺栓 1	1

102.1 转向机构总成（电机驱动）

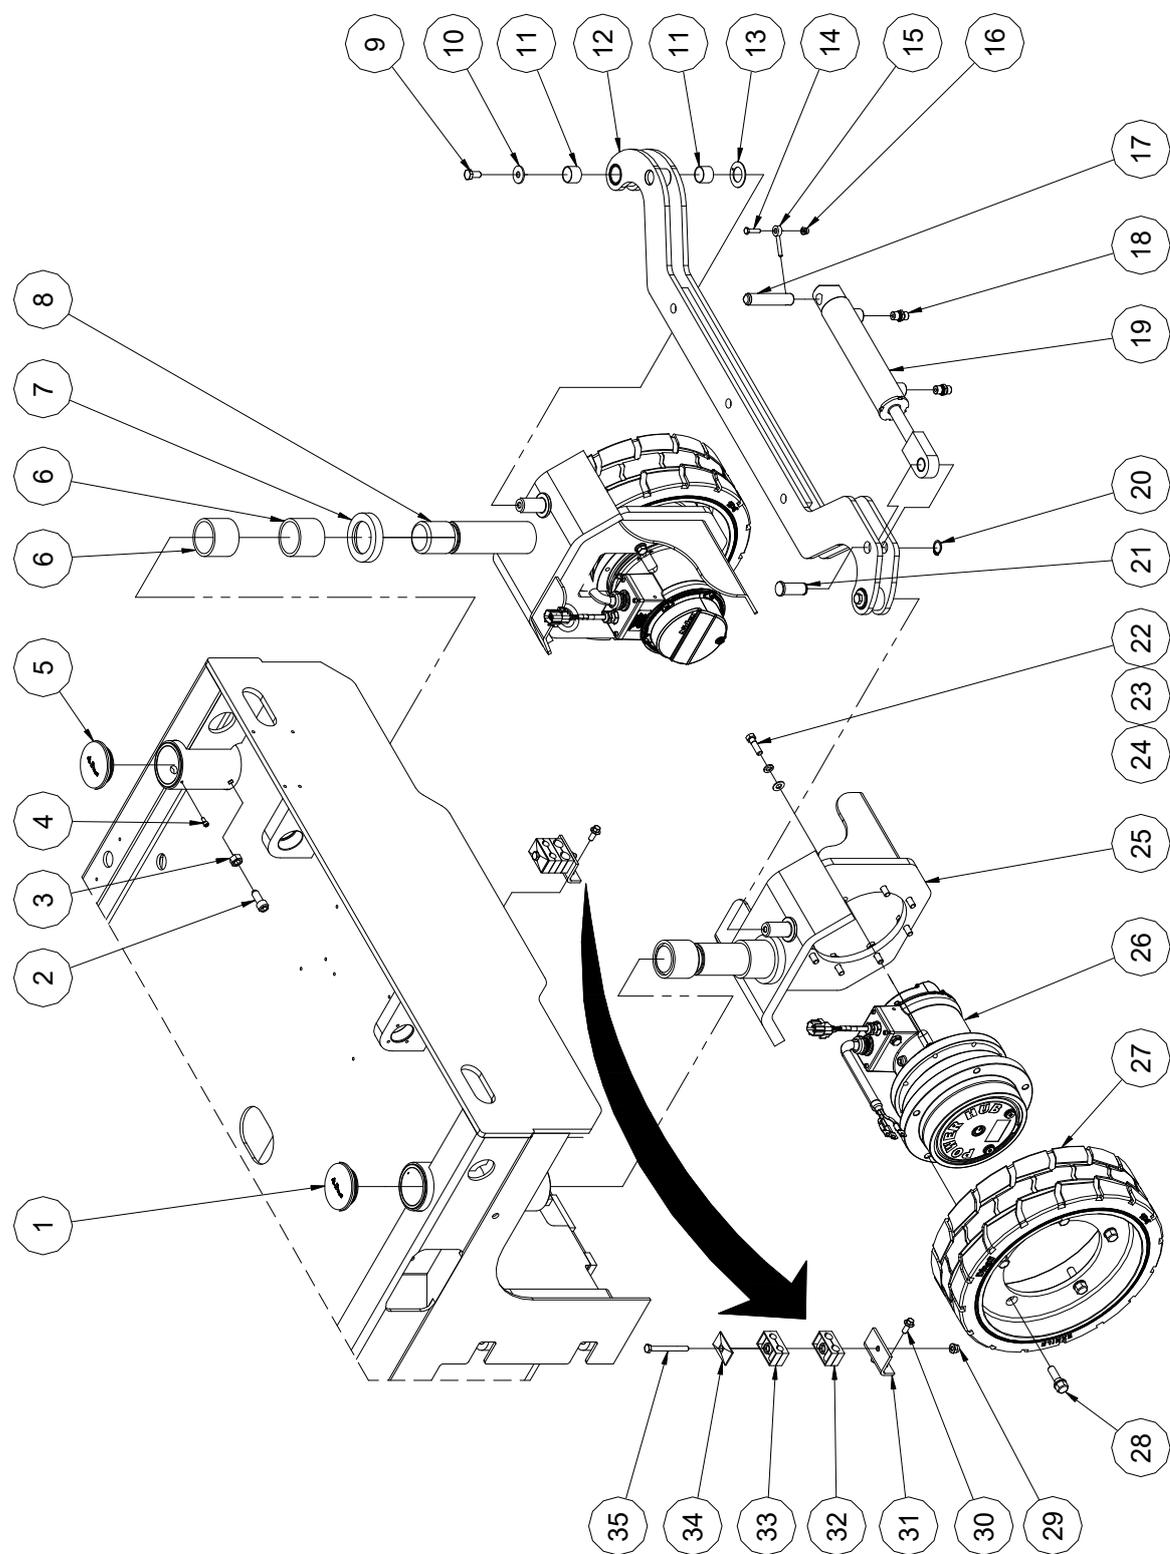


102.1 转向机构总成（电机驱动）

序号	代号	名称	数量
1	10000482	闷盖	1
2	10000596	紧定螺钉	2
3	00001029	螺母 GB/T 6170 M12	2
4	00001252	螺钉 GB/T 70.1 M5×12	2
5	10000482	闷盖	1
	10014395	闷盖（内置 GPS 天线）	1
6	00000429	8813-556550 直套纤维轴套	4
7	10000595	铜垫圈 1	2
8	10011735	转向轮座焊体	1
9	10017932	转向压销	2
10	10017933	转向垫片	2
11	00000368	8812-252820 直套钢基轴套	4
12	10000676	转向连接杆焊体（JCPT0808AC, JCPT1008AC）	1
	10000614	转向连接杆焊体（JCPT0812AC, JCPT1012AC, JCPT1212AC）	1
	10000953	转向连接杆焊体（JCPT1412AC, JCPT1612ACS）	1
	10000956	转向连接杆焊体（JCPT1612AC）	1
	10000873	转向连接杆焊体（JCPT1614AC）	1
13	00000384	8832-26 止推钢基垫片	2
14	00000619	螺栓 GB/T 5783 M6×25	1
15	00000217	8902-06045 销轴	1
16	00002574	螺母 GB/T 6183.1 M6	1
17	00000571	896-20085 销轴	1
18	00001282	直通接头	2
19	10000451	转向油缸（不含密封包）	1
--	00003057	密封包	1
20	00000926	挡圈 GB/T 894.1-20	1
21	00000267	892-20045 销轴	1
22	00002024	3/8-16×1 3/8" 螺栓 ANSI B18.2.1	12

102.1 转向机构总成（电机驱动）

序号	代号	名称	数量
23	00005181	弹簧垫圈 ANSI B18.21.1 3/8	12
24	00005182	平垫圈 ANSI B18.22.1 窄型 3/8	12
25	10011739	转向轮座焊体	1
26	00008021	驱动电机总成（JCPT0808AC, JCPT1008AC）	2
--	00006898	减速机	1
--	00007976	交流驱动电机	1
--	00008033	制动器	1
26	00008031	驱动电机总成（JCPT0812AC, JCPT1012AC, JCPT1212AC, JCPT1412AC, JCPT1612AC, JCPT1612ACS, JCPT1614AC）	2
--	00006898	减速机	1
--	00007977	交流驱动电机	1
--	00008033	制动器	1
27	10014972	车轮	2
28	10014971	轮胎螺钉	10
29	00002575	螺母 GB/T 6183.1 M8	1
30	00002875	螺栓 QC/T 340 M8×20	2
31	10000458	油管夹支架	1
32	00000316	管夹	1
33	00000538	管夹	1
34	10000047	管夹底板	1
35	00002892	螺栓 GB/T 5782 M8×90	1

103.1 坑洞保护机构总成

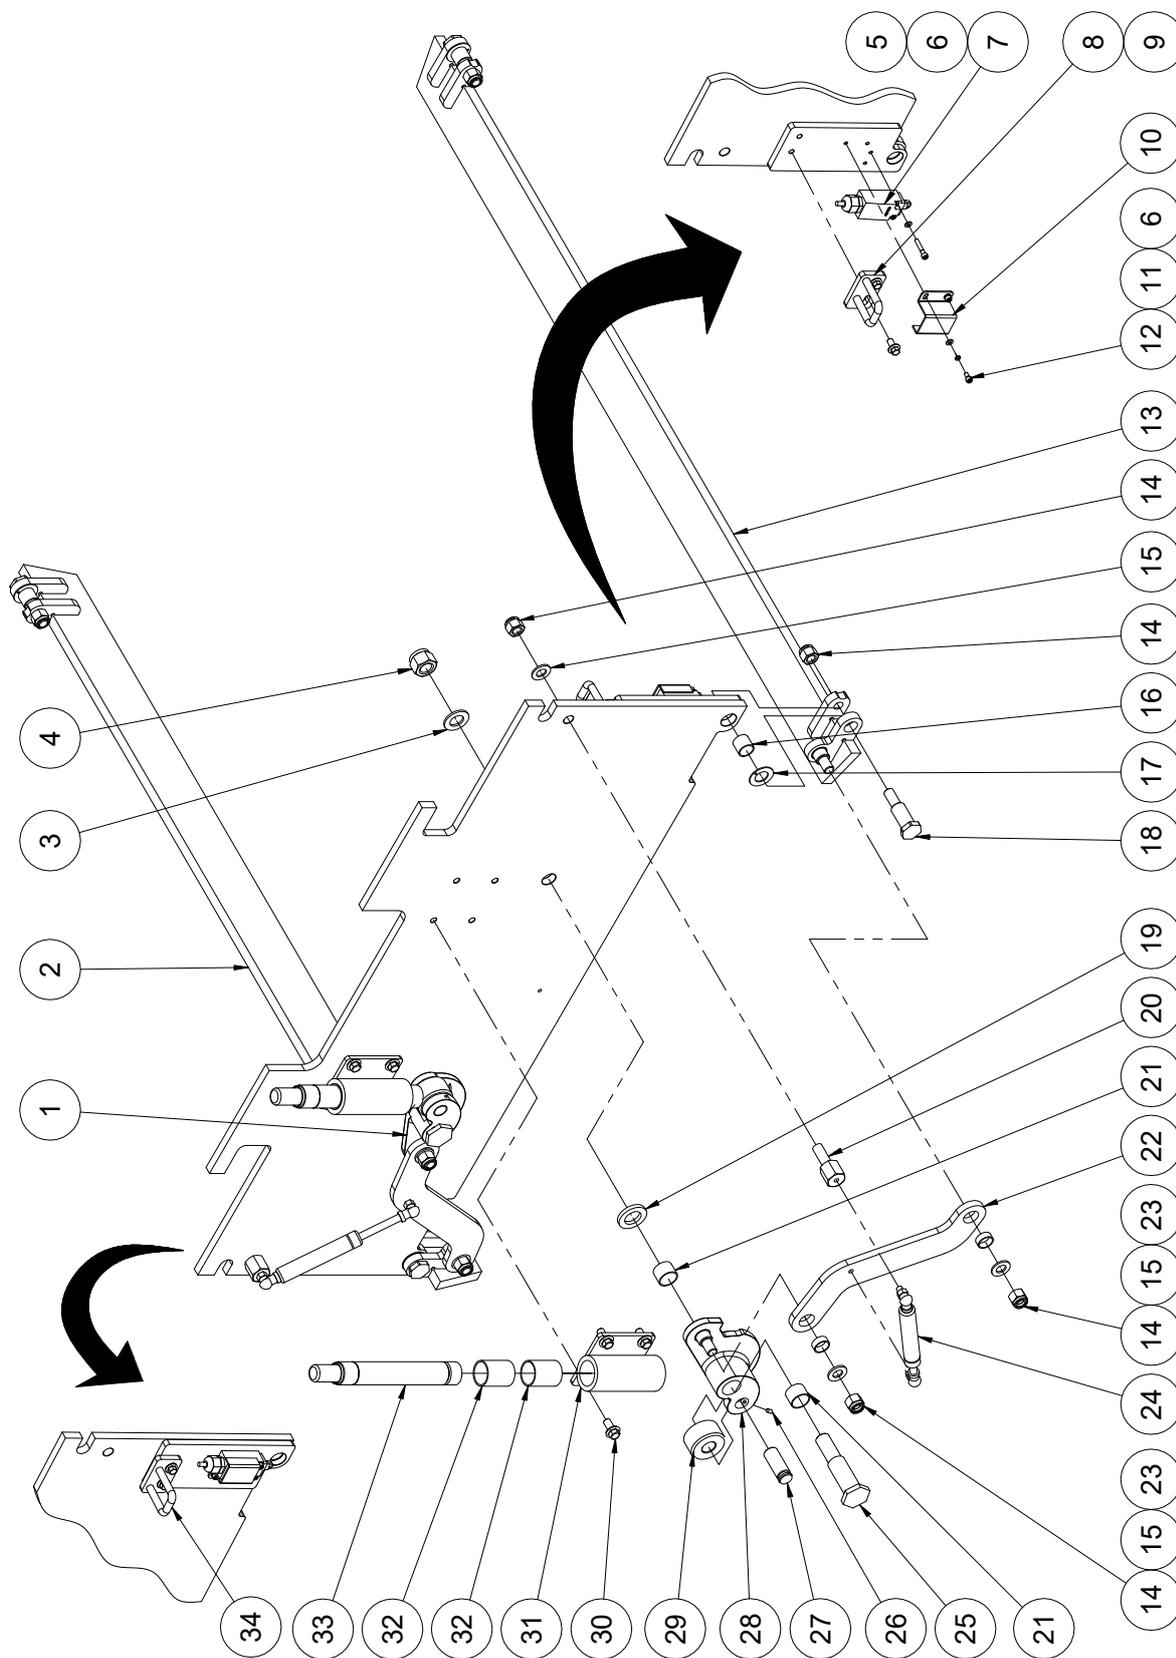


103.1 坑洞保护机构总成

序号	代号	名称	数量
1	10000585	中连杆焊体 (JCPT0808HA/AC, JCPT0812HA/AC, JCPT1008HA/AC, JCPT1012HA/AC, JCPT1212HA/AC, JCPT1412HA/AC, JCPT1612HA/AC, JCPT1612HAS/ACS)	1
	10000867	中连杆焊体 (JCPT1614HA/AC)	1
2	10012885	翻板焊体 (JCPT0808HA/AC, JCPT0812HA/AC, JCPT1008HA/AC, JCPT1012HA/AC, JCPT1212HA/AC, JCPT1412HA/AC, JCPT1612HA/AC, JCPT1612HAS/ACS)	1
	10012826	翻板焊体 (JCPT1612HA/AC, JCPT1614HA/AC)	1
3	00001050	垫圈 GB/T 97.1 20	2
4	00001051	螺母 GB/T 6182 M20	2
5	00001253	螺钉 GB/T 70.1 M5×30	4
6	00000605	垫圈 GB/T 93 5	8
7	00007930	限位开关	2
8	10000490	锁钩焊体	1
9	00002872	螺栓 QC/T 340 M8×16	4
10	10000042	行程开关罩	2
11	00000606	垫圈 GB/T 97.1 5	4
12	00001030	螺钉 GB/T 70.1 M5×10	4
13	10012883	翻板焊体 (JCPT0808HA/AC, JCPT0812HA/AC, JCPT1008HA/AC, JCPT1012HA/AC, JCPT1212HA/AC, JCPT1412HA/AC, JCPT1612HA/AC, JCPT1612HAS/ACS)	1
	10012824	翻板焊体 (JCPT1612HA/AC, JCPT1614HA/AC)	1
14	00001044	螺母 GB/T 6182 M14	10
15	00001043	垫圈 GB/T 97.1 14	6
16	00000359	8812-202320 直套钢基轴套	4
17	00000382	8832-20 止推钢基垫片	4
18	10000575	翻板销 1	4
19	10000573	铜垫圈	2
20	10000569	气杆销	2
21	00000368	8812-252820 直套钢基轴套	4

103.1 坑洞保护机构总成

序号	代号	名称	数量
22	10000672	下连杆 (JCPT0808HA/AC, JCPT1008HA/AC)	2
	10000570	下连杆 (JCPT0812HA/AC, JCPT1012HA/AC, JCPT1212HA/AC)	2
	10000799	下连杆 (JCPT1412HA/AC, JCPT1612HAS/ACS)	2
	10000847	下连杆 (JCPT1612HA/AC, JCPT1614HA/AC)	2
23	00000356	8812-202309 直套钢基轴套	4
24	10000038	气弹簧	2
25	10000574	定位销	2
26	00001039	螺钉 GB/T 78 M5×10	2
27	10000572	轮销	2
28	10000584	中连杆焊体 (JCPT0808HA/AC, JCPT0812HA/AC, JCPT1008HA/AC, JCPT1012HA/AC, JCPT1212HA/AC, JCPT1412HA/AC, JCPT1612HA/AC, JCPT1612HAS/ACS)	1
	10000868	中连杆焊体 (JCPT1614HA/AC)	1
29	10000571	压轮	2
30	00002873	螺栓 QC/T 340 M10×20	8
31	10000673	压轴座 (JCPT0808HA/AC, JCPT1008HA/AC)	1
	10000588	压轴座 (JCPT0812HA/AC, JCPT1012HA/AC, JCPT1212HA/AC, JCPT1412HA/AC, JCPT1612HA/AC, JCPT1612HAS/ACS, JCPT1614HA/AC)	2
32	00000390	8812-323645 直套钢基轴套	4
33	10000633	压轴组 (JCPT0808HA/AC, JCPT0812HA/AC, JCPT1008HA/AC, JCPT1012HA/AC, JCPT1212HA/AC, JCPT1412HA/AC, JCPT1612HAS/ACS)	2
	10000958	压轴组 (JCPT1612HA/AC, JCPT1614HA/AC)	2
34	10000491	锁钩焊体	1

104.1 电池盒总成 (铅酸电池)

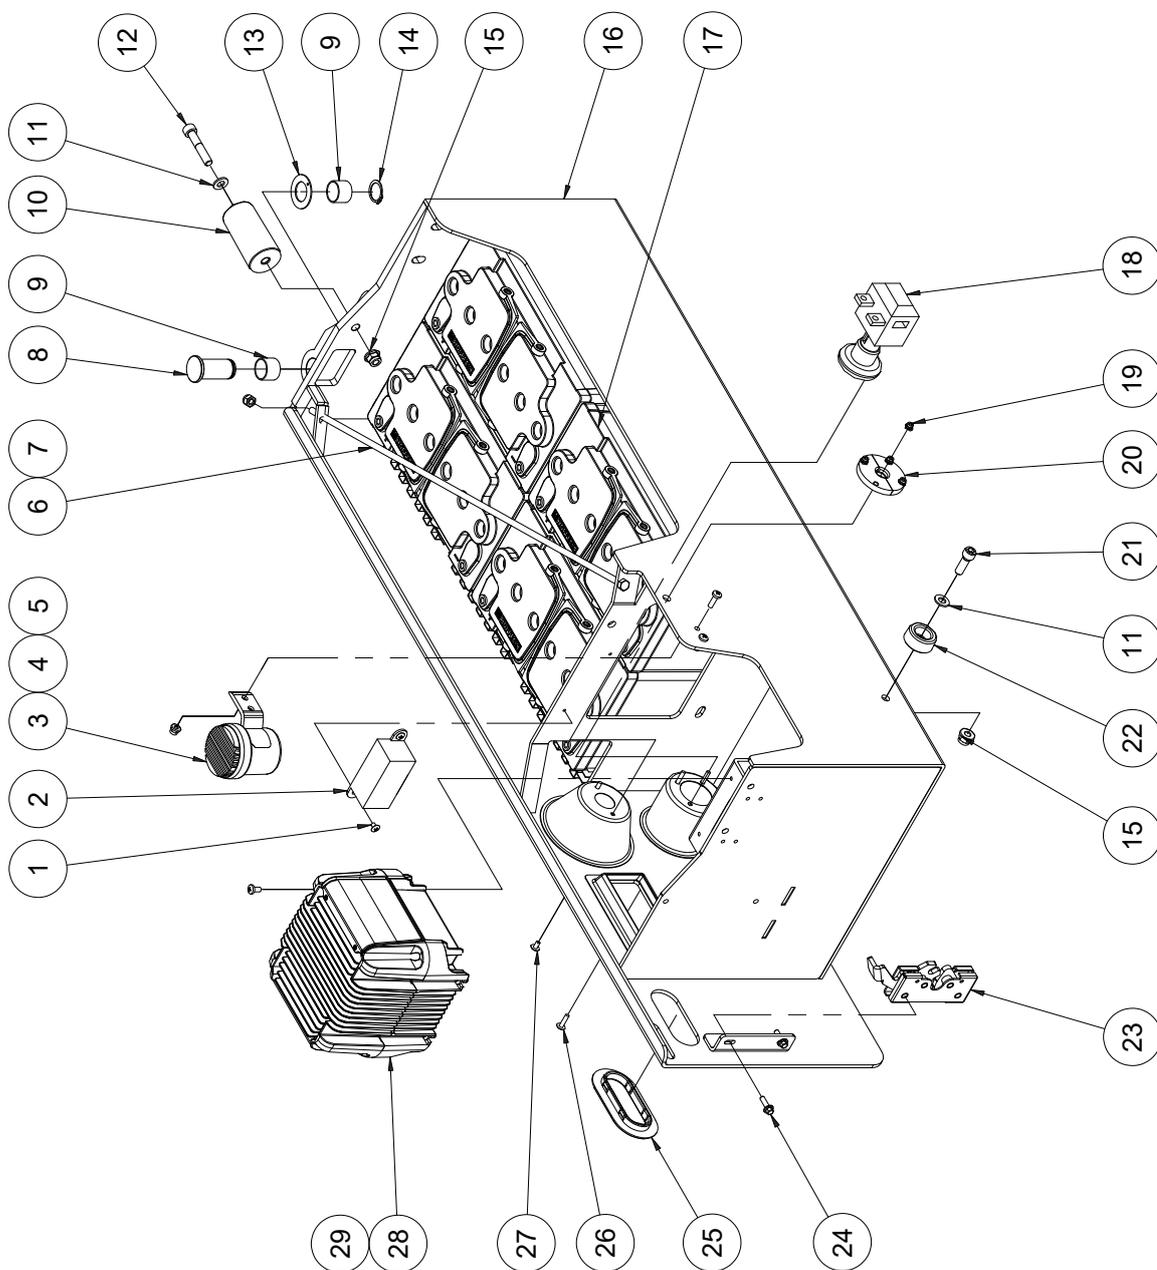


104.1 电池盒总成（铅酸电池）

序号	代号	名称	数量
1	00001010	螺钉 GB/T 973 M5×8	2
2	00007675	300A 保险丝组件（JCPT0808AC, JCPT0812AC, JCPT1008AC, JCPT1012AC, JCPT1212AC, JCPT1412AC, JCPT1612AC, JCPT1612ACS, JCPT1614AC）	1
--	00007642	300A 保险丝	1
--	00007643	保险丝盒	1
2	00007674	250A 保险丝组件（JCPT0808HA, JCPT0812HA, JCPT1008HA, JCPT1012HA, JCPT1212HA, JCPT1412HA, JCPT1612HA, JCPT1612HAS, JCPT1614HA）	1
--	00007641	250A 保险丝	1
--	00007643	保险丝盒	1
3	00007687	电池报警器（配套 00000689 充电器）	1
	00007683	电池报警器（配套 00007684 充电器）	1
4	00002574	螺母 GB/T 6183.1 M6	2
5	00001166	螺钉 GB/T 818 M6×20 - H	2
6	10000538	拉杆（JCPT0808HA/AC, JCPT0812HA/AC, JCPT1008HA/AC, JCPT1012HA/AC）	1
	10000793	拉杆（JCPT1212HA/AC, JCPT1412HA/AC, JCPT1612HA/AC, JCPT1612HAS/ACS, JCPT1614HA/AC）	1
7	00001163	螺母 GB/T 6182 M8	1
8	10000536	门轴	2
9	00000368	8812-252820 直套钢基轴套	4
10	10000539	缓冲垫	1
11	00000615	垫圈 GB/T 97.1 10	2
12	00002234	螺钉 GB/T 70.1 M10×55	1
13	00000384	8832-26 止推钢基垫片	2
14	00000992	挡圈 GB/T 894.1-25	2
15	00002572	螺母 GB/T 6183.1 M10	2
16	10015324	电池盒焊体（JCPT0808HA/AC, JCPT0812HA/AC, JCPT1008HA/AC, JCPT1012HA/AC）	1
	10015307	电池盒焊体（JCPT1212HA/AC, JCPT1412HA/AC, JCPT1612HAS/ACS）	1

104.1 电池盒总成（铅酸电池）

序号	代号	名称	数量
16	10015319	电池盒焊体（JCPT1612HA/AC, JCPT1614HA/AC）	1
17	00006325	蓄电池（JCPT0808HA/AC, JCPT0812HA/AC, JCPT1008HA/AC, JCPT1012HA/AC）	4
	00007561	蓄电池（JCPT1212HA/AC, JCPT1412HA/AC, JCPT1612HA/AC, JCPT1612HAS/ACS, JCPT1614HA/AC）	4
18	00000655	电源开关	1
19	00002573	螺母 GB/T 6183.1 M5	4
20	10000537	半圆板	2
21	00001059	螺钉 GB/T 70.1 M10×30（JCPT0812HA/AC, JCPT1012HA/AC, JCPT1212HA/AC, JCPT1412HA/AC, JCPT1612HAS/ACS）	1
	00002234	螺钉 GB/T 70.1 M10×55（JCPT1612HA/AC, JCPT1614HA/AC）	1
22	10014558	缓冲垫 2（JCPT0812HA/AC, JCPT1012HA/AC, JCPT1212HA/AC）	1
	10014559	缓冲垫 3（JCPT1412HA/AC, JCPT1612HAS/ACS）	1
	10014560	缓冲垫 4（JCPT1612HA/AC, JCPT1614HA/AC）	1
23	10000481	门锁（左）	1
24	00002866	螺栓 QC/T 340 M6×20	2
25	10000540	拉手孔环	1
26	00001013	螺钉 GB/T 973 M5×20	4
27	00000999	螺钉 GB/T 973 M5×10	2
28	00000689	充电器（GPSC）	1
	00007684	充电器（EPC）	1
29	00001060	螺钉 GB/T 818 M6×12 - H	4

104.2 电池盒总成（锂电池）

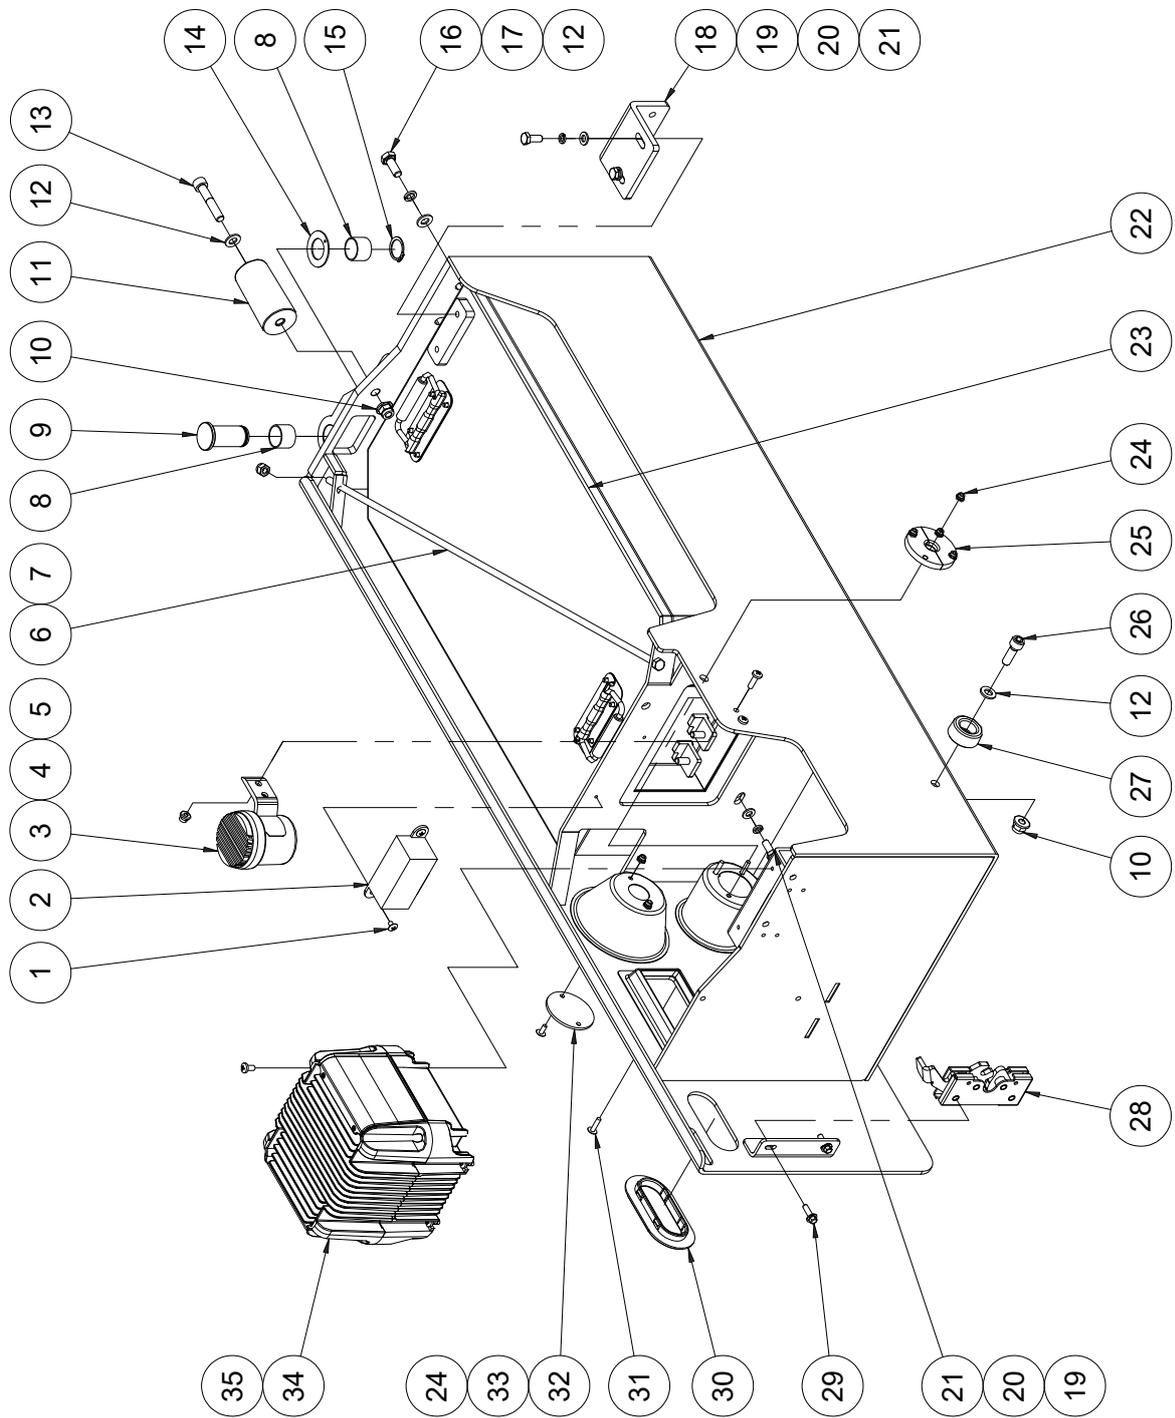


104.2 电池盒总成（锂电池）

序号	代号	名称	数量
1	00001010	螺钉 GB/T 973 M5×8	2
2	00007675	300A 保险丝组件（JCPT0808AC, JCPT0812AC, JCPT1008AC, JCPT1012AC, JCPT1212AC, JCPT1412AC, JCPT1612AC, JCPT1612ACS, JCPT1614AC）	1
--	00007642	300A 保险丝	1
--	00007643	保险丝盒	1
2	00007674	250A 保险丝组件（JCPT0808HA, JCPT0812HA, JCPT1008HA, JCPT1012HA, JCPT1212HA, JCPT1412HA, JCPT1612HA, JCPT1612HAS, JCPT1614HA）	1
--	00007641	250A 保险丝	1
--	00007643	保险丝盒	1
3	00007687	电池报警器（配套 00000689 充电器）	1
	00007683	电池报警器（配套 00007684 充电器）	1
4	00002574	螺母 GB/T 6183.1 M6	2
5	00001166	螺钉 GB/T 818 M6×20 - H	2
6	10000538	拉杆（JCPT0808HA/AC, JCPT1008HA/AC, JCPT0812HA/AC, JCPT1012HA/AC）	1
	10000793	拉杆（JCPT1212HA/AC, JCPT1412HA/AC, JCPT1612HA/AC, JCPT1612HAS/ACS, JCPT1614HA/AC）	1
7	00001163	螺母 GB/T 6182 M8	1
8	00000368	8812-252820 直套钢基轴套	4
9	10000536	门轴	2
10	00002572	螺母 GB/T 6183.1 M10	2
11	10000539	缓冲垫	1
12	00000615	垫圈 GB/T 97.1 10	2
13	00002234	螺钉 GB/T 70.1 M10×55	1
14	00000384	8832-26 止推钢基垫片	2
15	00000992	挡圈 GB/T 894.1-25	2
16	00000678	螺栓 GB/T 5783 M10×25	2
17	00000679	垫圈 GB/T 93 10	2
18	10012890	锂电池固定板	1

104.2 电池盒总成（锂电池）

序号	代号	名称	数量
19	00000608	垫圈 GB/T 97.1 8	4
20	00000609	垫圈 GB/T 93 8	4
21	00000875	螺栓 GB/T 5783 M8×20	4
22	10015324	电池盒焊体（JCPT0808HA/AC, JCPT0812HA/AC, JCPT1008HA/AC, JCPT1012HA/AC）	1
	10015307	电池盒焊体（JCPT1212HA/AC, JCPT1412HA/AC, JCPT1612HAS/ACS）	1
	10015319	电池盒焊体（JCPT1612HA/AC, JCPT1614HA/AC）	1
23	00007777	锂电池（JCPT0808HA/AC, JCPT0812HA/AC, JCPT1008HA/AC, JCPT1012HA/AC）	4
	00007778	锂电池（JCPT1212HA/AC, JCPT1412HA/AC, JCPT1612HA/AC, JCPT1612HAS/ACS, JCPT1614HA/AC）	4
24	00002573	螺母 GB/T 6183.1 M5	6
25	10000537	半圆板	2
26	00001059	螺钉 GB/T 70.1 M10×30（JCPT0812HA/AC, JCPT1012HA/AC, JCPT1212HA/AC, JCPT1412HA/AC, JCPT1612HAS/ACS）	1
	00002234	螺钉 GB/T 70.1 M10×55（JCPT1612HA/AC, JCPT1614HA/AC）	1
27	10014558	缓冲垫 2（JCPT0812HA/AC, JCPT1012HA/AC, JCPT1212HA/AC）	1
	10014559	缓冲垫 3（JCPT1412HA/AC, JCPT1612HAS/ACS）	1
	10014560	缓冲垫 4（JCPT1612HA/AC, JCPT1614HA/AC）	1
28	10000481	门锁（左）	1
29	00002866	螺栓 QC/T 340 M6×20	2
30	10000540	拉手孔环	1
31	00001013	螺钉 GB/T 973 M5×20	4
32	10014940	拉手座封板	1
33	00001011	螺钉 GB/T 973 M5×12	2
34	00000689	充电器（GPSC）	1
	00007684	充电器（EPC）	1
35	00001060	螺钉 GB/T 818 M6×12 - H	4

105.1 油泵盒总成（液压驱动）

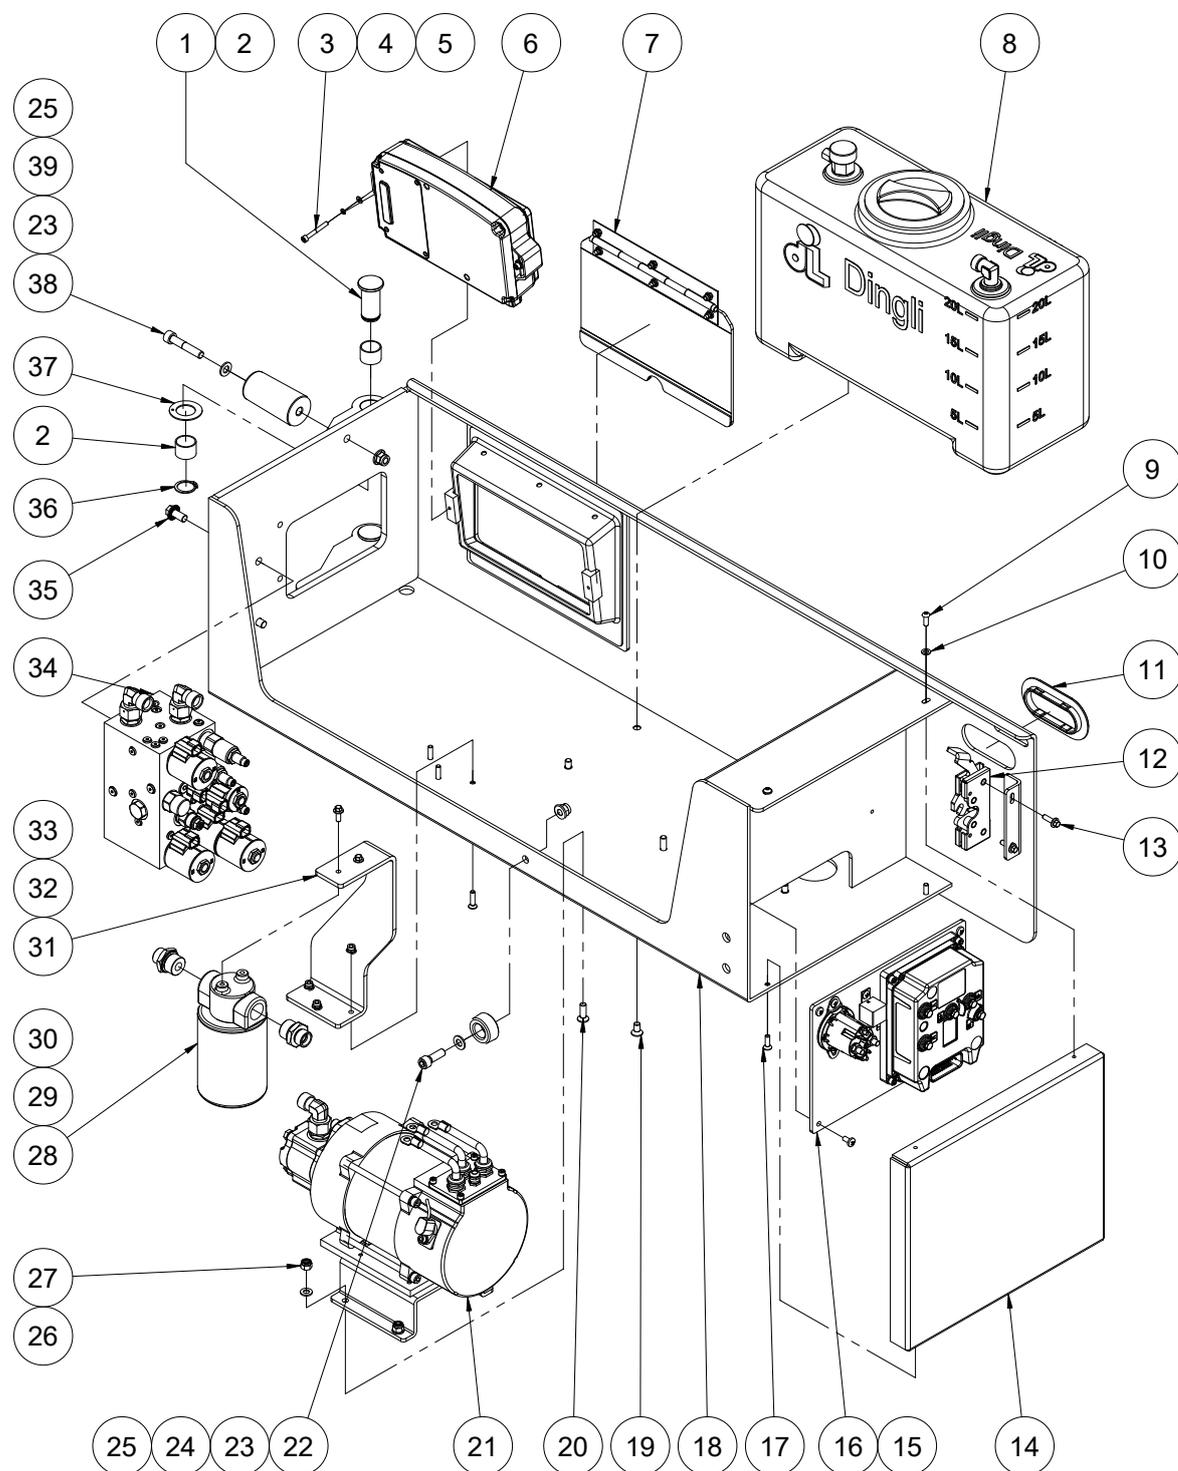


105.1 油泵盒总成（液压驱动）

序号	代号	名称	数量
1	10000536	门轴	2
2	00000368	8812-252820 直套钢基轴套	4
3	00002392	螺钉 GB/T 70.1 M5×40	2
4	00000606	垫圈 GB/T 93 5	2
5	00000605	垫圈 GB/T 97.1 5	2
6	00007543	下控制器总成（不含物联网模块-GPS）	1
	00006801	下控制器总成（含物联网模块-GPS）	1
7		下控保护盖组件（参见 107.1）	1
8		油箱总成（参见 108.1）	1
9	00001179	螺钉 GB/T 70.2 M6×16	2
10	00000620	垫圈 GB/T 97.1 6	6
11	10000540	拉手孔环	1
12	10000480	门锁（右）	1
13	00002866	螺栓 QC/T 340 M6×20	2
14	10000048	电器罩壳	1
15	00001060	螺钉 GB/T 818 M6×12 - H	4
16		控制模块组件（参见 109.1）	1
17	00000831	螺钉 GB/T 70.3 M6×20	2
18	10015302	油泵盒焊体（JCPT0808HA, JCPT0812HA, JCPT1008HA, JCPT1012HA, JCPT1212HA, JCPT1412HA, JCPT1612HAS）	1
	10015317	油泵盒焊体（JCPT1612HA, JCPT1614HA）	1
19	00000837	螺钉 GB/T 70.3 M8×16	4
20	00000838	螺钉 GB/T 70.3 M8×25	4
21		电机泵总成（参见 110.1）	1
22	00001059	螺钉 GB/T 70.1 M10×30（JCPT0812HA, JCPT1012HA, JCPT1212HA, JCPT1412HA, JCPT1612HAS）	1
	00002234	螺钉 GB/T 70.1 M10×55（JCPT1612HA, JCPT1614HA）	1
23	00000615	垫圈 GB/T 97.1 10	1

105.1 油泵盒总成（液压驱动）

序号	代号	名称	数量
24	10014558	缓冲垫 2 (JCPT0812HA, JCPT1012HA, JCPT1212HA)	1
	10014559	缓冲垫 3 (JCPT1412HA, JCPT1612HAS)	1
	10014560	缓冲垫 4 (JCPT1612HA, JCPT1614HA)	1
25	00002572	螺母 GB/T 6183.1 M10	2
26	00000608	垫圈 GB/T 97.1 8	4
27	00001163	螺母 GB/T 6182 M8	4
28	00000535	滤油器	1
--	00003061	回油滤芯	1
29	00001508	直通接头	2
30	00002864	螺栓 QC/T 340 M6×16	2
31	10013657	滤油器座	1
32	00000832	螺钉 GB/T 70.3 M6×25	3
33	00002574	螺母 GB/T 6183.1 M6	3
34		功能阀块组件 (参见 403.1)	1
35	00002873	螺栓 QC/T 340 M10×20	2
36	00000992	挡圈 GB/T 894.1-25	2
37	00000384	8832-26 止推钢基垫片	2
38	00002234	螺钉 GB/T 70.1 M10×55	1
39	10000539	缓冲垫	1

106.1 油泵盒总成 (电机驱动)

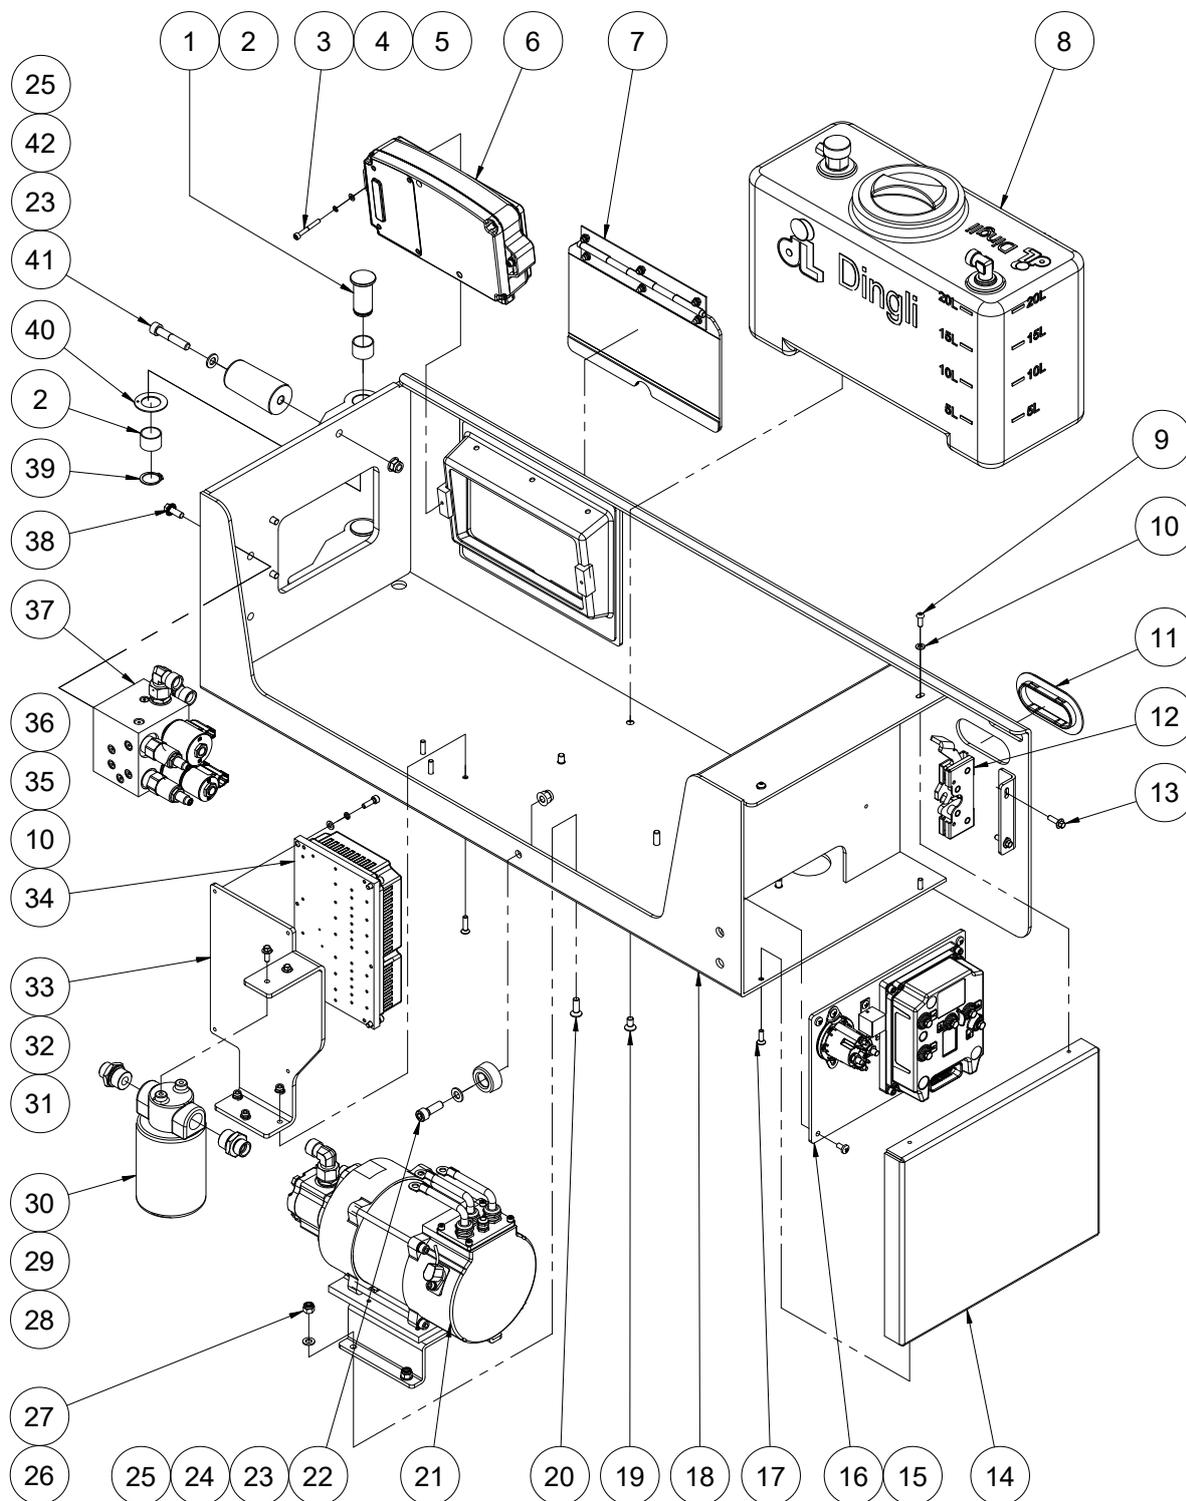


106.1 油泵盒总成（电机驱动）

序号	代号	名称	数量
1	10000536	门轴	2
2	00000368	8812-252820 直套钢基轴套	4
3	00002392	螺钉 GB/T 70.1 M5×40	2
4	00000606	垫圈 GB/T 93 5	2
5	00000605	垫圈 GB/T 97.1 5	2
6	00007543	下控制器总成（不含物联网模块-GPS）	1
	00006801	下控制器总成（含物联网模块-GPS）	1
7		下控保护盖组件（参见 107.1）	1
8		油箱总成（参见 108.1）	1
9	00001179	螺钉 GB/T 70.2 M6×16	2
10	00000620	垫圈 GB/T 97.1 6	6
11	10000540	拉手孔环	1
12	10000480	门锁（右）	1
13	00002866	螺栓 QC/T 340 M6×20	2
14	10000048	电器罩壳	1
15	00001060	螺钉 GB/T 818 M6×12 - H	4
16		控制模块组件（参见 109.1）	1
17	00000831	螺钉 GB/T 70.3 M6×20	2
18	10015302	油泵盒焊体（JCPT0808AC, JCPT0812AC, JCPT1008AC, JCPT1012AC, JCPT1212AC, JCPT1412AC, JCPT1612ACS）	1
	10015317	油泵盒焊体（JCPT1612AC, JCPT1614AC）	1
19	00000837	螺钉 GB/T 70.3 M8×16	4
20	00000838	螺钉 GB/T 70.3 M8×25	4
21		电机泵总成（参见 110.1）	1
22	00001059	螺钉 GB/T 70.1 M10×30（JCPT0812AC, JCPT1012AC, JCPT1212AC, JCPT1412AC, JCPT1612ACS）	1
	00002234	螺钉 GB/T 70.1 M10×55（JCPT1612AC, JCPT1614AC）	1
23	00000615	垫圈 GB/T 97.1 10	1

106.1 油泵盒总成（电机驱动）

序号	代号	名称	数量
24	10014558	缓冲垫 2 (JCPT0812AC, JCPT1012AC, JCPT1212AC)	1
	10014559	缓冲垫 3 (JCPT1412AC, JCPT1612ACS)	1
	10014560	缓冲垫 4 (JCPT1612AC, JCPT1614AC)	1
25	00002572	螺母 GB/T 6183.1 M10	1
26	00000608	垫圈 GB/T 97.1 8	4
27	00001163	螺母 GB/T 6182 M8	4
28	00002864	螺栓 QC/T 340 M6×16	2
29	00001508	直通接头	2
30	00000535	滤油器	1
--	00003061	回油滤芯	1
31	00002574	螺母 GB/T 6183.1 M6	3
32	00000832	螺钉 GB/T 70.3 M6×25	3
33	10012199	驱动控制座	1
34	00006262	驱动模块	1
35	00000621	垫圈 GB/T 93 6	4
36	00000774	螺钉 GB/T 70.1 M6×20	4
37		阀块组件（参见 404.1）	1
38	00002875	螺栓 QC/T 340 M8×20	4
39	00000992	挡圈 GB/T 894.1-25	2
40	00000384	8832-26 止推钢基垫片	2
41	00002234	螺钉 GB/T 70.1 M10×55	1
42	10000539	缓冲垫	1


107.1 下控保护盖组件

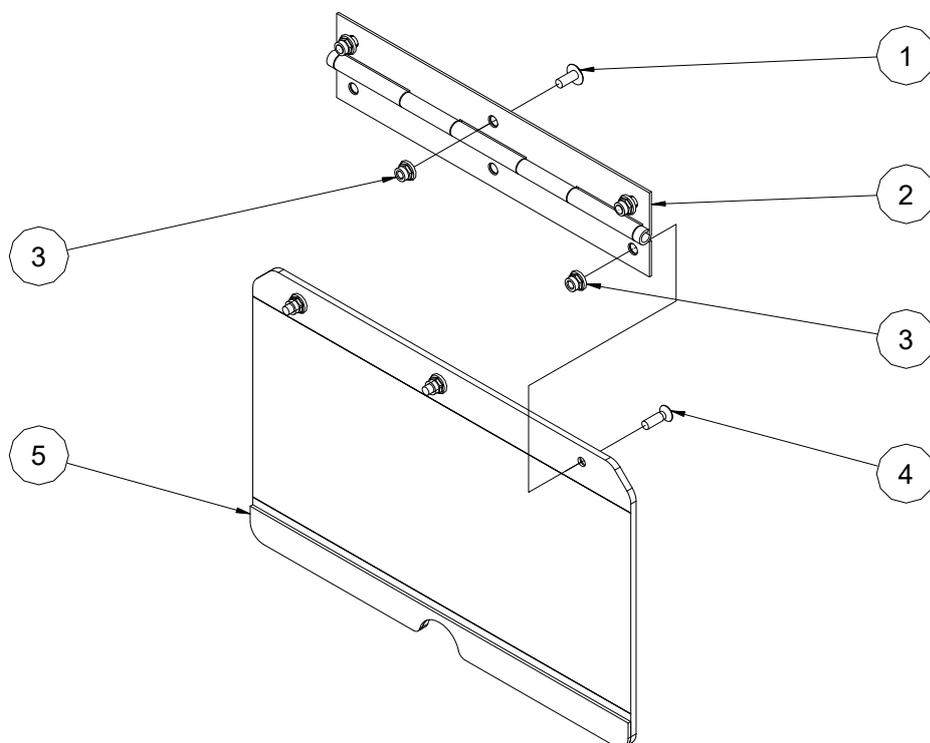

107.1 下控保护盖组件

序号	代号	名称	数量
1	00001011	螺钉 GB/T 973 M5×12	3
2	10013191	面板铰链	1
3	00002573	螺母 GB/T 6183.1 M5	6
4	00002337	螺钉 GB/T 819 M5×12 - H	3
5	10015360	下控透明盖	1


108.1 油箱总成

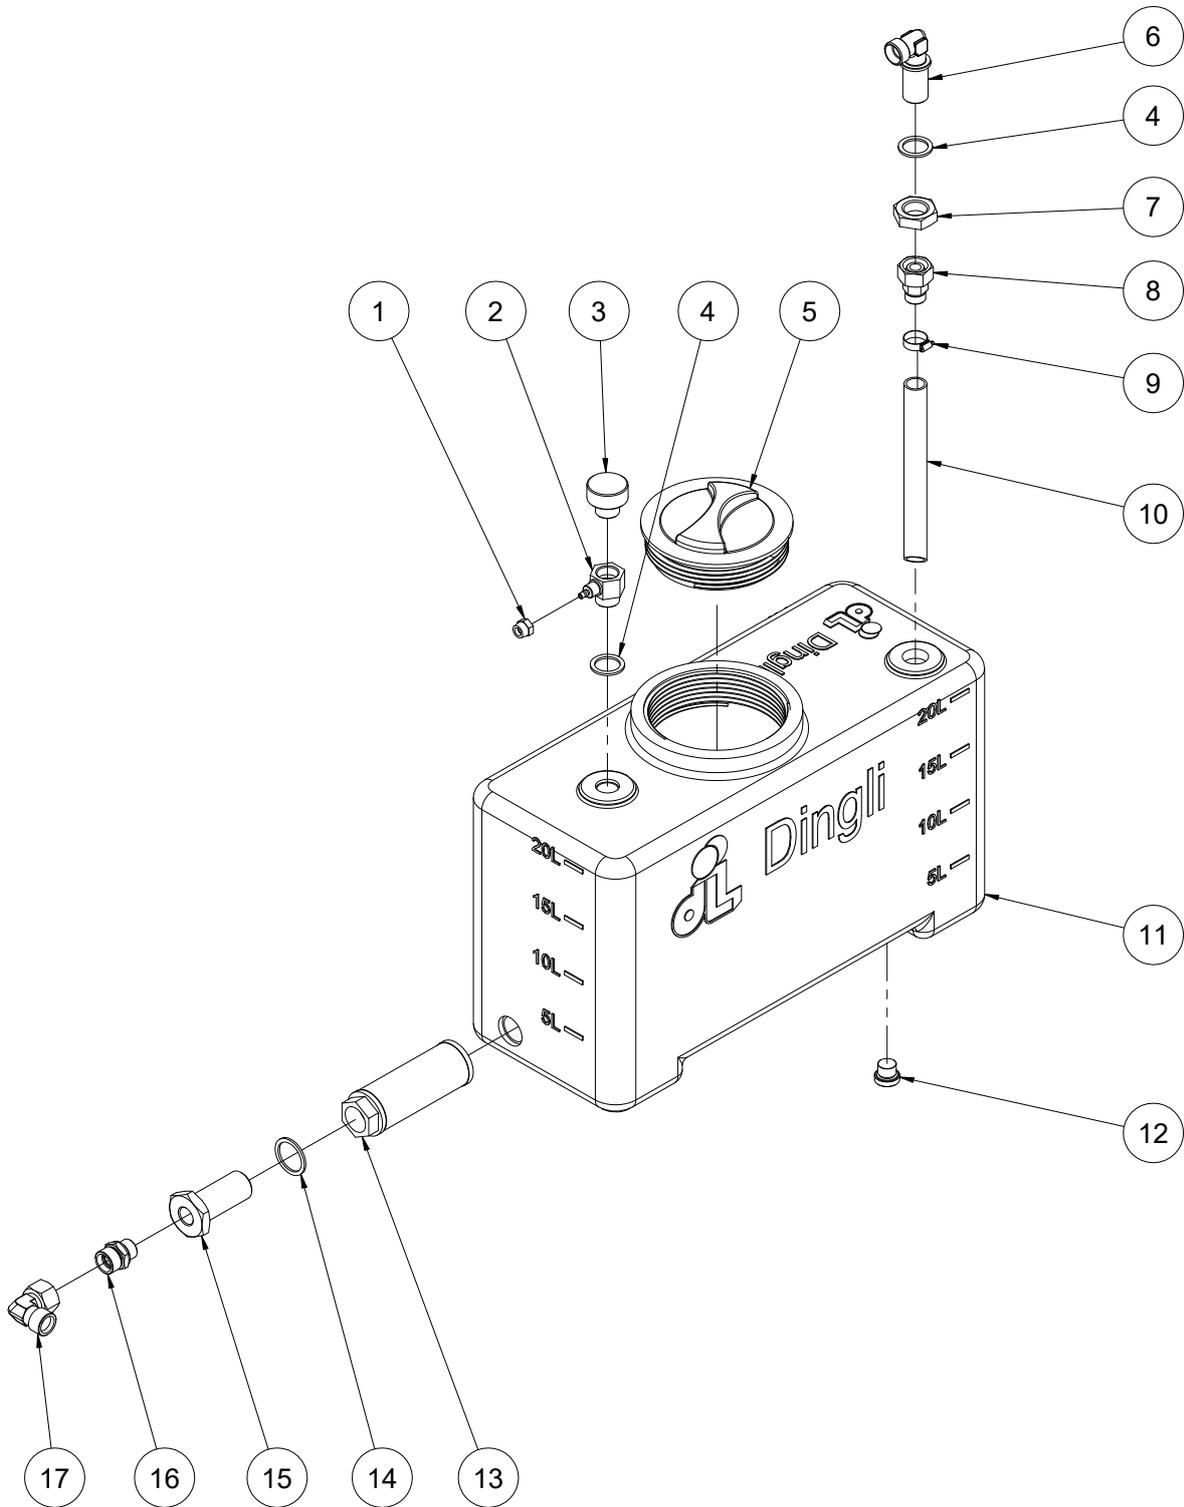

108.1 油箱总成

序号	代号	名称	数量
1	10000462	接头螺母	1
2	10000463	接头体	1
3	10000398	透气螺母	1
4	00001338	组合垫圈 JB/T 982 22	2
5	10000453	油箱盖	1
6	10000466	弯接头	1
7	00001998	螺母 GB/T 6173 M22×1.5	1
8	00003843	直通变径接头	1
9	00004605	喉箍 16-25	1
10	10005013	回油管	1
11	10000454	油箱体	1
12	00001113	堵头 VSTI3/8ED	1
13	00000541	滤油器	1
14	10000455	密封垫 27	1
15	10000456	吸油螺母	1
16	00001268	直通接头	1
17	00006447	直角接头	1


109.1 控制模块组件

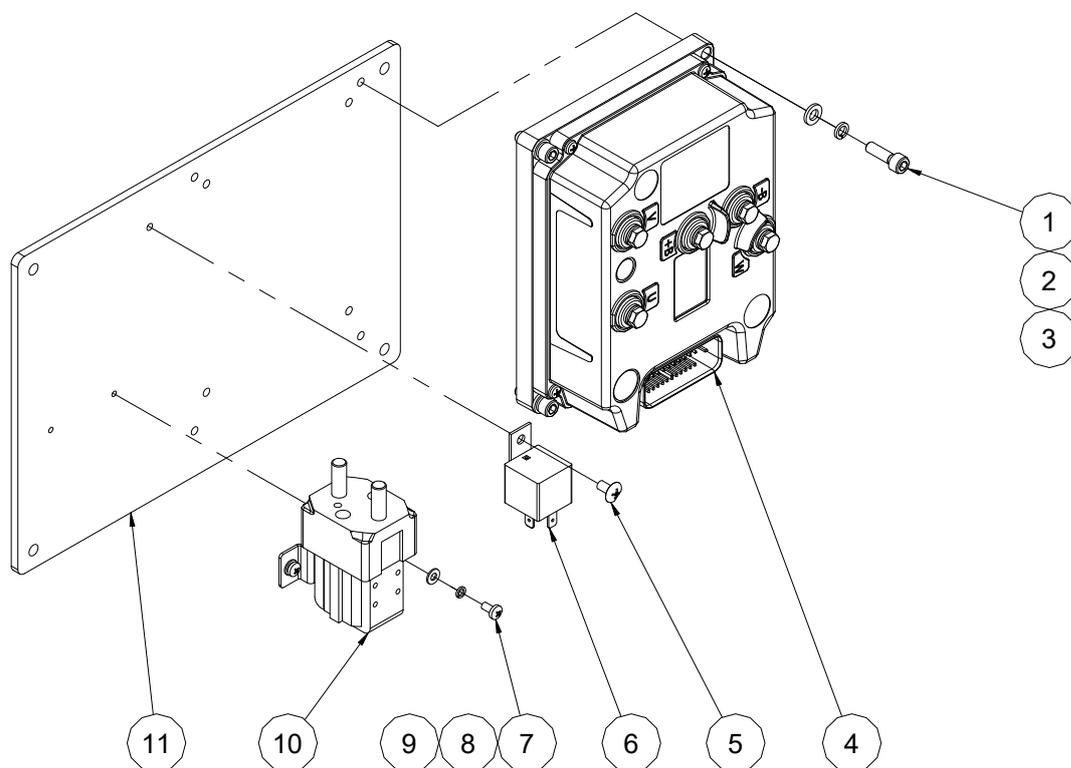

109.1 控制模块组件

序号	代号	名称	数量
1	00000774	螺钉 GB/T 70.1 M6×20	4
2	00000621	垫圈 GB/T 93 6	4
3	00000620	垫圈 GB/T 97.1 6	4
4	00006263	泵站电机控制器	1
5	00000999	螺钉 GB/T 973 M5×10	1
6	00007491	汽车继电器	1
7	00002333	螺钉 GB/T 818 M4×8 - H	2
8	00000779	垫圈 GB/T 93 4	2
9	00000778	垫圈 GB/T 97.1 4	2
10	00002028	接触器	1
11	10015305	电器安装板	1


110.1 电机泵总成

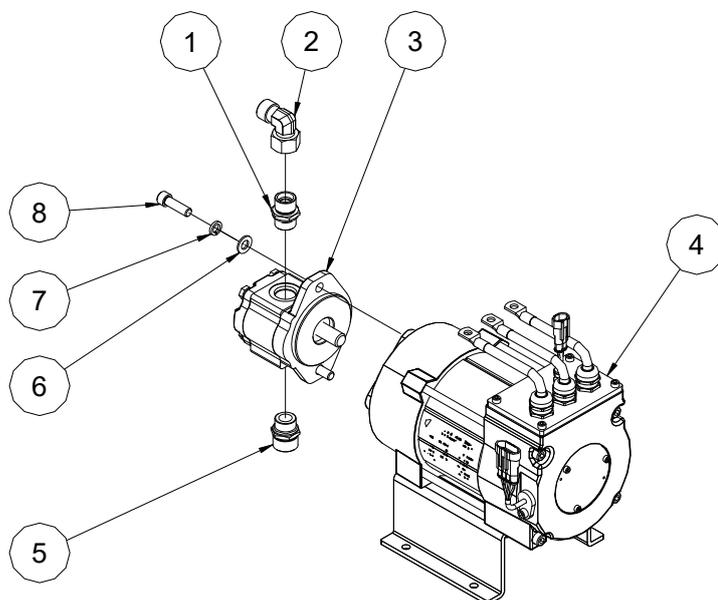

110.1 电机泵总成

序号	代号	名称	数量
1	00001776	直通接头	1
2	00001835	直角接头	1
3	00000529	齿轮泵	1
4	00008010	交流泵站电机	1
5	00001778	直通接头	1
6	00000615	垫圈 GB/T 97.1 10	2
7	00000679	垫圈 GB/T 93 10	2
8	00001157	3/8-24×1 1/4" 螺钉 ANSI B18.3	2

111.1 后轮及梯子装配（液压驱动）

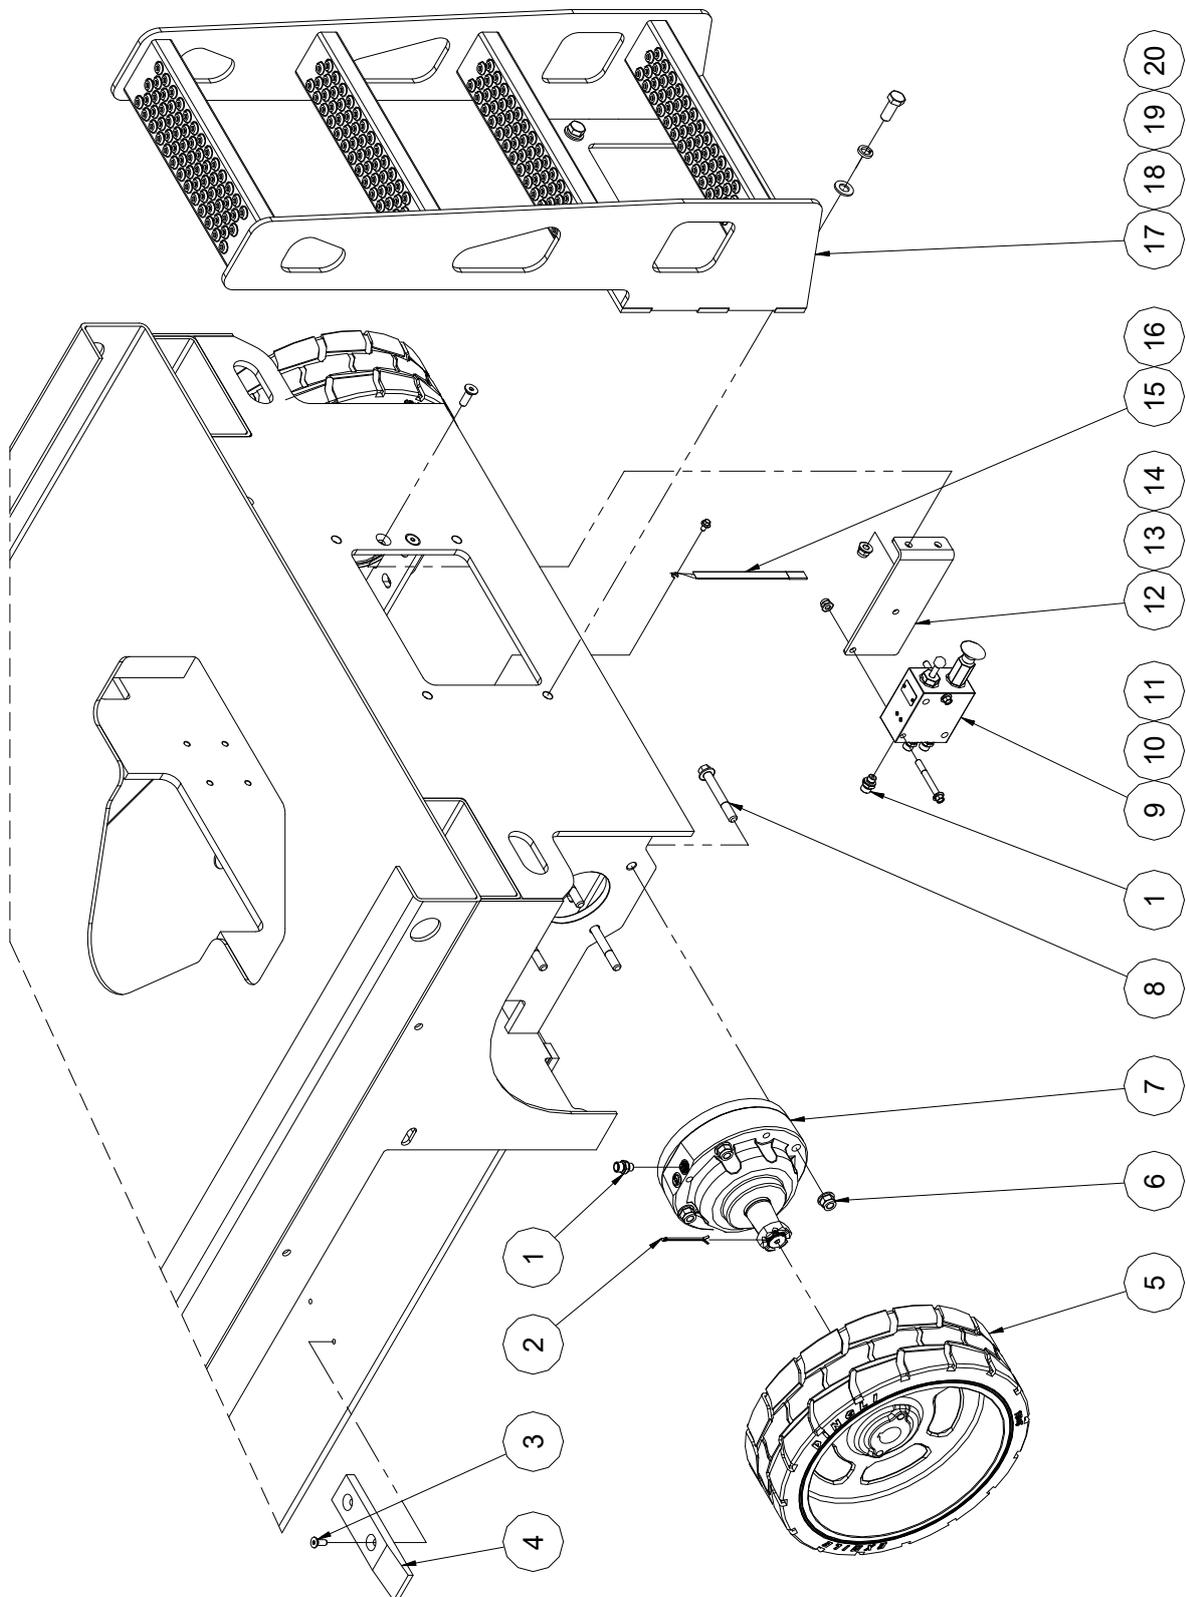


111.1 后轮及梯子装配（液压驱动）

序号	代号	名称	数量
1	00001769	直通接头	5
2	00005279	销 GB/T 91 4×70	2
3	00000765	螺钉 GB/T 70.3 M8×20	4
4	10000484	垫块	2
5	10000486	车轮	2
6	00002576	螺母 GB/T 6183.1 M12	8
7	00002010	液压制动器（JCPT0808HA, JCPT0812HA, JCPT1008HA, JCPT1012HA）	2
	00000534	液压制动器（JCPT1212HA, JCPT1412HA, JCPT1612HA, JCPT1612HAS, JCPT1614HA）	2
8	00002882	螺栓 GB/T 16674 M12×90	8
9	00000530	刹车释放手动泵	1
10	00002608	螺栓 GB/T 16674 M8×70	2
11	00002575	螺母 GB/T 6183.1 M8	2
12	10000033	手动泵安装板	1
13	00002572	螺母 GB/T 6183.1 M10	2
14	00000847	螺钉 GB/T 70.3 M10×30	2
15	10000487	导电条	1
16	00002863	螺栓 QC/T 340 M6×10	1
17	10000679	梯子（不带防水开关盒座）（JCPT0808HA-CE, JCPT0812HA-CE, JCPT1008HA-CE, JCPT1012HA-CE, JCPT0812HA-ANSI, JCPT1008HA-ANSI, JCPT1012HA-ANSI）	1
	10000619	梯子（不带防水开关盒座）（JCPT1212HA-CE, JCPT1412HA-CE, JCPT1612HA-CE, JCPT1612HAS-CE, JCPT1412HA-ANSI, JCPT1614HA-ANSI）	1
	10000681	梯子（不带防水开关盒座）（JCPT0808HA -ANSI）	1
	10000817	梯子（不带防水开关盒座）（JCPT1212HA -ANSI）	1
	10001805	梯子（带防水开关盒座）（JCPT0808HA-CE, JCPT0812HA-CE, JCPT1008HA-CE, JCPT1012HA-CE）	1
	10001638	梯子（带防水开关盒座）（JCPT1212HA-CE, JCPT1412HA-CE, JCPT1612HA-CE, JCPT1612HAS-CE）	1
18	00001043	垫圈 GB/T 97.1 14	4

111.1 后轮及梯子装配（液压驱动）

序号	代号	名称	数量
19	00001258	垫圈 GB/T 93 14	4
20	00002248	螺栓 GB/T 5783 M14×35	4

112.1 后轮及梯子装配（电机驱动）

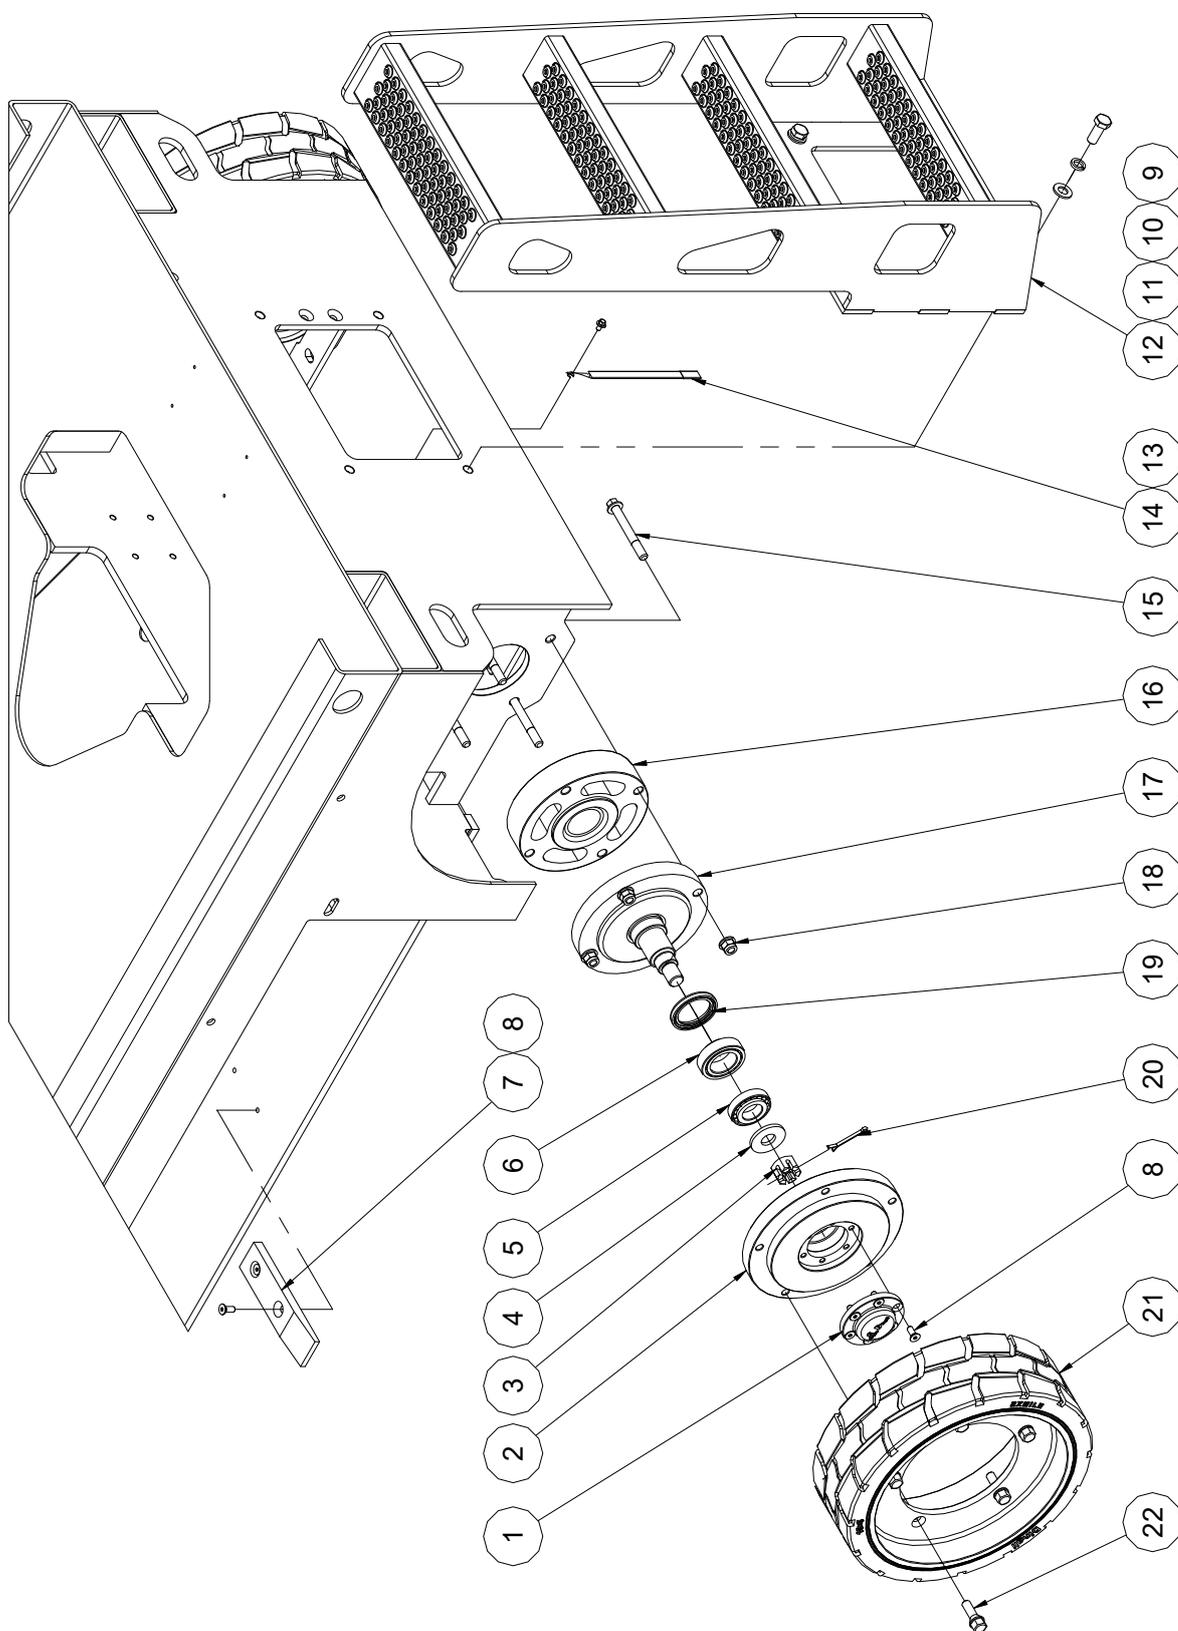


112.1 后轮及梯子装配（电机驱动）

序号	代号	名称	数量
--	10014970	后轮组件（包含序号 1-6 及 15-22）	/
1	10000638	端盖	2
2	10000639	轴承座	2
3	00001884	螺母 GB/T 9459 M22×1.5	2
4	10000637	垫片	2
5	00001129	滚动轴承 30206 GB/T 297	2
6	00001971	滚动轴承 33008 GB/T 297	2
7	10000484	垫块	2
8	00000765	螺钉 GB/T 70.3 M8×20	16
9	00002248	螺栓 GB/T 5783 M14×35	4
10	00001258	垫圈 GB/T 93 14	4
11	00001043	垫圈 GB/T 97.1 14	4
12	10000679	梯子（不带防水开关盒座）（JCPT0808AC-CE, JCPT0812AC-CE, JCPT1008AC-CE, JCPT1012AC-CE, JCPT0812AC-ANSI, JCPT1008AC-ANSI, JCPT1012AC-ANSI）	1
	10000619	梯子（不带防水开关盒座）（JCPT1212AC-CE, JCPT1412AC-CE, JCPT1612AC-CE, JCPT1612ACS-CE, JCPT1412AC-ANSI, JCPT1614AC-ANSI）	1
	10000681	梯子（不带防水开关盒座）（JCPT0808AC-ANSI）	1
	10000817	梯子（不带防水开关盒座）（JCPT1212AC-ANSI）	
	10001805	梯子（带防水开关盒座）（JCPT0808AC-CE, JCPT0812AC-CE, JCPT1008AC-CE, JCPT1012AC-CE）	
	10001638	梯子（带防水开关盒座）（JCPT1212AC-CE, JCPT1412AC-CE, JCPT1612AC-CE, JCPT1612ACS-CE）	1
13	00002863	螺栓 QC/T 340 M6×10	1
14	10000487	导电条	1
15	00002885	螺栓 GB/T 16674 M12×100	8
16	10000640	垫块	2
17	10000642	轮轴座焊体	2
18	00002576	螺母 GB/T 6183.1 M12	8
19	00002081	油封 GB/T 13871.1 FB 50 70 8 III	2

112.1 后轮及梯子装配（电机驱动）

序号	代号	名称	数量
20	00005416	销 GB/T 91 5×50	2
21	10014972	车轮	2
22	10014971	轮胎螺钉	10


113.1 底盘附件装配

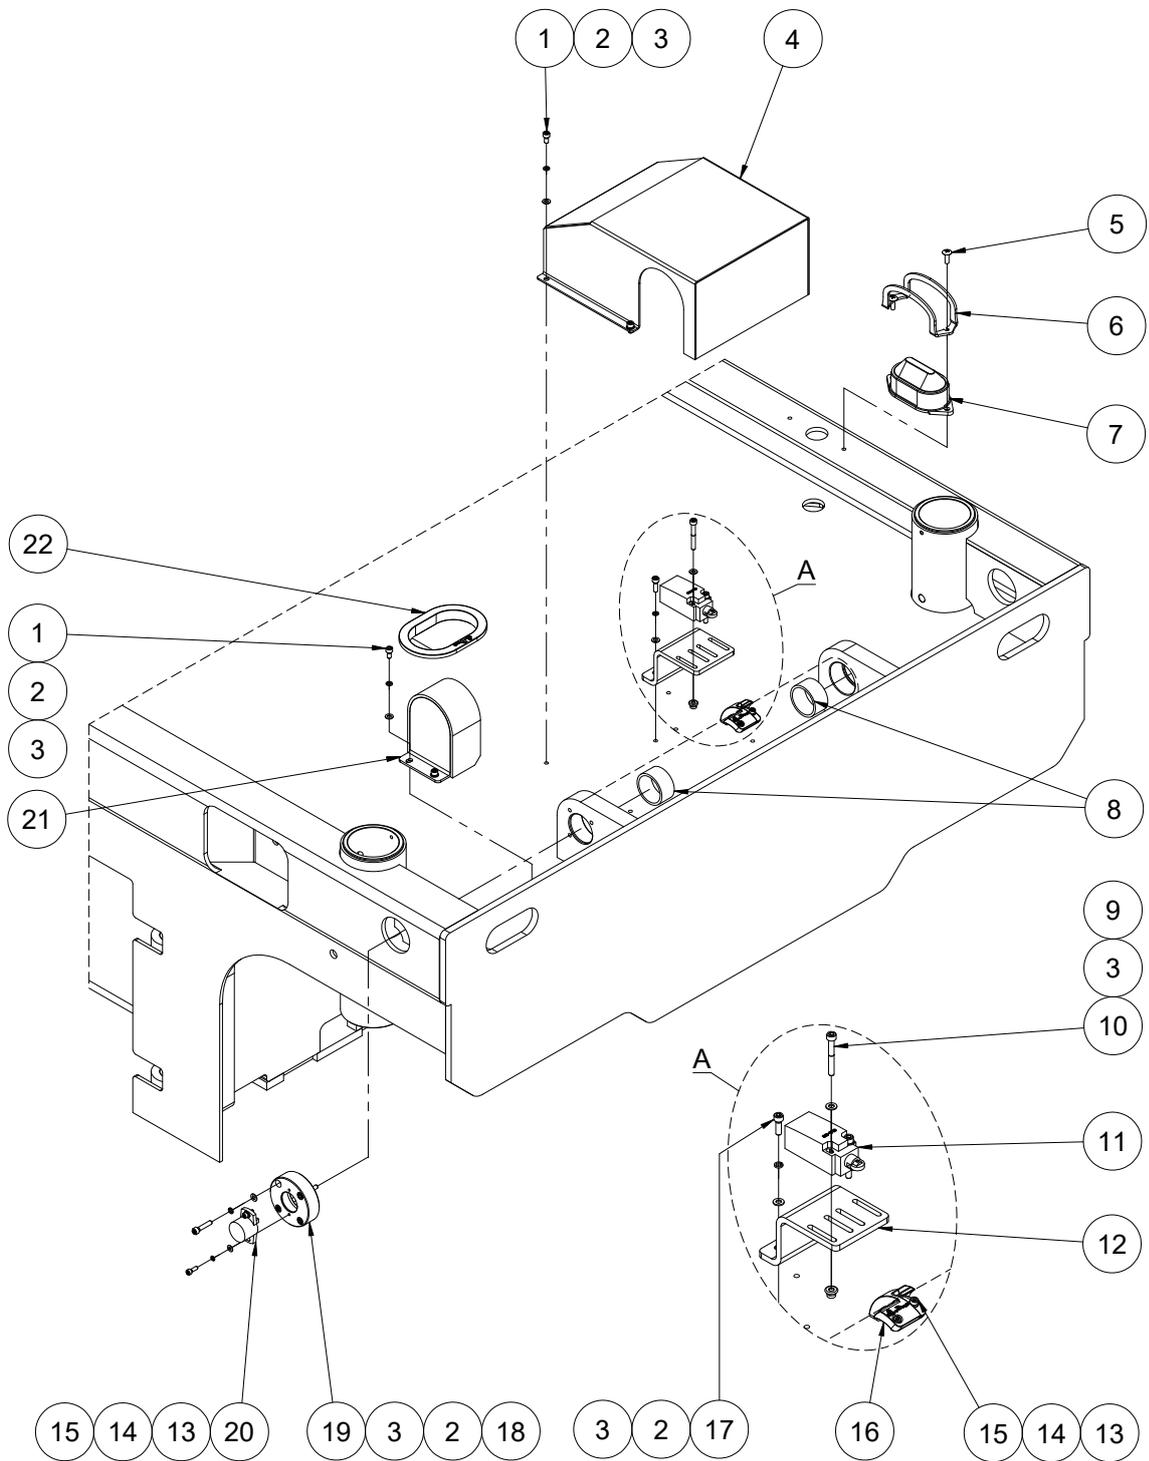

113.1 底盘附件装配

序号	代号	名称	数量
1	00001030	螺钉 GB/T 70.1 M5×10	6
2	00000606	垫圈 GB/T 93 5	12
3	00000605	垫圈 GB/T 97.1 5	14
4	10016545	防护罩	1
5	00002523	螺钉 GB/T 973 M5×16	2
6	10000488	灯罩	1
7	00000740	频闪灯	1
8	00004736	8813-38.1×44.45×22 直套纤维轴套	2
9	00002573	螺母 GB/T 6183.1 M5	2
10	00002392	螺钉 GB/T 70.1 M5×40	2
11	00007932	限位开关	1
12	10000631	限位开关座	1
13	00000778	垫圈 GB/T 97.1 4	4
14	00000779	垫圈 GB/T 93 4	4
15	00001054	螺钉 GB/T 70.1 M4×12	4
16	10000630	触板	1
17	00001246	螺钉 GB/T 70.1 M5×16	2
18	00002484	螺钉 GB/T 70.1 M5×25	4
19	10002372	电位计安装座	1
20	00004796	转角电位计	1
21	10005614	护罩焊体	1
22	10000039	穿线孔护套	1

114.1 配重

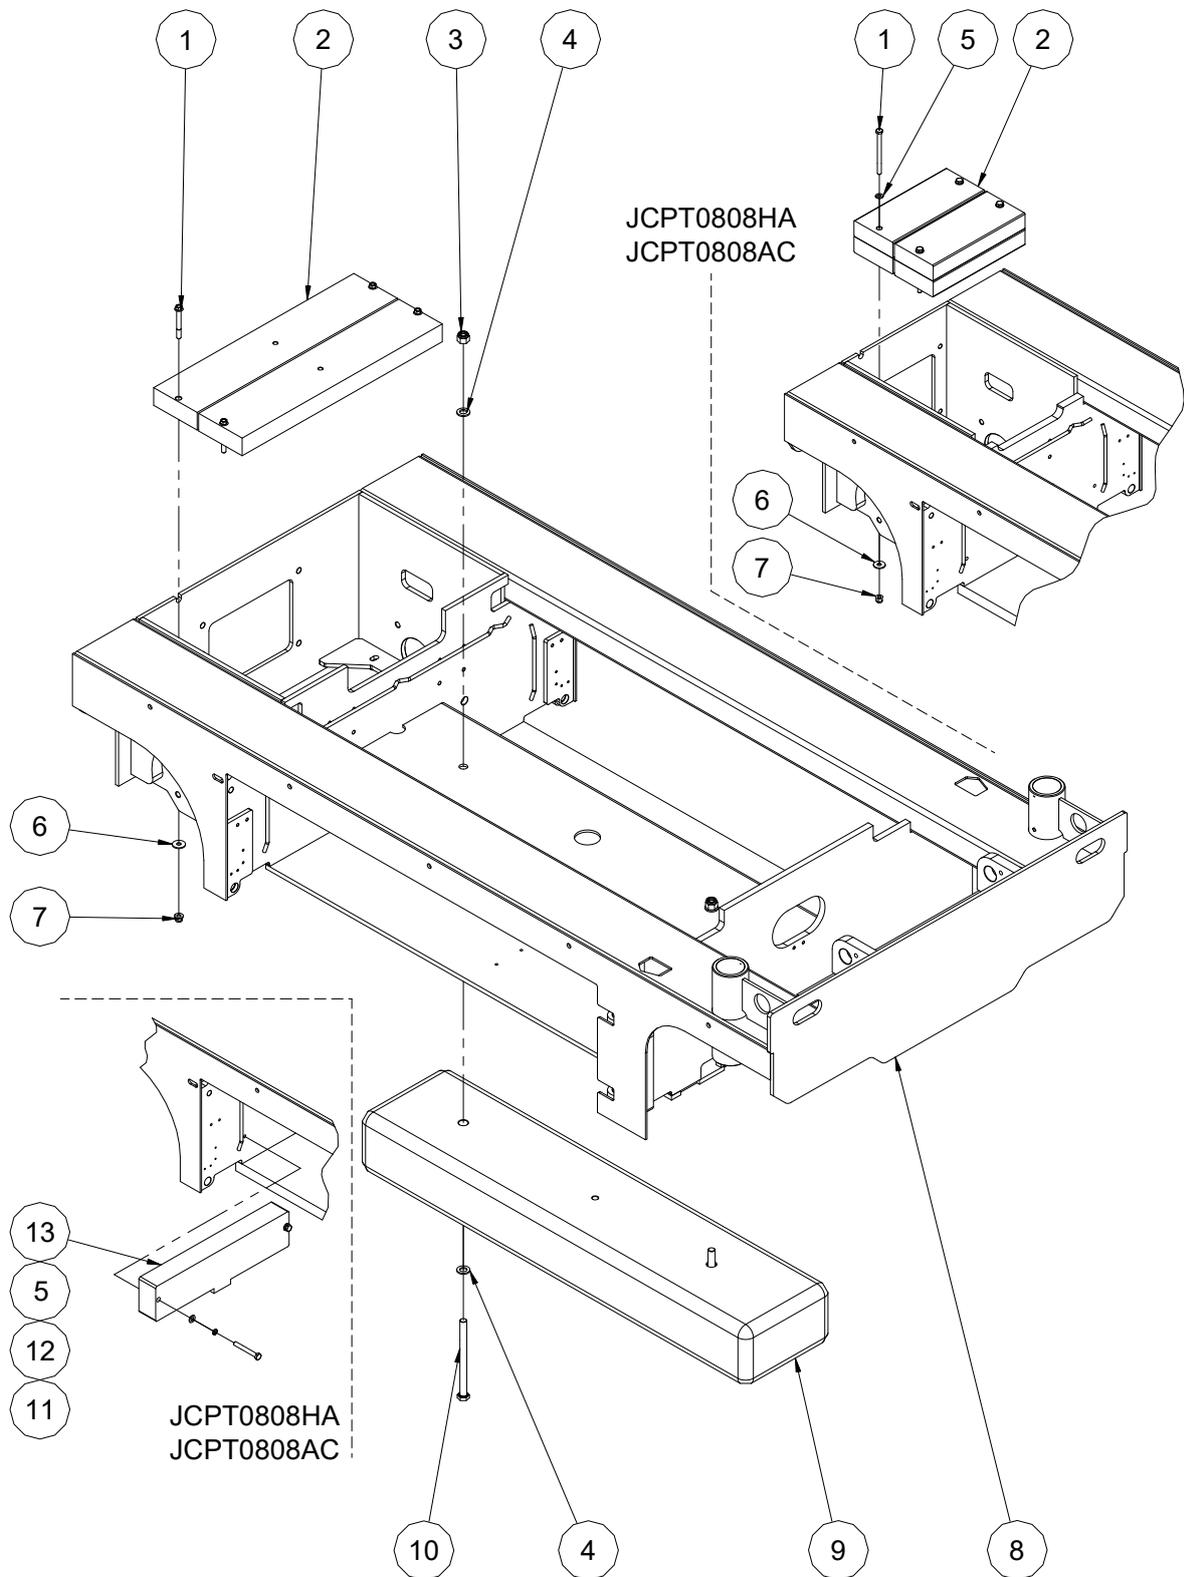

114.1 配重


序号	代号	名称	数量
1	00006082	螺栓 GB/T 5782 M10×130 (JCPT0808HA/AC-CE)	4
	00002883	螺栓 GB/T 16674 M10×80 (JCPT1212HA-CE)	4
	00002883	螺栓 GB/T 16674 M10×80 (JCPT1212HA-ANSI, JCPT1212AC-CE)	2
2	10000011	配重块 18 (JCPT0808HA/AC-CE)	4
	10000489	配重块 35 (JCPT1212HA-CE)	2
	10000489	配重块 35 (JCPT1212HA-ANSI, JCPT1212AC-CE)	1
3	00001257	螺母 GB/T 6182 M16 (JCPT1012HA/AC-CE, JCPT1212HA/AC-CE, JCPT1412HA/AC-CE&ANSI)	2
4	00000997	垫圈 GB/T 97.1 16 (JCPT1012HA/AC-CE, JCPT1212HA/AC-CE, JCPT1412HA/AC-CE&ANSI)	4
5	00000615	垫圈 GB/T 97.1 10 (JCPT0808HA/AC-CE)	6
6	00001028	垫圈 GB/T 96.1 10 (JCPT0808HA/AC-CE, JCPT1212HA-CE)	4
	00001028	垫圈 GB/T 96.1 10 (JCPT1212HA-ANSI, JCPT1212AC-CE)	2
7	00002572	螺母 GB/T 6183.1 M10 (JCPT0808HA/AC-CE, JCPT1212HA-CE)	4
	00002572	螺母 GB/T 6183.1 M10 (JCPT1212HA-ANSI, JCPT1212AC-CE)	2
8	10014873	车架焊体 (JCPT0808HA/AC, JCPT1008HA/AC)	1
	10016033	车架焊体 (JCPT0812HA/AC)	1
	10011732	车架焊体 (JCPT1012HA/AC, JCPT1212HA/AC)	1
	10012178	车架焊体 (JCPT1412HA/AC, JCPT1612HAS/ACS)	1
	10011701	车架焊体 (JCPT1612HA/AC)	1
	10015442	车架焊体 (JCPT1614HA/AC)	1
9	10000483	配重块 400 (JCPT1012HA/AC-CE, JCPT1212HA/AC-CE, JCPT1412HA/AC-ANSI)	1
	10016533	配重块 180 (JCPT1412HA/AC-ANSI)	1
	10000777	配重块 180 (JCPT1412HA/AC-CE, JCPT1612HAS/ACS-CE)	1
10	00005281	螺栓 GB/T 5782 M16×210 (JCPT1012HA/AC-CE, JCPT1212HA/AC-CE, JCPT1412HA/AC-CE&ANSI, JCPT1612HAS/ACS-CE)	2

114.1 配重

序号	代号	名称	数量
11	00001027	螺栓 GB/T 5782 M10×80 (JCPT0808HA/AC-CE)	2
12	00000679	垫圈 GB/T 93 10 (JCPT0808HA/AC-CE)	2
13	10000061	配重块 28 (JCPT0808HA/AC-CE)	1

第二章 剪叉

201.1 剪叉总成 (JCPT0808HA/AC)

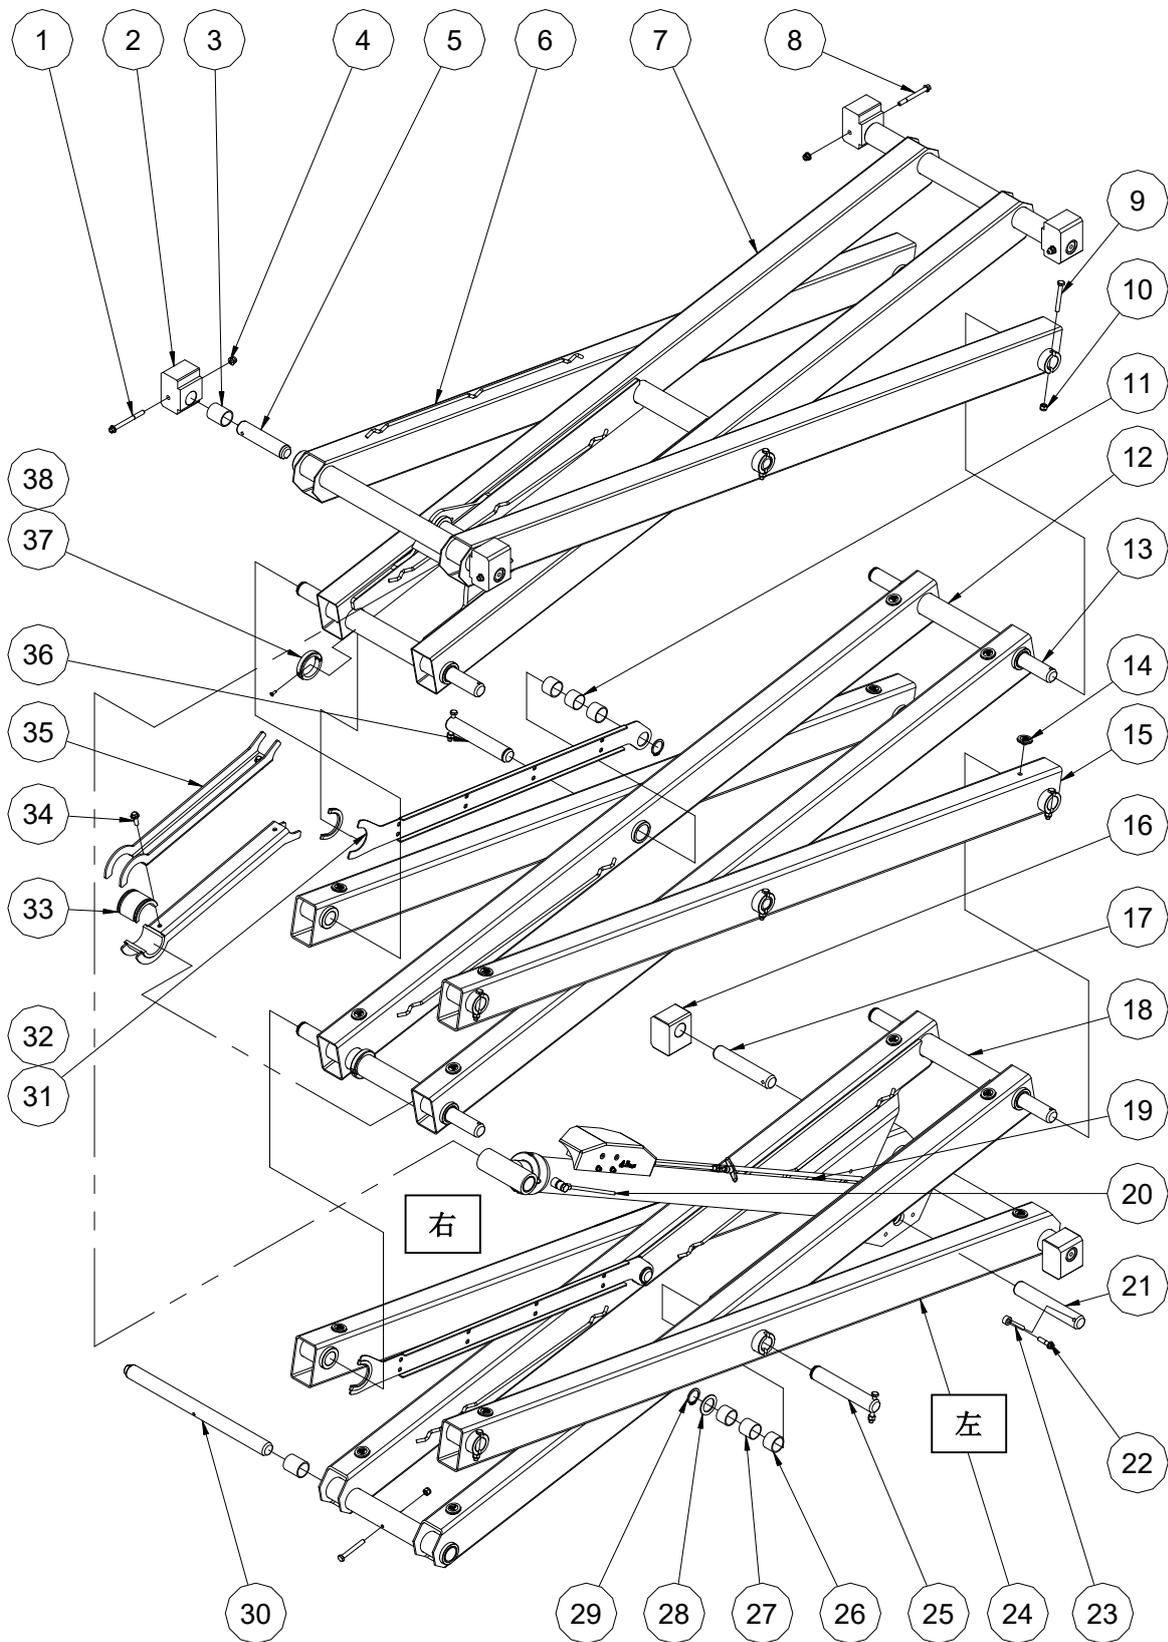


201.1 剪叉总成 (JCPT0808HA/AC)

序号	代号	名称	数量
1	00002891	螺栓 GB/T 16674 M10×110	2
2	10000252	底框滑块	4
3	00000439	8813-38.1×44.45×50.8 直套纤维轴套	6
4	00002572	螺母 GB/T 6183.1 M10	7
5	00002098	896B-38.1×146 销轴	4
6	10000605	外剪叉 3	1
7	10000603	内剪叉 3	1
8	00002884	螺栓 GB/T 16674 M10×100	2
9	00001027	螺栓 GB/T 5782 M10×80	12
10	00000623	螺母 GB/T 6182 M10	12
11	10000256	间隔套	2
12	10014451	内剪叉 2	1
13	00000568	898-38.1×638.5 销轴	5
14	10000264	垫块	16
15	10000285	外剪叉	1
--	10014904	左外连杆	1
--	10014903	右外连杆	1
16	10000255	底部滑块	2
17	00000598	895B-38.1×185 销轴	2
18	10014455	内剪叉 1	1
19		起升油缸总成 (不含密封包) (参见 401.1)	1
20	10001170	回油空气管 (接油箱)	1
21	00000595	895-38.1×220 销轴	2
22	00005413	螺栓 GB/T 16674 M10×40	1
23	00000220	8902-10080 销轴	2
24	10000601	外剪叉 1	1
25	00000566	898-38.1×206.5 销轴	2
26	00000438	8813-38.1×44.45×31.75 直套纤维轴套	18
27	10000257	长间隔套	2

201.1 剪叉总成 (JCPT0808HA/AC)

序号	代号	名称	数量
28	10000254	垫圈	6
29	00000787	挡圈 JB/ZQ 4342-38	9
30	10002371	内 1 固定轴	1
31	10014454	过线板 3	2
32	10011771	过线板卡扣 1	2
33	10000260	安全卡管	2
34	00005263	螺栓 QC/T 340 M10×30	3
35	10000259	安全装置	2
36	00000565	898-38.1×199.5 销轴	2
37	10011770	过线挡圈 1	2
38	00000822	螺钉 GB/T 70.3 M5×16	2

202.1 剪叉总成 (JCPT0812HA/AC)

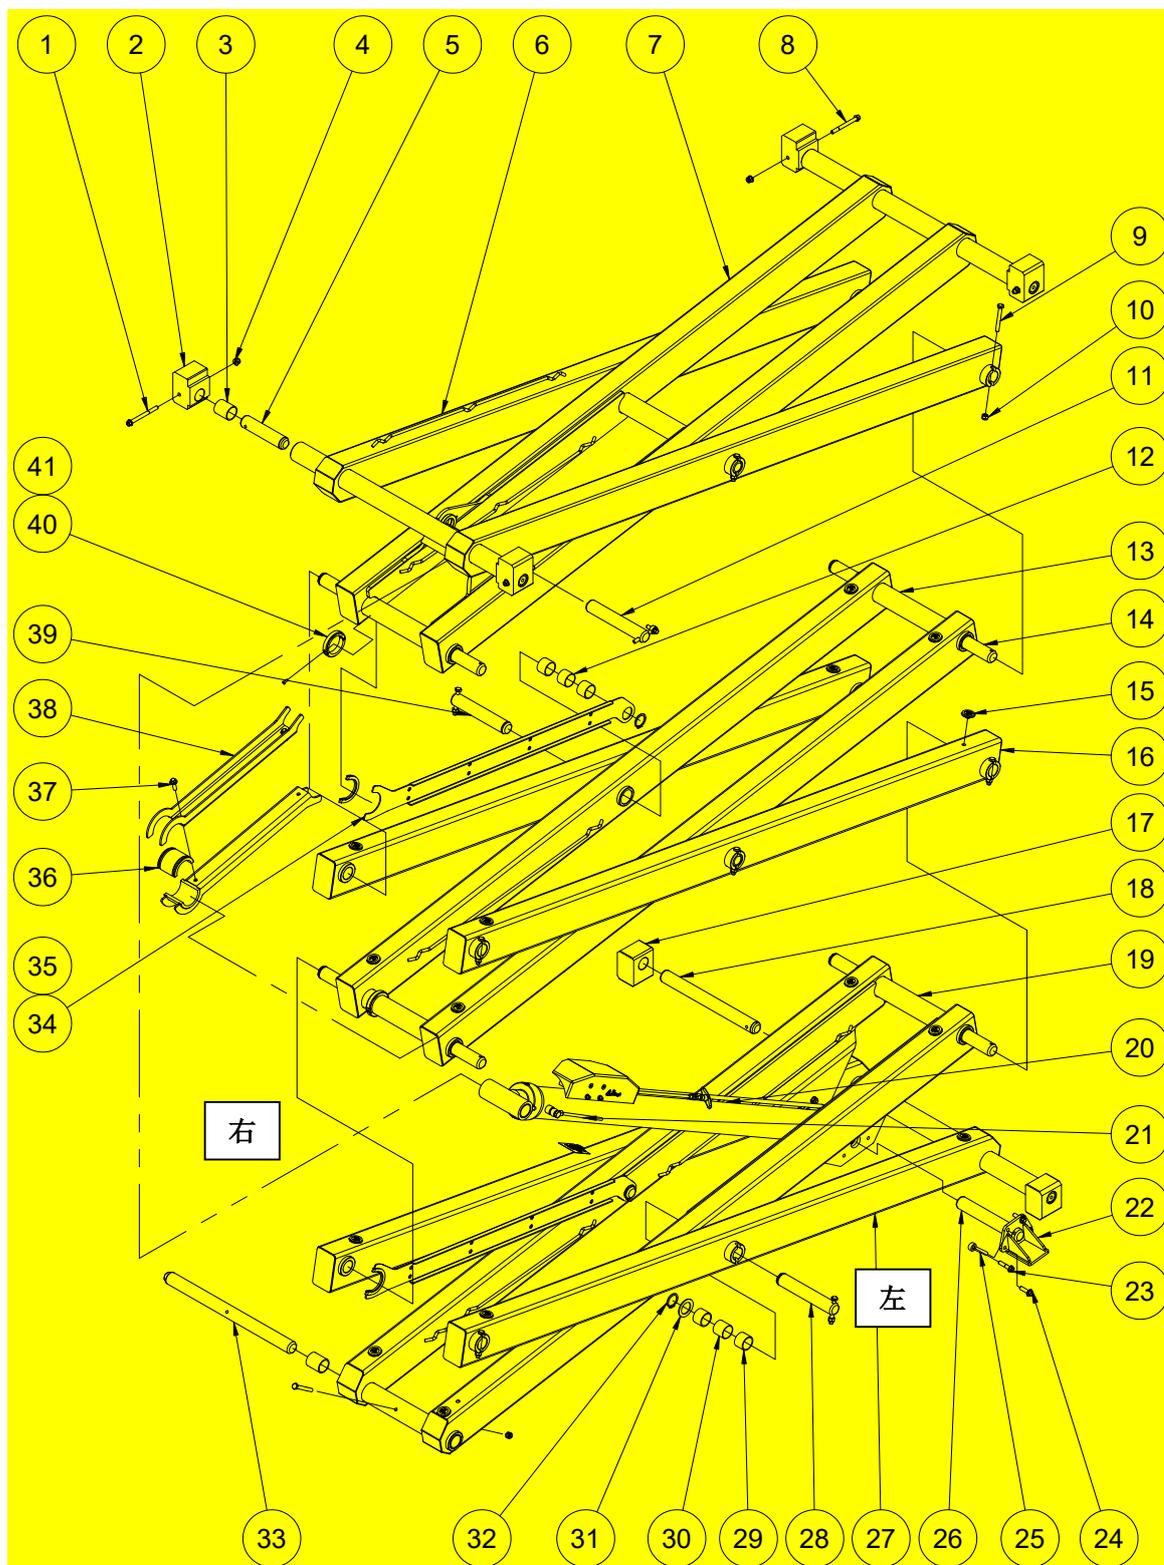


202.1 剪叉总成 (JCPT0812HA/AC)

序号	代号	名称	数量
1	00002891	螺栓 GB/T 16674 M10×110	2
2	10000252	底框滑块	4
3	00000439	8813-38.1×44.45×50.8 直套纤维轴套	6
4	00002572	螺母 GB/T 6183.1 M10	14
5	00002098	896B-38.1×146 销轴	4
6	10000293	外剪叉 5	1
7	10015431	内剪叉 3	1
8	00002884	螺栓 GB/T 16674 M10×100	2
9	00001027	螺栓 GB/T 5782 M10×80	12
10	00000623	螺母 GB/T 6182 M10	12
11	00000595	895-38.1×220 销轴	1
12	10000256	间隔套	2
13	10014451	内剪叉 2	1
14	00000568	898-38.1×638.5 销轴	5
15	10000264	垫块	16
16	10000285	外剪叉	1
--	10014904	左外连杆	1
--	10014903	右外连杆	1
17	10000255	底部滑块	2
18	00002096	896B-38.1×25A 销轴	2
19	10014455	内剪叉 1	1
20		起升油缸总成 (不含密封包) (参见 401.1)	1
21	10001170	回油空气管 (接油箱)	1
22	10000265	坑洞压板	2
23	00005412	螺栓 GB/T 16674 M10×45	1
24	00002877	螺栓 QC/T 340 M10×35	7
25	00000220	8902-10080 销轴	2
26	00000596	895-38.1×236 销轴	1

202.1 剪叉总成 (JCPT0812HA/AC)

序号	代号	名称	数量
28	00000566	898-38.1×205.5 销轴	2
29	00000438	8813-38.1×44.45×31.75 直套纤维轴套	18
30	10000257	长间隔套	2
31	10000254	垫圈	6
32	00000787	挡圈 JB/ZQ 4342-38	9
33	10002371	内 1 固定轴	1
34	10014454	过线板 3	2
35	10011771	过线板卡扣 1	2
36	10000260	安全卡管	2
37	00005263	螺栓 QC/T 340 M10×30	3
38	10000259	安全装置	2
39	00000565	898-38.1×198.5 销轴	2
40	10011770	过线挡圈 1	2
41	00000822	螺钉 GB/T 70.3 M5×16	2

203.1 剪叉总成 (JCPT1008HA/AC)

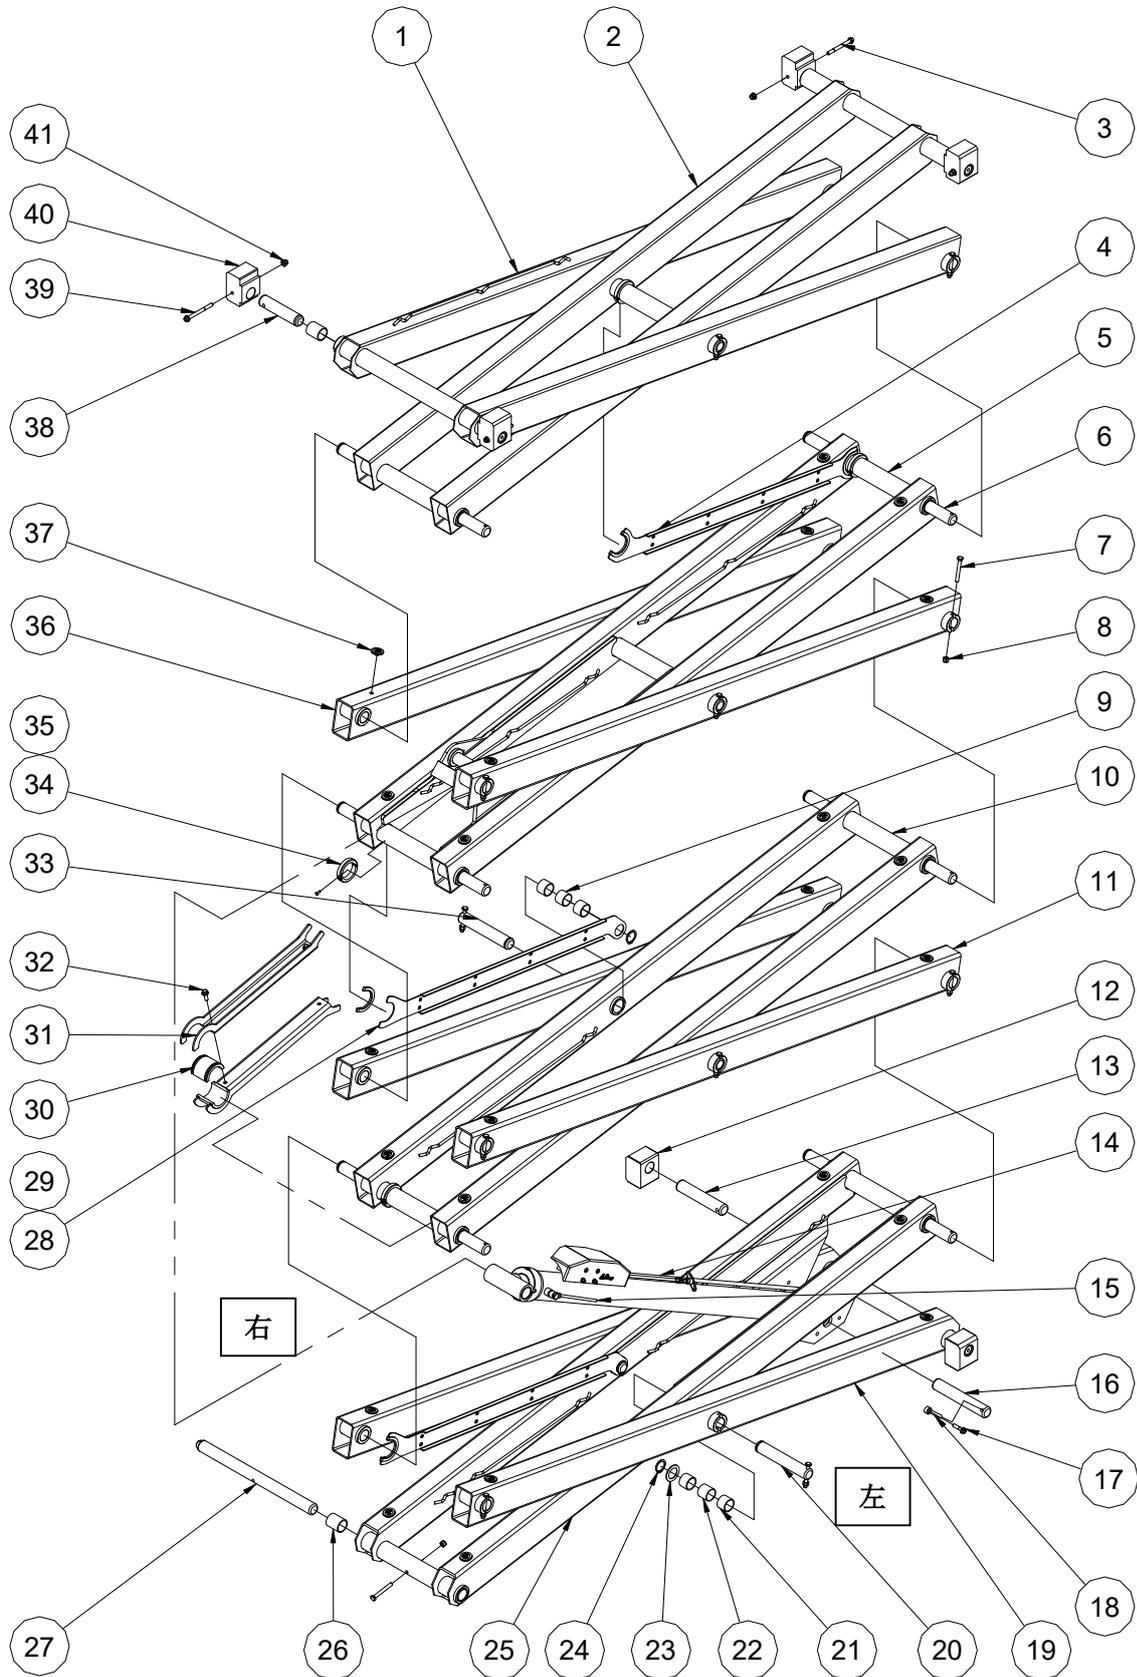


203.1 剪叉总成 (JCPT1008HA/AC)

序号	代号	名称	数量
1	10000605	外剪叉 3	1
2	10000737	内剪叉 4	1
3	00002884	螺栓 GB/T 16674 M10×100	2
4	10000044	过线板 2	1
5	10000735	内剪叉 3	1
6	00000568	898-38.1×638.5 销轴	8
7	00001027	螺栓 GB/T 5782 M10×80	15
8	00000623	螺母 GB/T 6182 M10	15
9	10000256	间隔套	2
10	10014451	内剪叉 2	1
11	10000285	外剪叉	1
--	10014904	左外连杆	1
--	10014903	右外连杆	1
12	10000255	底部滑块	2
13	00000598	895B-38.1×185 销轴	2
14		起升油缸总成 (不含密封包) (参见 401.1)	1
15	10001170	回油空气管 (接油箱)	1
16	00000595	895-38.1×220 销轴	2
17	00005413	螺栓 GB/T 16674 M10×40	1
18	00000220	8902-10080 销轴	2
19	10000601	外剪叉 1	1
20	00000566	898-38.1×206.5 销轴	2
21	00000438	8813-38.1×44.45×31.75 直套纤维轴套	24
22	10000257	长间隔套	2
23	10000254	垫圈	10
24	00000787	挡圈 JB/ZQ 4342-38	12
25	10014455	内剪叉 1	1
26	00000439	8813-38.1×44.45×50.8 直套纤维轴套	6
27	10002371	内 1 固定轴	1

203.1 剪叉总成 (JCPT1008HA/AC)

序号	代号	名称	数量
28	10014454	过线板 3	2
29	10011771	过线板卡扣 1	4
30	10000260	安全卡管	2
31	10000259	安全装置	2
32	00005263	螺栓 QC/T 340 M10×30	3
33	00000565	898-38.1×199.5 销轴	2
34	10011770	过线挡圈 1	4
35	00000822	螺钉 GB/T 70.3 M5×16	4
36	10000736	外剪叉 3	1
--	10014904	左外连杆	1
--	10014908	右外 5 连杆	1
37	10000264	垫块	24
38	00002098	896B-38.1×146 销轴	4
39	00002891	螺栓 GB/T 16674 M10×110	2
40	10000252	底框滑块	4
41	00002572	螺母 GB/T 6183.1 M10	7

204.1 剪叉总成 (JCPT1012HA/AC)

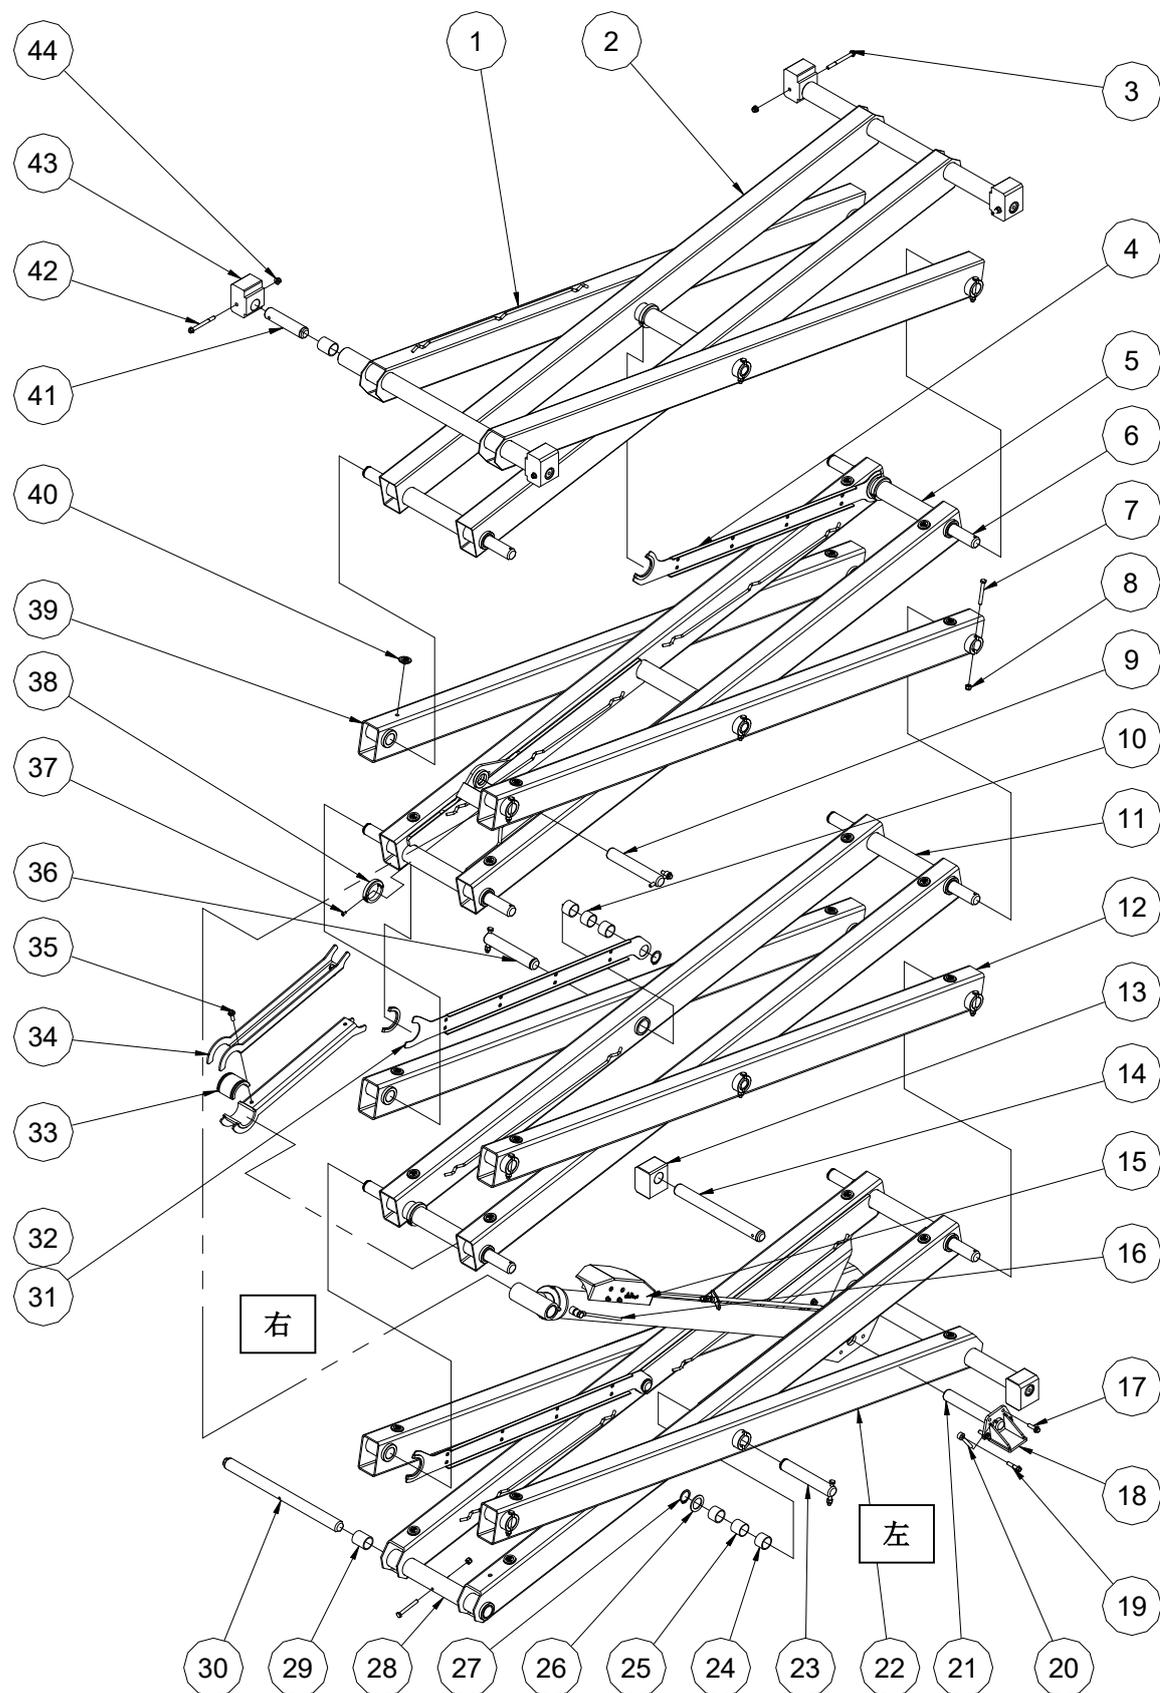


204.1 剪叉总成 (JCPT1012HA/AC)

序号	代号	名称	数量
1	10000293	外剪叉 5	1
2	10000739	内剪叉 4	1
3	00002891	螺栓 GB/T 16674 M10×110	2
4	10000044	过线板 2	1
5	10000735	内剪叉 3	1
6	00000568	898-38.1×638.5 销轴	8
7	00001027	螺栓 GB/T 5782 M10×80	15
8	00000623	螺母 GB/T 6182 M10	15
9	00000595	895-38.1×220 销轴	1
10	10000256	间隔套	2
11	10014451	内剪叉 2	1
12	10000285	外剪叉	1
--	10014904	左外连杆	1
--	10014903	右外连杆	1
13	10000255	底部滑块	2
14	00002096	896B-38.1×25A 销轴	2
15		起升油缸总成 (不含密封包) (参见 401.1)	1
16	10001170	回油空气管 (接油箱)	1
17	00002877	螺栓 QC/T 340 M10×35	7
18	10000265	坑洞压板	2
19	00005412	螺栓 GB/T 16674 M10×45	1
20	00000220	8902-10080 销轴	2
21	00000596	895-38.1×236 销轴	1
22	10000278	外剪叉 1	1
23	00000566	898-38.1×206.5 销轴	2
24	00000438	8813-38.1×44.45×31.75 直套纤维轴套	24
25	10000257	长间隔套	2
26	10000254	垫圈	10
27	00000787	挡圈 JB/ZQ 4342-38	12

204.1 剪叉总成 (JCPT1012HA/AC)

序号	代号	名称	数量
28	10014455	内剪叉 1	1
29	00000439	8813-38.1×44.45×50.8 直套纤维轴套	6
30	10002371	内 1 固定轴	1
31	10014454	过线板 3	2
32	10011771	过线板卡扣 1	4
33	10000260	安全卡管	2
34	10000259	安全装置	2
35	00005263	螺栓 QC/T 340 M10×30	3
36	00000565	898-38.1×199.5 销轴	2
37	00000822	螺钉 GB/T 70.3 M5×16	4
38	10011770	过线挡圈 1	4
39	10000736	外剪叉 3	1
--	10014904	左外连杆	1
--	10014908	右外 5 连杆	1
40	10000264	垫块	24
41	00002098	896B-38.1×146 销轴	4
42	00002884	螺栓 GB/T 16674 M10×100	2
43	10000252	底框滑块	4
44	00002572	螺母 GB/T 6183.1 M10	14

205.1 剪叉总成 (JCPT1212HA/AC)

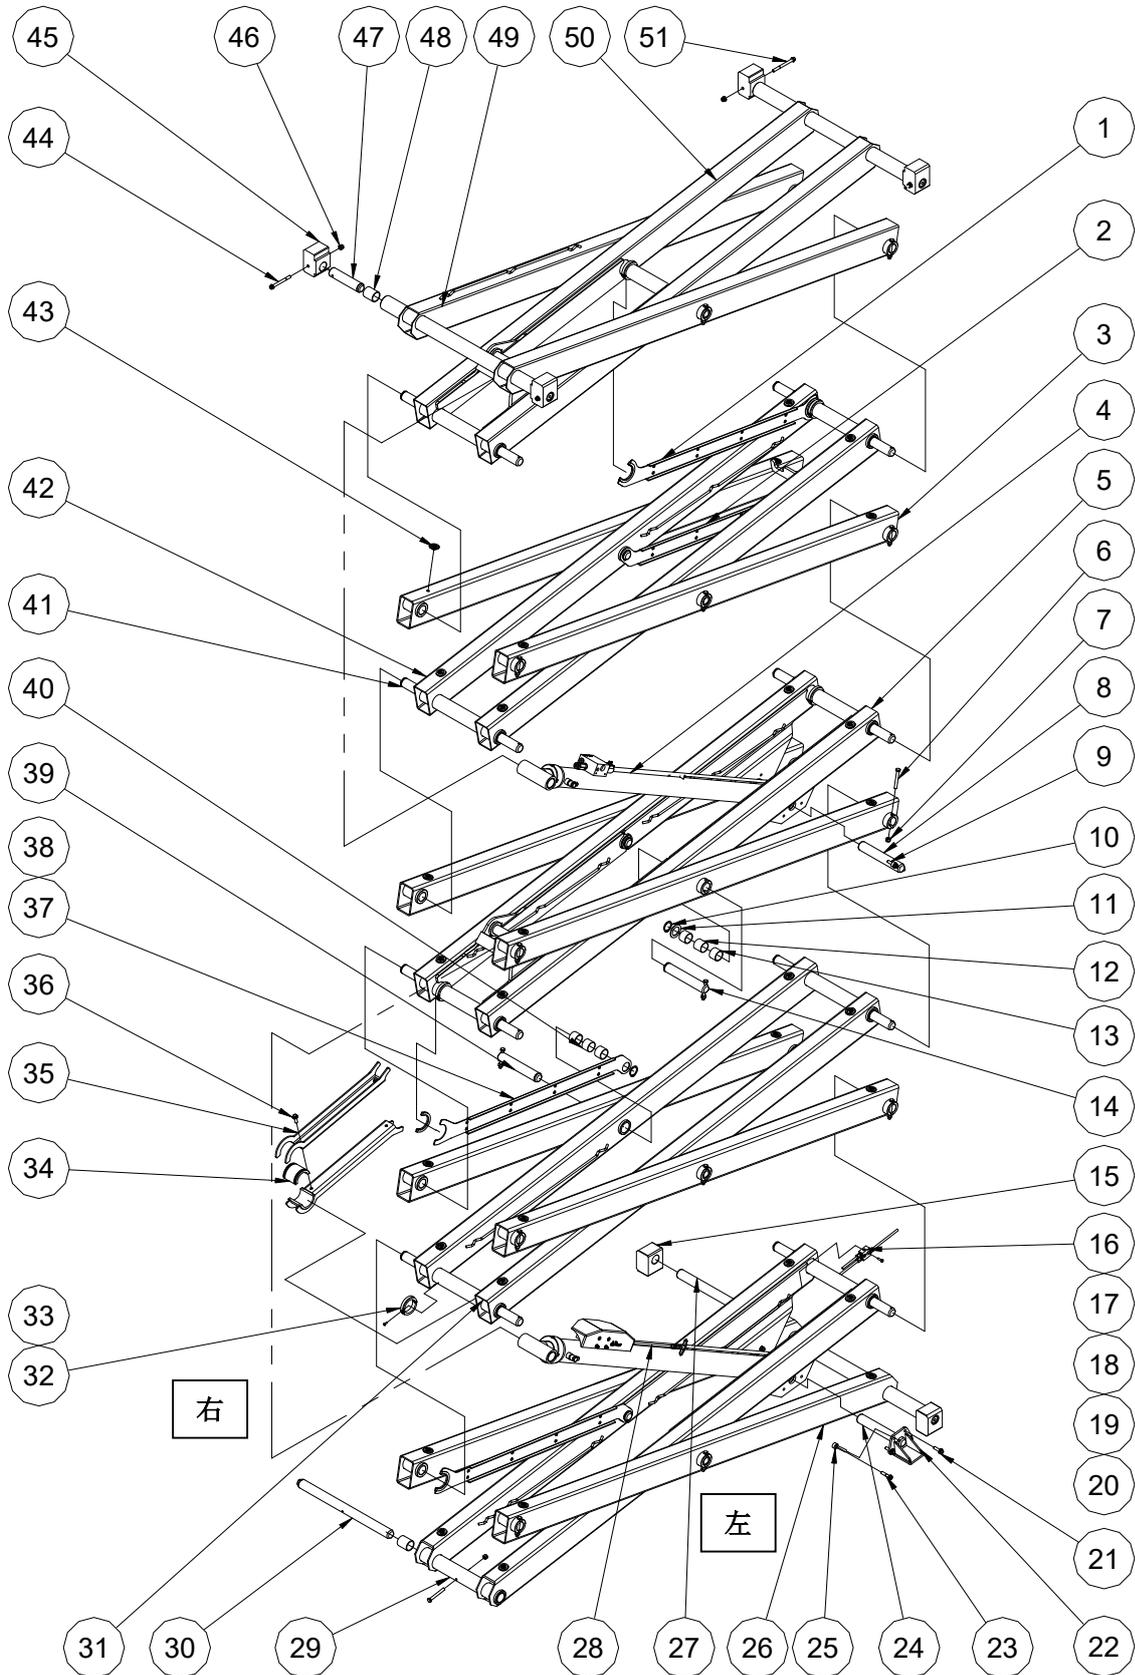


205.1 剪叉总成 (JCPT1212HA/AC)

序号	代号	名称	数量
1	10000044	过线板 2	1
2	10000261	过线板 1	1
3	10000285	外剪叉	3
--	10014904	左外连杆	1
--	10014903	右外连杆	1
4		上起升油缸总成 (不含密封包) (参见 402.1)	1
5	10000286	内剪叉 3	1
6	00001027	螺栓 GB/T 5782 M10×80	20
7	00000623	螺母 GB/T 6182 M10	20
8	00000595	895-38.1×220 销轴	3
9	00005413	螺栓 GB/T 16674 M10×40	1
10	00000787	挡圈 JB/ZQ 4342-38	17
11	10000254	垫圈	14
12	10000257	长间隔套	4
13	00000438	8813-38.1×44.45×31.75 直套纤维轴套	34
14	00000566	898-38.1×206.5 销轴	4
15	10000255	底部滑块	2
16	10000425	回油管阀块组件	1
17	00000832	螺钉 GB/T 70.3 M6×25	2
18	10000403	回油空气管 (接上起升油缸)	1
19	10001171	回油空气管 (接油箱)	1
20	10000402	回油空气管 (接下起升油缸)	1
21	00002877	螺栓 QC/T 340 M10×35	7
22	10000265	坑洞压板	2
23	00005412	螺栓 GB/T 16674 M10×45	1
24	00000596	895-38.1×236 销轴	1
25	00000220	8902-10080 销轴	4
26	10000278	外剪叉 1	1
27	00002096	896B-38.1×25A 销轴	2

205.1 剪叉总成 (JCPT1212HA/AC)

序号	代号	名称	数量
28		起升油缸总成 (不含密封包) (参见 401.1)	1
29	10014455	内剪叉 1	1
30	10002371	内 1 固定轴	1
31	10014451	内剪叉 2	1
32	10011770	过线挡圈 1	5
33	00000822	螺钉 GB/T 70.3 M5×16	5
34	10000260	安全卡管	2
35	10000259	安全装置	2
36	00005263	螺栓 QC/T 340 M10×30	4
37	10014454	过线板 3	2
38	10011771	过线板卡扣 1	5
39	00000565	898-38.1×199.5 销轴	4
40	10000256	间隔套	4
41	00000568	898-38.1×638.5 销轴	9
42	10000291	内剪叉 4	1
43	10000264	垫块	32
44	00002884	螺栓 GB/T 16674 M10×100	2
45	10000252	底框滑块	4
46	00002572	螺母 GB/T 6183.1 M10	15
47	00002098	896B-38.1×146 销轴	4
48	00000439	8813-38.1×44.45×50.8 直套纤维轴套	6
49	10000293	外剪叉 5	1
50	10000296	内剪叉 5	1
51	00002891	螺栓 GB/T 16674 M10×110	2

206.1 剪叉总成 (JCPT1412HA/AC)

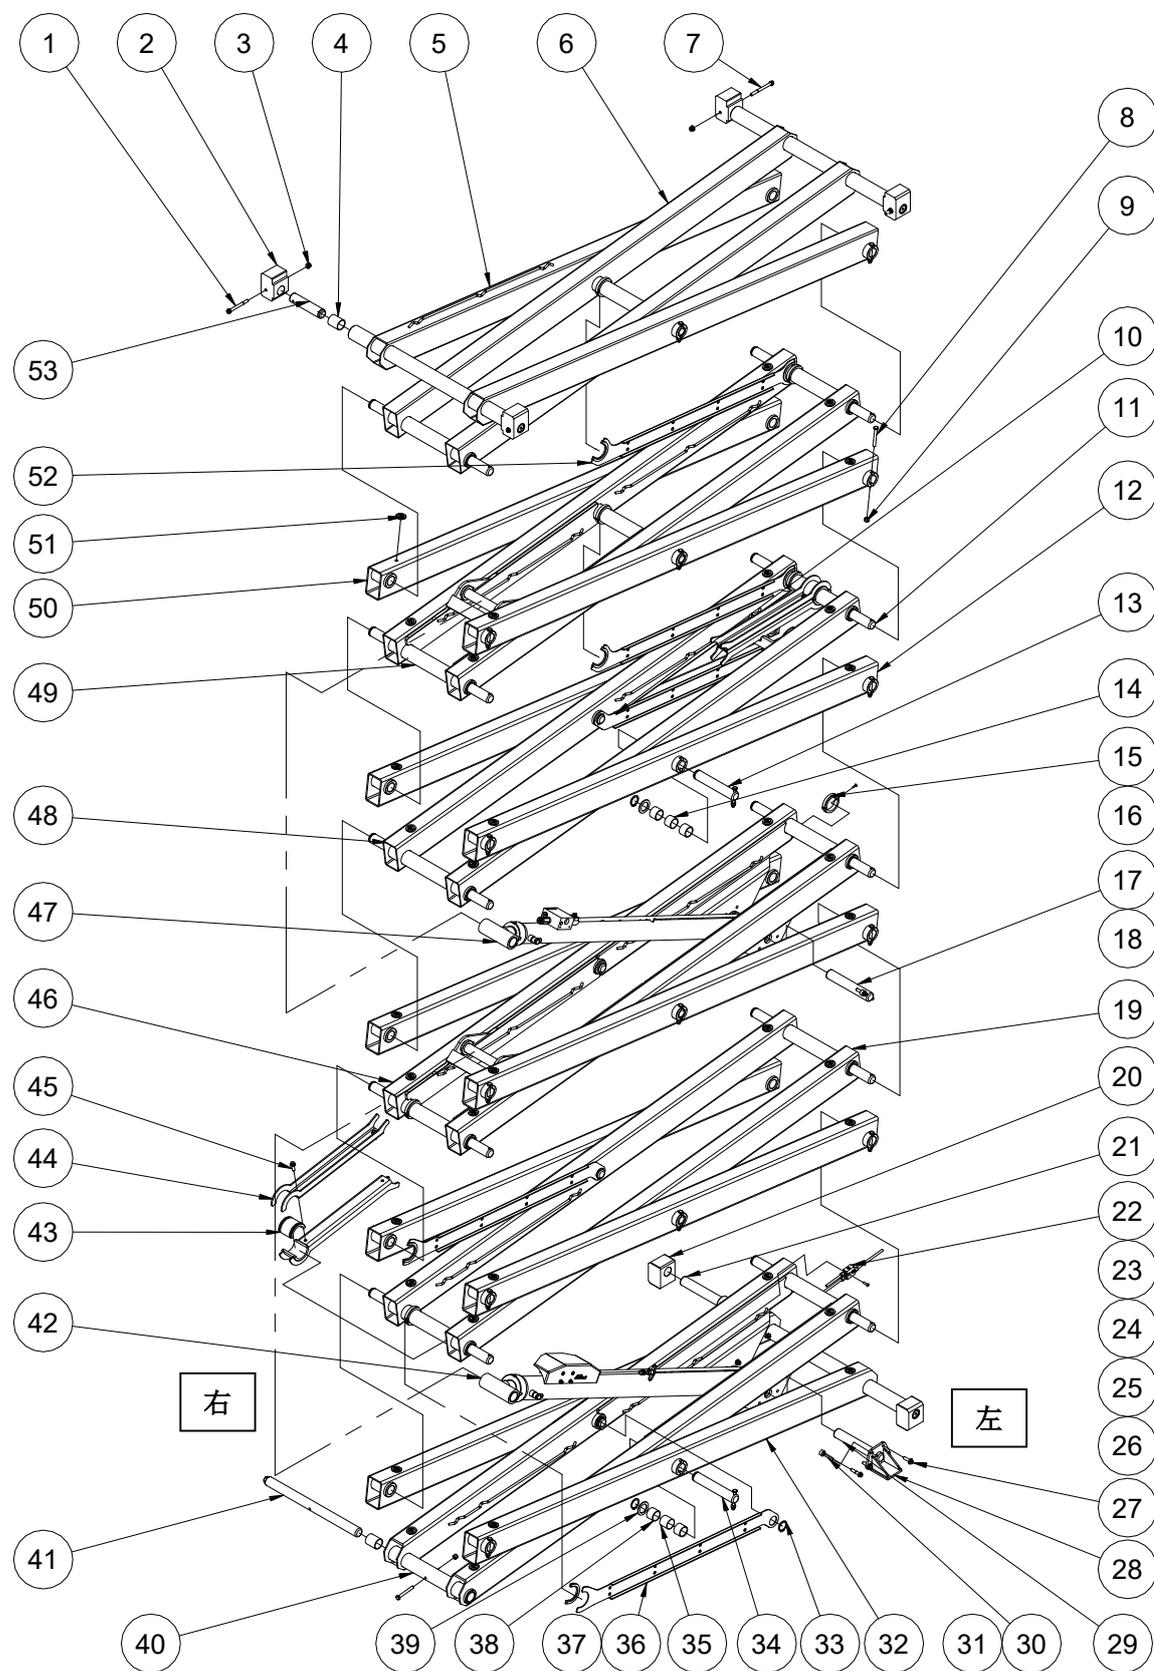


206.1 剪叉总成 (JCPT1412HA/AC)

序号	代号	名称	数量
1	00002884	螺栓 GB/T 16674 M10×100	2
2	10000252	底框滑块	4
3	00002572	螺母 GB/T 6183.1 M10	17
4	00000439	8813-38.1x44.45x50.8 直套纤维轴套	6
5	10000293	外剪叉 5	1
6	10000739	内剪叉 4	1
7	00002891	螺栓 GB/T 16674 M10×110	2
8	00001027	螺栓 GB/T 5782 M10×80	23
9	00000623	螺母 GB/T 6182 M10	23
10	10000261	过线板 1	1
11	00000568	898-38.1×638.5 销轴	12
12	10000285	外剪叉	3
--	10014904	左外连杆	1
--	10014903	右外连杆	1
13	00000565	898-38.1×199.5 销轴	4
14	10000256	间隔套	4
15	10011770	过线挡圈 1	7
16	00000822	螺钉 GB/T 70.3 M5×16	7
17	00000595	895-38.1×220 销轴	3
18	00005413	螺栓 GB/T 16674 M10×40	1
19	10014451	内剪叉 2	1
20	10000255	底部滑块	2
21	00002096	896B-38.1×25A 销轴	2
22	10000425	回油管阀块组件	1
23	00000832	螺钉 GB/T 70.3 M6×25	2
24	10000403	回油空气管 (接上起升油缸)	1
25	10001171	回油空气管 (接油箱)	1
26	10000402	回油空气管 (接下起升油缸)	1
27	00002877	螺栓 QC/T 340 M10×35	7

206.1 剪叉总成 (JCPT1412HA/AC)

序号	代号	名称	数量
28	10000265	坑洞压板	2
29	00000596	895-38.1×236 销轴	1
30	00000220	8902-10080 销轴	4
31	00005412	螺栓 GB/T 16674 M10×45	1
32	10000278	外剪叉 1	1
33	00000787	挡圈 JB/ZQ 4342-38	20
34	00000566	898-38.1×206.5 销轴	4
35	10000257	长间隔套	4
36	10014454	过线板 3	2
37	10011771	过线板卡扣 1	7
38	00000438	8813-38.1×44.45×31.75 直套纤维轴套	40
39	10000254	垫圈	17
40	10014455	内剪叉 1	1
41	10002371	内 1 固定轴	1
42		起升油缸总成 (不含密封包) (参见 401.1)	1
43	10000260	安全卡管	4
44	10000259	安全装置	4
45	00005263	螺栓 QC/T 340 M10×30	6
46	10000286	内剪叉 3	1
47		上起升油缸总成 (不含密封包) (参见 402.1)	1
48	10000291	内剪叉 4	1
49	10000735	内剪叉 3	1
50	10000736	外剪叉 3	1
--	10014904	左外连杆	1
--	10014908	右外 5 连杆	1
51	10000264	垫块	40
52	10000044	过线板 2	2
53	00002098	896B-38.1×146 销轴	4

207.1 剪叉总成 (JCPT1612HA/AC, JCPT1614HA/AC)

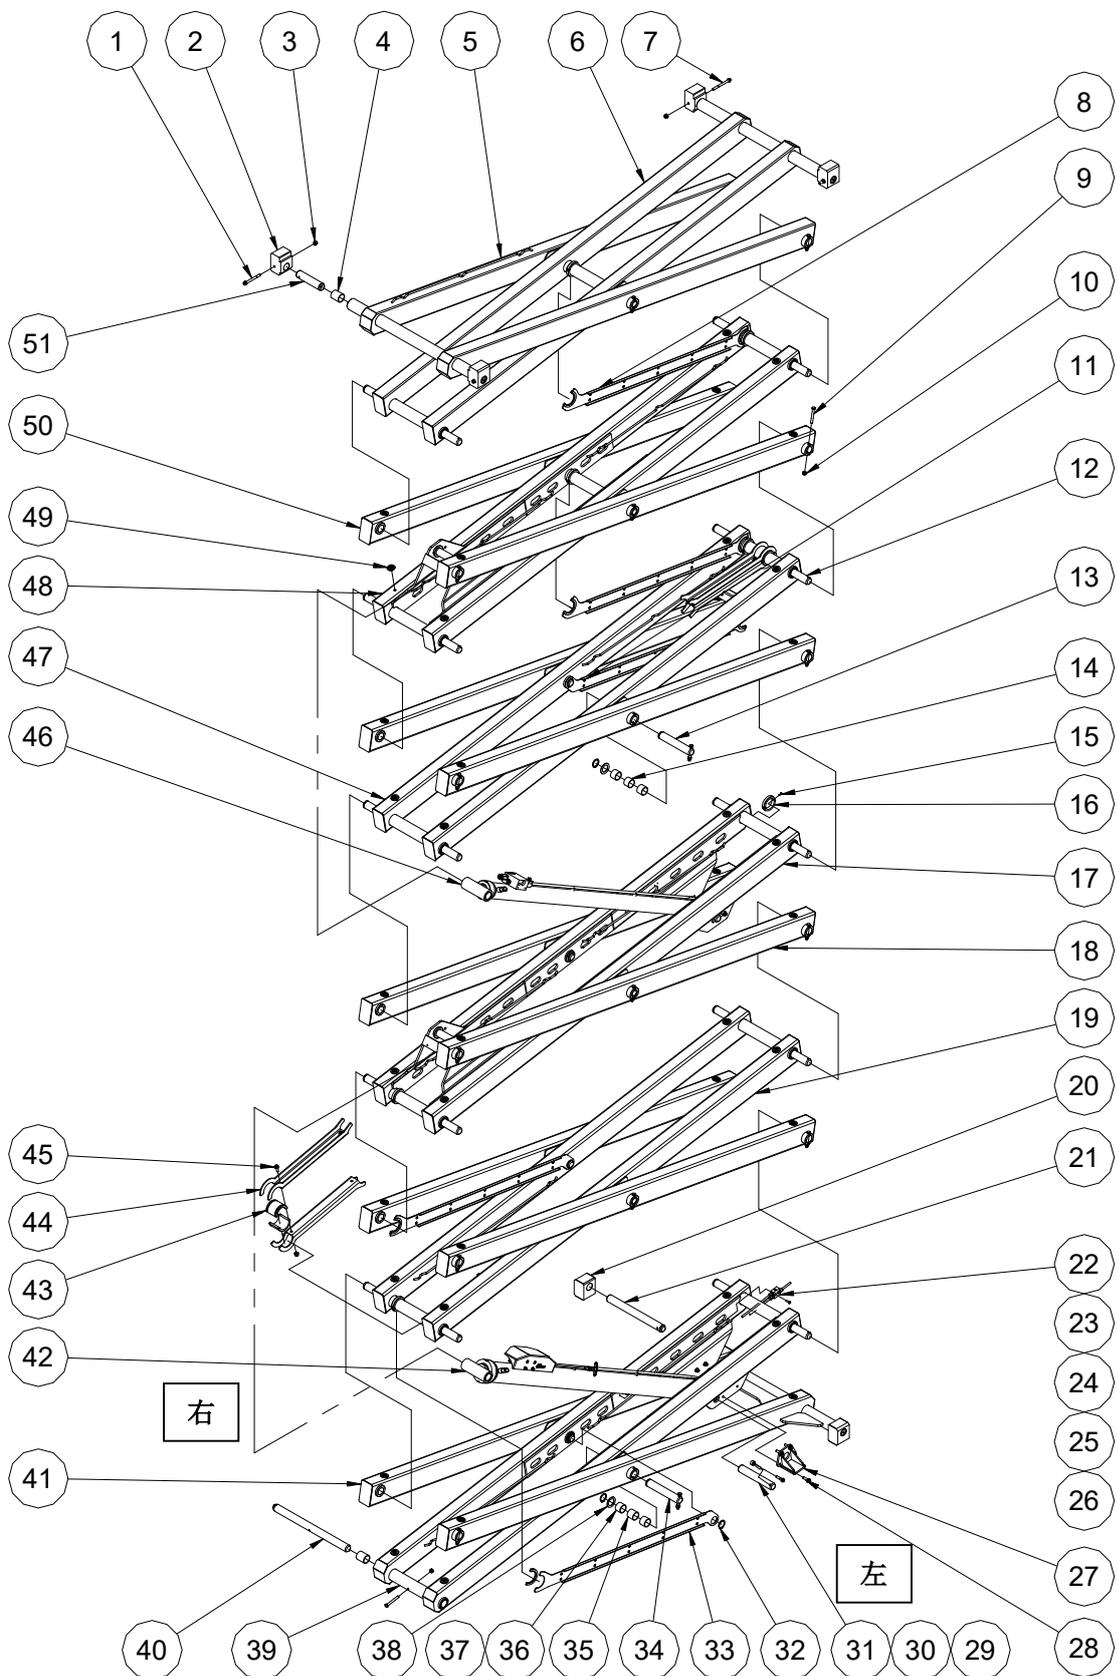


207.1 剪叉总成 (JCPT1612HA/AC, JCPT1614HA/AC)

序号	代号	名称	数量
1	00002884	螺栓 GB/T 16674 M10×100	2
2	10000252	底框滑块	4
3	00002572	螺母 GB/T 6183.1 M10	18
4	00000439	8813-38.1×44.45×50.8 直套纤维轴套	6
5	10000767	外剪叉 6	1
6	10000769	内剪叉 6	1
7	00002891	螺栓 GB/T 16674 M10×110	2
8	10000771	过线板 2	2
9	00001027	螺栓 GB/T 5782 M10×80	23
10	00000623	螺母 GB/T 6182 M10	23
11	10000770	过线板 1	1
12	00000568	898-38.1×638.5 销轴	12
13	00000565	898-38.1×199.5 销轴	4
14	10000256	间隔套	4
15	00000822	螺钉 GB/T 70.3 M5×16	7
16	10011770	过线挡圈 1	7
17	10005558	内剪叉 3	1
18	10000758	外剪叉 2-3	3
--	10014911	左外连杆	1
--	10014910	右外连杆	1
19	10014457	内剪叉 2	1
20	10000255	底部滑块	2
21	00002096	896B-38.1×25A 销轴 (JCPT1612HA/AC)	2
	00002097	896B-38.1×25B 销轴 (JCPT1614HA/AC)	2
22	10000425	回油管阀块组件	1
23	00000832	螺钉 GB/T 70.3 M6×25	2
24	10000085	回油空气管 (接上起升油缸)	1
25	10001172	回油空气管 (接油箱)	1
26	10000084	回油空气管 (接下起升油缸)	1

207.1 剪叉总成 (JCPT1612HA/AC, JCPT1614HA/AC)

序号	代号	名称	数量
27	10000265	坑洞压板	2
28	00002877	螺栓 QC/T 340 M10×35	8
29	00005413	螺栓 GB/T 16674 M10×40	2
30	00000220	8902-10080 销轴	4
31	00000595	895-38.1×220 销轴	4
32	00000787	挡圈 JB/ZQ 4342-38	20
33	10014460	过线板 3	2
34	00000566	898-38.1×206.5 销轴	4
35	10000257	长间隔套	4
36	00000438	8813-38.1×44.45×31.75 直套纤维轴套	40
37	10011771	过线板卡扣 1	7
38	10000254	垫圈	17
39	10005777	内剪叉 1	1
40	10002371	内 1 固定轴	1
41	10000753	外剪叉 1 (JCPT1612HA/AC)	1
	10000774	外剪叉 1 (JCPT1614HA/AC)	1
42		起升油缸总成 (不含密封包) (参见 401.1)	1
43	10000260	安全卡管	4
44	10000259	安全装置	4
45	00005263	螺栓 QC/T 340 M10×30	6
46		上起升油缸总成 (不含密封包) (参见 402.1)	1
47	10000766	内剪叉 4	1
48	10005555	内剪叉 5	1
49	10000264	垫块	40
50	10000760	外剪叉 5	1
--	10014911	左外连杆	1
--	10014912	右外 5 连杆	1
51	00002098	896B-38.1×146 销轴	4

208.1 剪叉总成 (JCPT1612HAS/ACS)

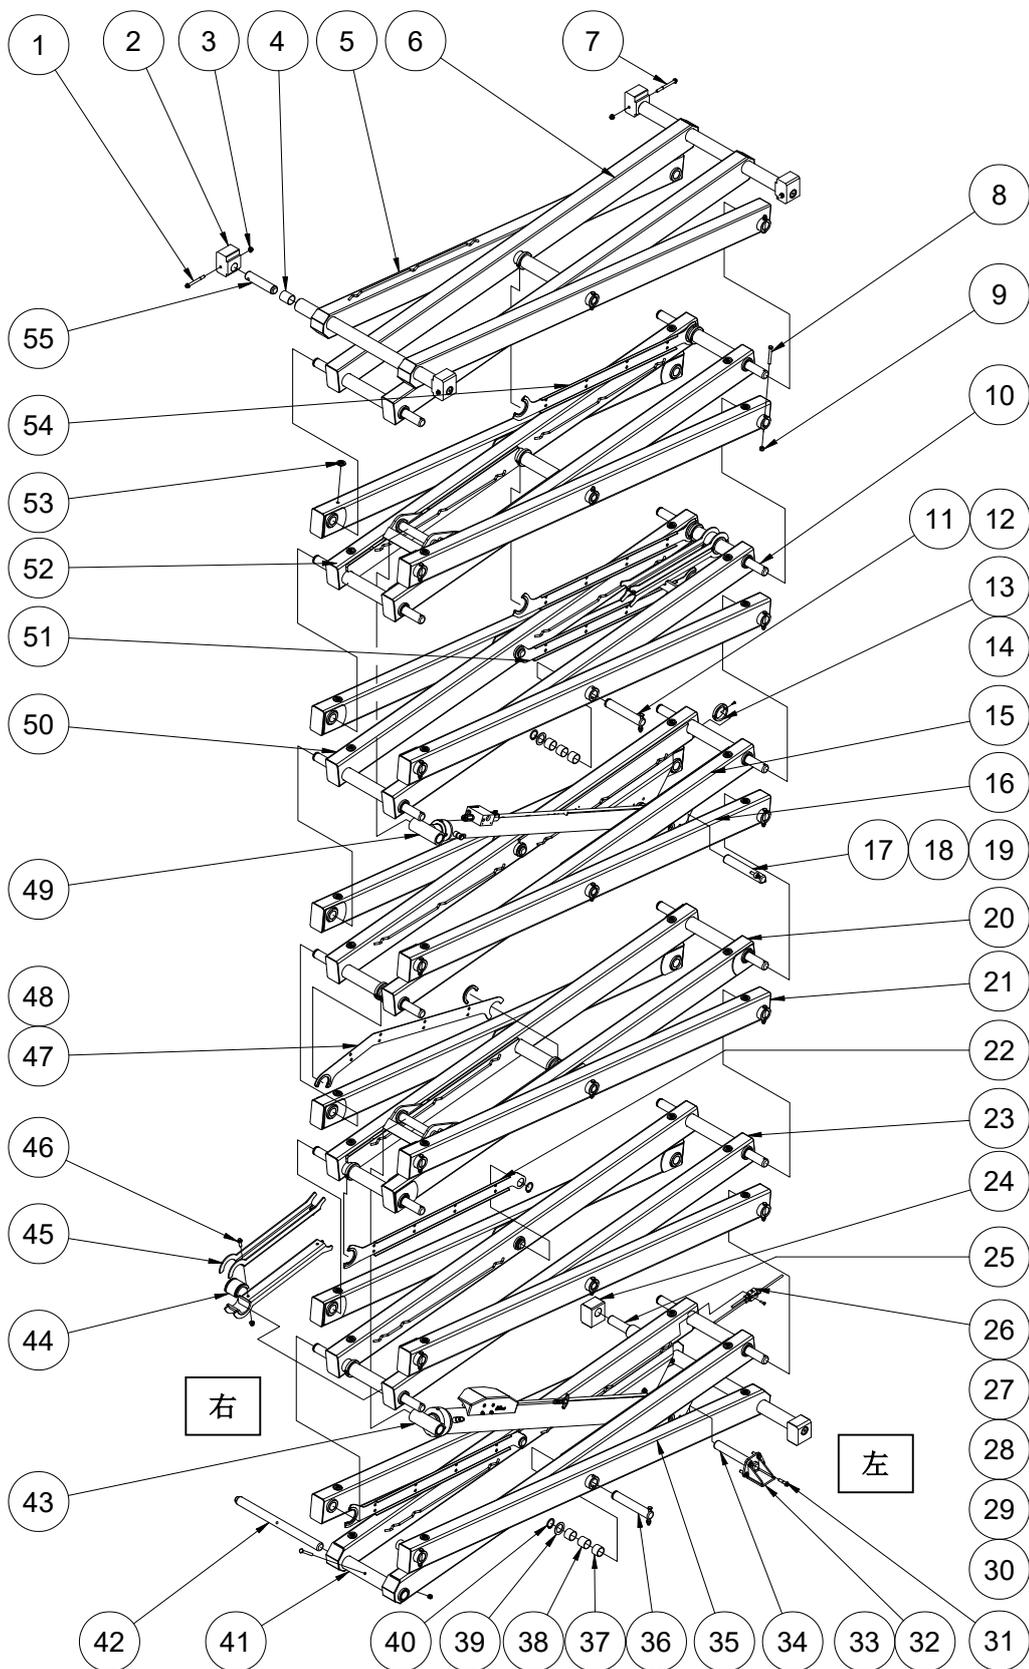

208.1 剪叉总成 (JCPT1612HAS/ACS)

序号	代号	名称	数量
1	00002884	螺栓 GB/T 16674 M10×100	2
2	10000252	底框滑块	4
3	00002572	螺母 GB/T 6183.1 M10	17
4	00000439	8813-38.1×44.45×50.8 直套纤维轴套	6
5	10000293	外剪叉 5	1
6	10000739	内剪叉 4	1
7	00002891	螺栓 GB/T 16674 M10×110	2
8	00001027	螺栓 GB/T 5782 M10×80	26
9	00000623	螺母 GB/T 6182 M10	26
10	00000568	898-38.1×638.5 销轴	15
11	00000565	898-38.1×198.5 销轴	4
12	10000256	间隔套	4
13	10011770	过线挡圈 1	11
14	00000822	螺钉 GB/T 70.3 M5×16	11
15	10005727	内剪叉 4	1
16	10006738	外剪叉 2	3
--	10014915	左外连杆	1
--	10014914	右外连杆	1
17	00000595	895-38.1×220 销轴	3
18	00000220	8902-10080 销轴	4
19	00005413	螺栓 GB/T 16674 M10×40	1
20	10005812	内剪叉 3	1
21	10007395	外剪叉 3	2
--	10014915	左外连杆	1
--	10014916	右外连杆 3	1
22	10014454	过线板 3	2
23	10014451	内剪叉 2	1
24	10000255	底部滑块	2
25	00002096	896B-38.1×25A 销轴	2

208.1 剪叉总成 (JCPT1612HAS/ACS)


序号	代号	名称	数量
26	10000425	回油管阀块组件	1
27	00000832	螺钉 GB/T 70.3 M6×25	2
28	10000085	回油空气管 (接上起升油缸)	1
29	10001171	回油空气管 (接油箱)	1
30	10000402	回油空气管 (接下起升油缸)	1
31	00005412	螺栓 GB/T 16674 M10×45	1
32	10000265	坑洞压板	2
33	00002877	螺栓 QC/T 340 M10×35	7
34	00000596	895-38.1×236 销轴	1
35	10000278	外剪叉 1	1
36	00000566	898-38.1×205.5 销轴	4
37	00000438	8813-38.1×44.45×31.75 直套纤维轴套	46
38	10000257	长间隔套	4
39	10000254	垫圈	20
40	00000787	挡圈 JB/ZQ 4342-38	23
41	10014455	内剪叉 1	1
42	10002371	内 1 固定轴	1
43		起升油缸总成 (不含密封包) (参见 401.1)	1
44	10000260	安全卡管	4
45	10000259	安全装置	4
46	00005263	螺栓 QC/T 340 M10×30	6
47	10011841	过线板 3	1
48	10011771	过线板卡扣 1	9
49		上起升油缸总成 (不含密封包) (参见 402.1)	1
50	10000291	内剪叉 4	1
51	10000261	过线板 1	1
52	10000735	内剪叉 3	1
53	10000264	垫块	48
54	10000044	过线板 2	2

208.1 剪叉总成 (JCPT1612HAS/ACS)

序号	代号	名称	数量
55	00002098	896B-38.1×146 销轴	4

第三章 平台

301.1 固定平台总成 (JCPT0808HA/AC, JCPT1008HA/AC)

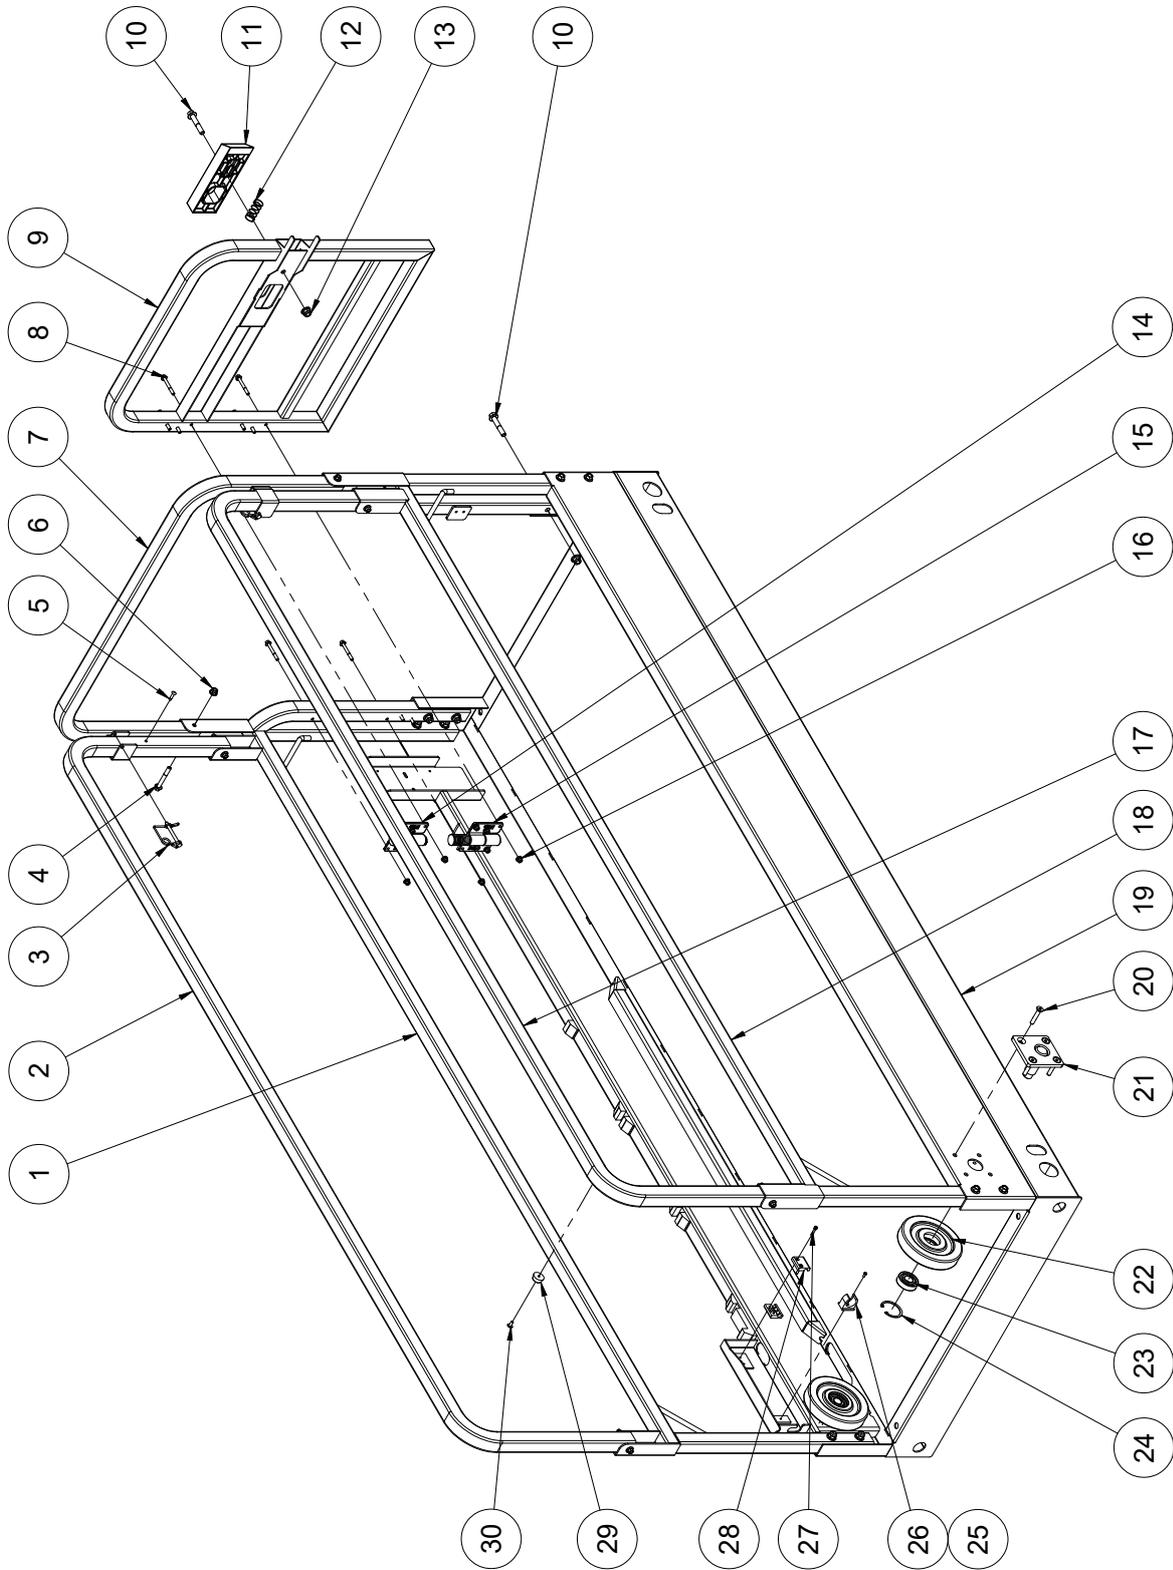


301.1 固定平台总成（JCPT0808HA/AC, JCPT1008HA/AC）

序号	代号	名称	数量
1	10002069	右下固定栏杆	1
2	10000716	右上固定栏杆	1
3	10001178	插销	2
4	00002568	螺栓 GB/T 16674 M8×60	6
5	00001991	铆钉 GB/T 12618.4 4.8×16	2
6	00002575	螺母 GB/T 6183.1 M8	6
7	10002077	后弯挡管	1
8	00002581	螺栓 GB/T 16674 M6×50	12
9	10002085	门	1
10	00002547	螺栓 GB/T 16674 M10×55	13
11	10000331	门把手	1
12	10000367	门弹簧	1
13	00002572	螺母 GB/T 6183.1 M10	13
14	10000299	合页 A	1
15	10000302	合页 B	1
16	00002574	螺母 GB/T 6183.1 M6	12
17	10002076	左上固定栏杆	1
18	10002073	左下固定栏杆	1
19	10014879	固定平台焊体	1
20	00001154	螺钉 GB/T 70.3 M8×45	8
21	10000307	滚轮安装座	2
22	10002031	滚轮	2
23	00001295	深沟球轴承 GB/T 276-1994 - 6204	2
24	00000887	挡圈 GB/T 893.1-47	2
25	00004385	螺钉 GB/T 823 M4×8	1
26	00001823	24 圆管夹	1
27	00002064	螺钉 GB/T 70.1 M4×20	2
28	10001776	单电线扎	2
29	10000376	橡胶垫	1

301.1 固定平台总成 (JCPT0808HD/DC, JCPT1008HD/DC)

序号	代号	名称	数量
30	00001011	螺钉 GB/T 973 M5×12	1


302.1 延伸平台总成 (JCPT0808HA/AC, JCPT1008HA/AC)

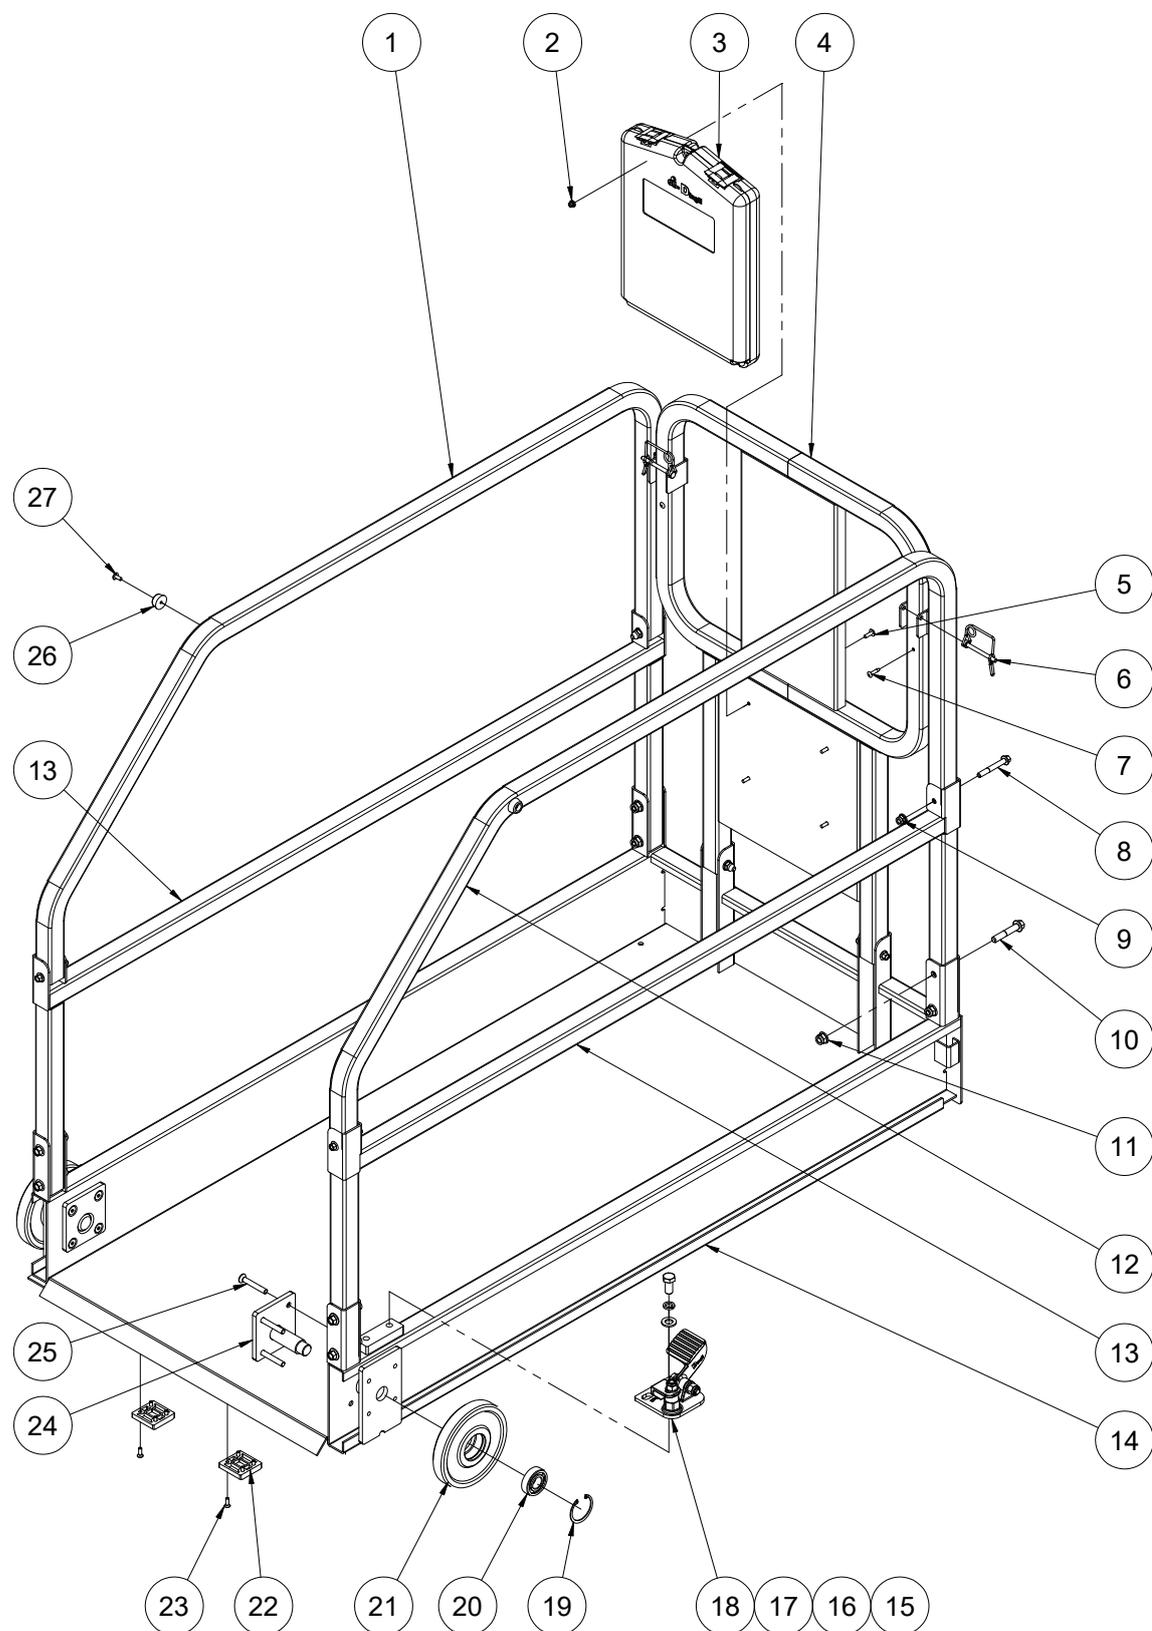

302.1 延伸平台总成 (JCPT0808HA/AC, JCPT1008HA/AC)

序号	代号	名称	数量
1	10002074	左活动护栏	1
2	00002573	螺母 GB/T 6183.1 M5	4
3	50000555	资料盒	1
4	10000709	前护栏	1
5	00002523	螺钉 GB/T 973 M5×16	4
6	10001178	插销	2
7	00001991	铆钉 GB/T 12618.4 4.8×16	2
8	00002568	螺栓 GB/T 16674 M8×60	6
9	00002575	螺母 GB/T 6183.1 M8	6
10	00002547	螺栓 GB/T 16674 M10×55	8
11	00002572	螺母 GB/T 6183.1 M10	8
12	10000703	右活动护栏	1
13	10002072	活动平台下栏杆	2
14	10014881	活动平台焊体	1
15	00000816	螺栓 GB/T 5783 M12×25	1
16	00000815	垫圈 GB/T 93 12	1
17	00000814	垫圈 GB/T 97.1 12	1
18	10012174	平台锁止机构 (参见 305.1)	1
19	00000887	挡圈 GB/T 893.1-47	2
20	00001295	深沟球轴承 GB/T 276-1994 - 6204	2
21	10000305	滚轮 2	2
22	10000046	支撑滑块	2
23	00000822	螺钉 GB/T 70.3 M5×16	8
24	10000307	滚轮安装座	2
25	00001155	螺钉 GB/T 70.3 M8×55	8
26	10000376	橡胶垫	2
27	00001011	螺钉 GB/T 973 M5×12	2

303.1 固定平台总成 (JCPT0812HA/AC, JCPT1012HA/AC, JCPT1212HA/AC, JCPT1412HA/AC, JCPT1612HA/AC, JCPT1612HAS/ACS, JCPT1614HA/AC)

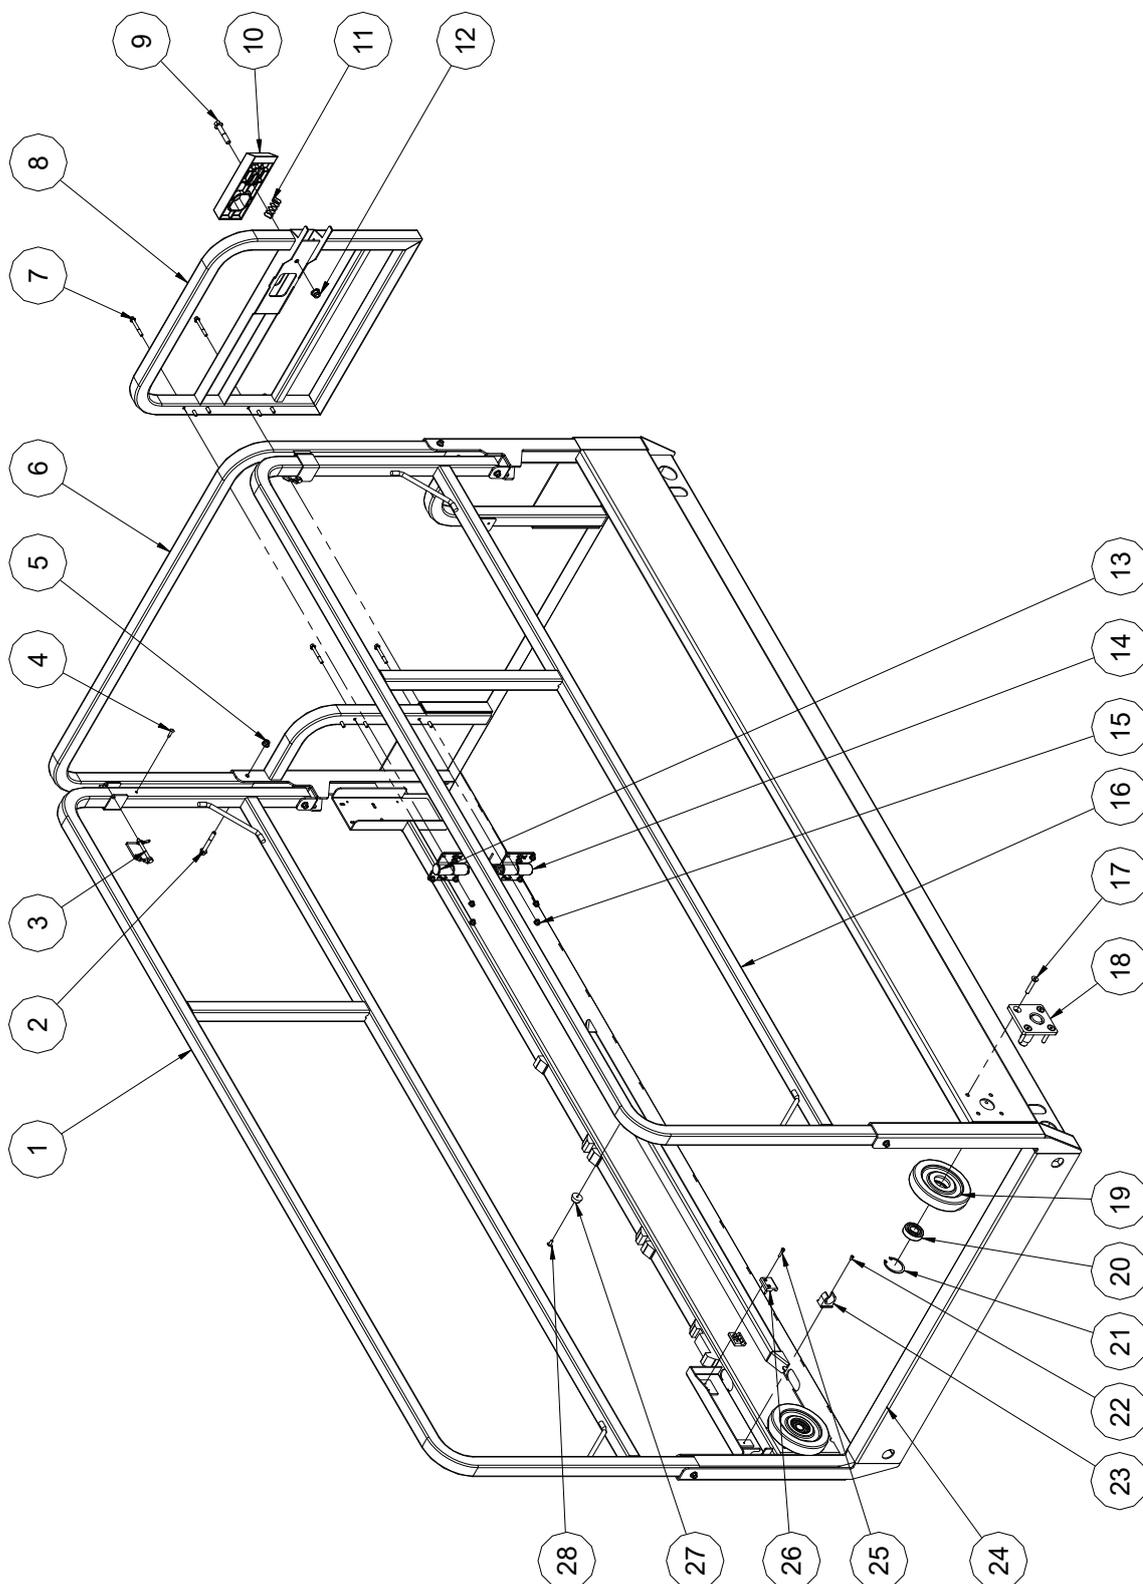


303.1 固定平台总成 (JCPT0812HA/AC, JCPT1012HA/AC, JCPT1212HA/AC, JCPT1412HA/AC, JCPT1612HA/AC, JCPT1612HAS/ACS, JCPT1614HA/AC)

序号	代号	名称	数量
1	10016095	固定平台右护栏 (JCPT0812HA/AC, JCPT1012HA/AC, JCPT1212HA/AC, JCPT1412HA/AC, JCPT1612HAS/ACS)	1
	10000891	固定平台右护栏 (JCPT1612HA/AC, JCPT1614HA/AC)	1
2	00002568	螺栓 GB/T 16674 M8×60	6
3	10001178	插销	2
4	00001991	铆钉 GB/T 12618.4 4.8×16	2
5	00002575	螺母 GB/T 6183.1 M8	6
6	10000374	后弯挡管	1
7	00002581	螺栓 GB/T 16674 M6×50	12
8	10000368	门	1
9	00002547	螺栓 GB/T 16674 M10×55	1
10	10000331	门把手	1
11	10000367	门弹簧	1
12	00002572	螺母 GB/T 6183.1 M10	1
13	10000299	合页 A	1
14	10000302	合页 B	1
15	00002574	螺母 GB/T 6183.1 M6	12
16	10016094	固定平台左护栏 (JCPT0812HA/AC, JCPT1012HA/AC, JCPT1212HA/AC, JCPT1412HA/AC, JCPT1612HAS/ACS)	1
	10000887	固定平台左护栏 (JCPT1612HA/AC, JCPT1614HA/AC)	1
17	00001154	螺钉 GB/T 70.3 M8×45	8
18	10000307	滚轮安装座	2
19	10002031	滚轮	2
20	00001295	深沟球轴承 GB/T 276-1994 - 6204	2
21	00000887	挡圈 GB/T 893.1-47	2
22	00004385	螺钉 GB/T 823 M4×8	1
23	00001823	24 圆管夹	1

303.1 固定平台总成 (JCPT0812HA/AC, JCPT1012HA/AC, JCPT1212HA/AC, JCPT1412HA/AC, JCPT1612HA/AC, JCPT1612HAS/ACS, JCPT1614HA/AC)

序号	代号	名称	数量
24	10012801	固定平台焊体 (JCPT0812HA/AC, JCPT1012HA/AC, JCPT1212HA/AC, JCPT1412HA/AC, JCPT1612HAS/ACS)	1
	10012813	固定平台焊体 (JCPT1612HA/AC, JCPT1614HA/AC)	1
25	00002064	螺钉 GB/T 70.1 M4×20	2
26	10001776	单电线扎	2
27	10000376	橡胶垫	1
28	00001011	螺钉 GB/T 973 M5×12	1


304.1 延伸平台总成 (**JCPT0812HA/AC**, JCPT1012HA/AC, JCPT1212HA/AC, JCPT1412HA/AC, JCPT1612HA/AC, **JCPT1612HAS/ACS**, JCPT1614HA/AC)

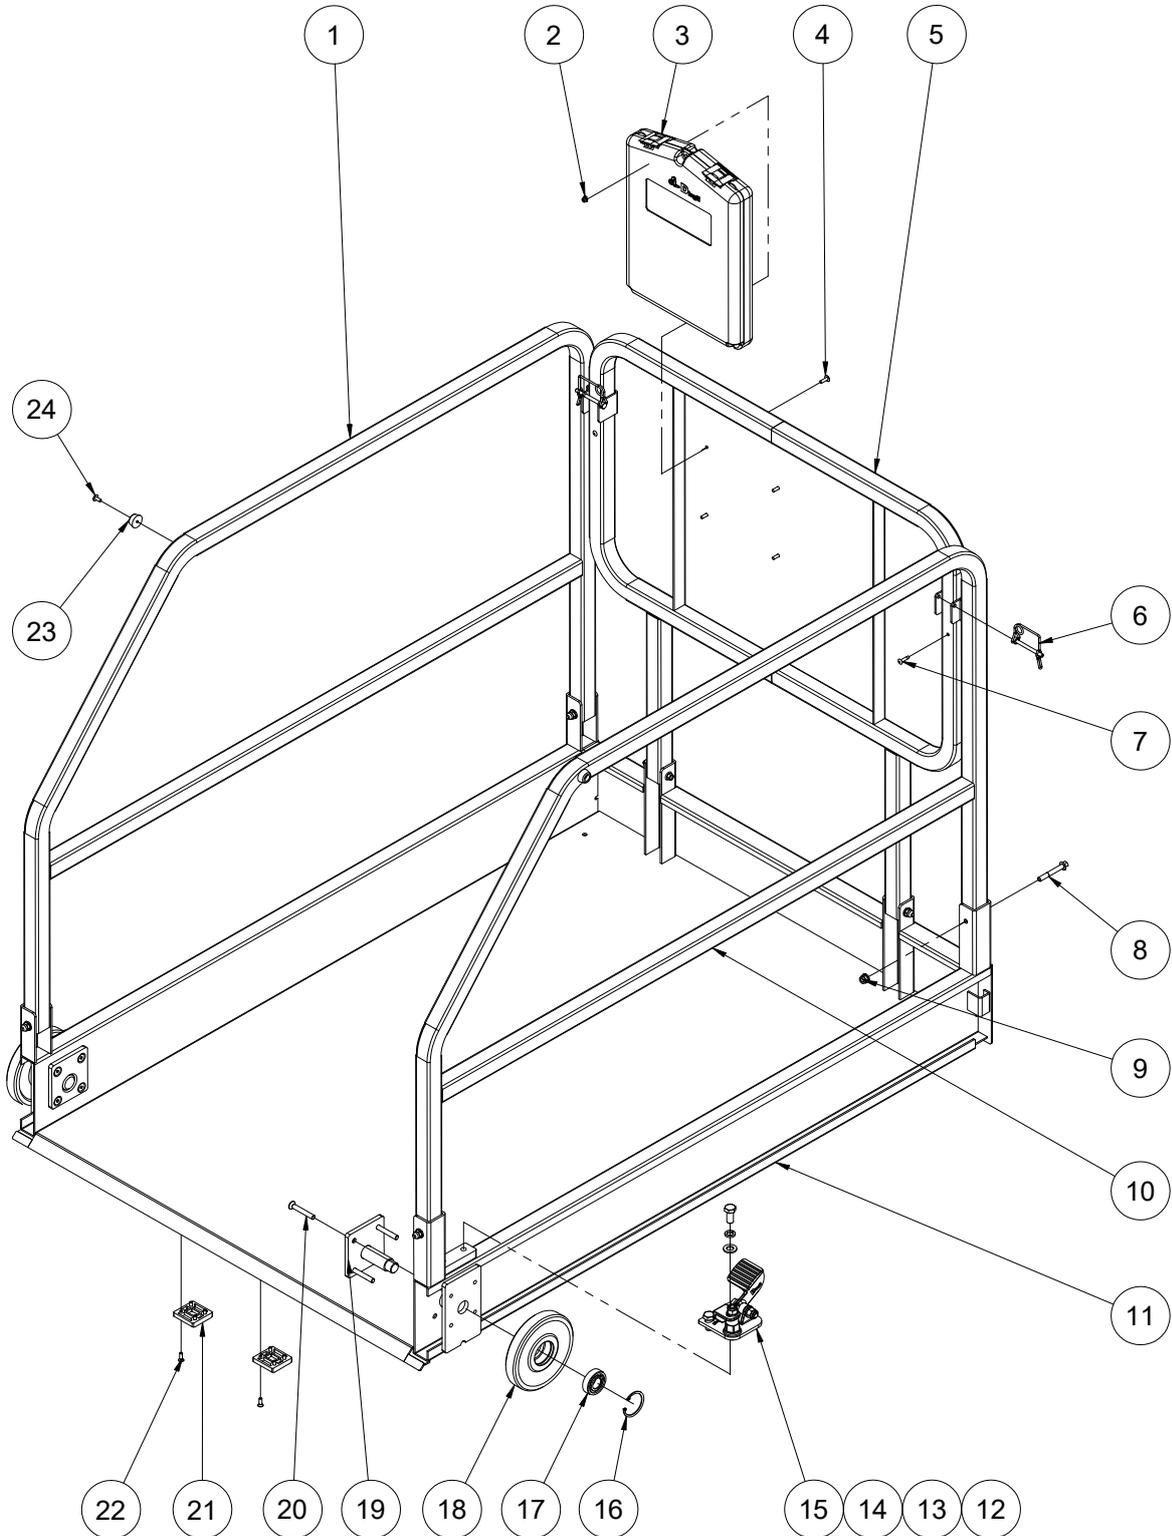

304.1 延伸平台总成 (JCPT0812HA/AC, JCPT1012HA/AC, JCPT1212HA/AC, JCPT1412HA/AC, JCPT1612HA/AC, JCPT1612HAS/ACS, JCPT1614HA/AC)

序号	代号	名称	数量
1	10000354	左活动护栏	1
2	00002573	螺母 GB/T 6183.1 M5	4
3	50000555	资料盒	1
4	00002523	螺钉 GB/T 973 M5×16	4
5	10000357	前护栏	1
6	10001178	插销	2
7	00001991	铆钉 GB/T 12618.4 4.8×16	2
8	00002568	螺栓 GB/T 16674 M8×60	6
9	00002575	螺母 GB/T 6183.1 M8	6
10	10000361	右活动护栏	1
11	10012808	活动平台焊体	1
12	00000814	垫圈 GB/T 97.1 12	1
13	00000815	垫圈 GB/T 93 12	1
14	00000816	螺栓 GB/T 5783 M12×25	2
15	10012174	平台锁止机构 (参见 305.1)	1
16	00000887	挡圈 GB/T 893.1-47	2
17	00001295	深沟球轴承 GB/T 276-1994 - 6204	2
18	10000305	滚轮 2	2
19	10000307	滚轮安装座	2
20	00001155	螺钉 GB/T 70.3 M8×55	8
21	10000046	支撑滑块	2
22	00000822	螺钉 GB/T 70.3 M5×16	8
23	10000376	橡胶垫	2
24	00001011	螺钉 GB/T 973 M5×12	2


305.1 平台锁止机构

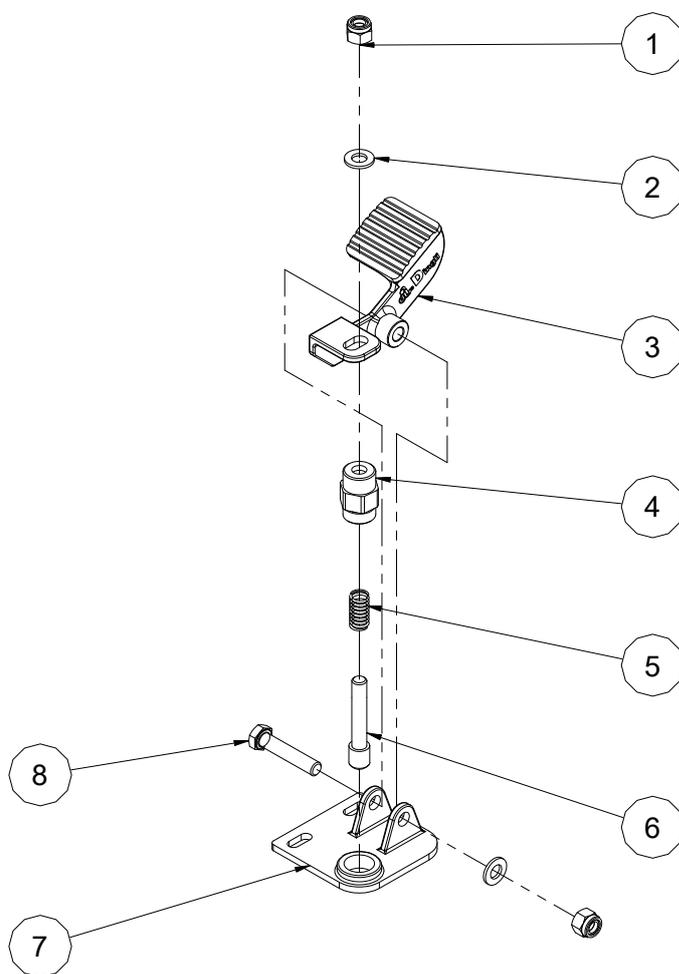

305.1 平台锁止机构

序号	代号	名称	数量
1	00000623	螺母 GB/T 6182 M10	2
2	00000615	垫圈 GB/T 97.1 10	2
3	10000334	踏脚	1
4	10000337	壳体	1
5	10000336	压簧	1
6	10000338	销	1
7	10012175	支架	1
8	00002030	螺栓 GB/T 5782 M10×50	1

306.1 控制器组件

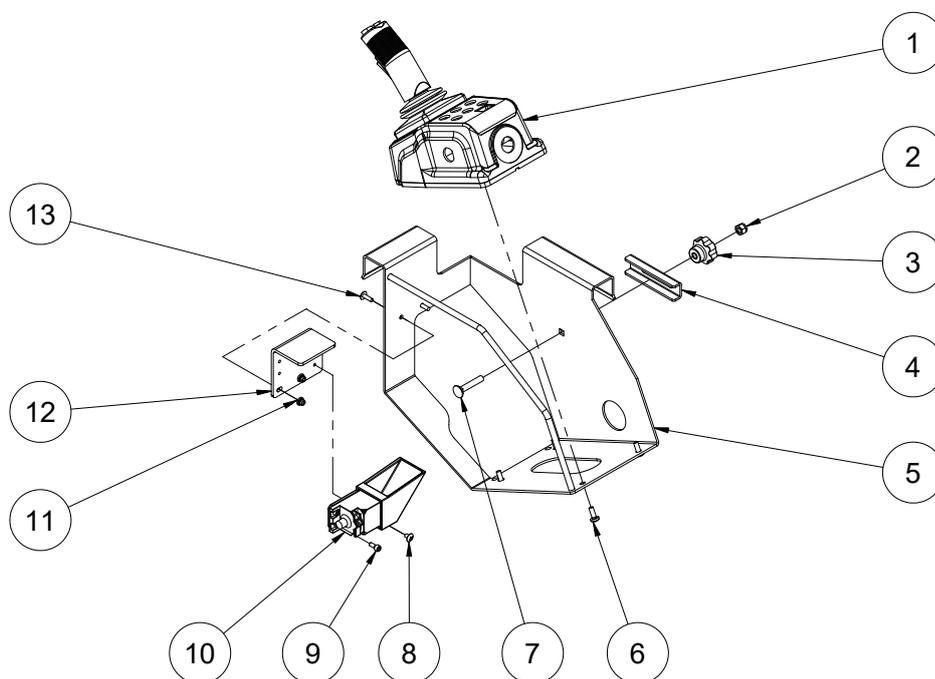


306.1 控制器组件

序号	代号	名称	数量
1	00006872	上控手柄总成	1
2	00001163	螺母 GB/T 6182 M8	1
3	10004827	星形把手	1
4	10002023	侧固定板	1
5	10000390	控制器座	1
6	00001986	螺钉 GB/T 818 M6×16 - H	4
7	00004384	螺栓 GB/T 801 M8×45	1
8	00001010	螺钉 GB/T 973 M5×8 (选配)	1
9	00001252	螺钉 GB/T 70.1 M5×12 (选配)	2
10	00006871	超声波传感器 (选配)	1
11	00002573	螺母 GB/T 6183.1 M5 (选配)	2
12	10012853	雷达安装板 (选配)	1
13	00002523	螺钉 GB/T 973 M5×16 (选配)	2

第四章 液压系统

401.1 起升油缸总成

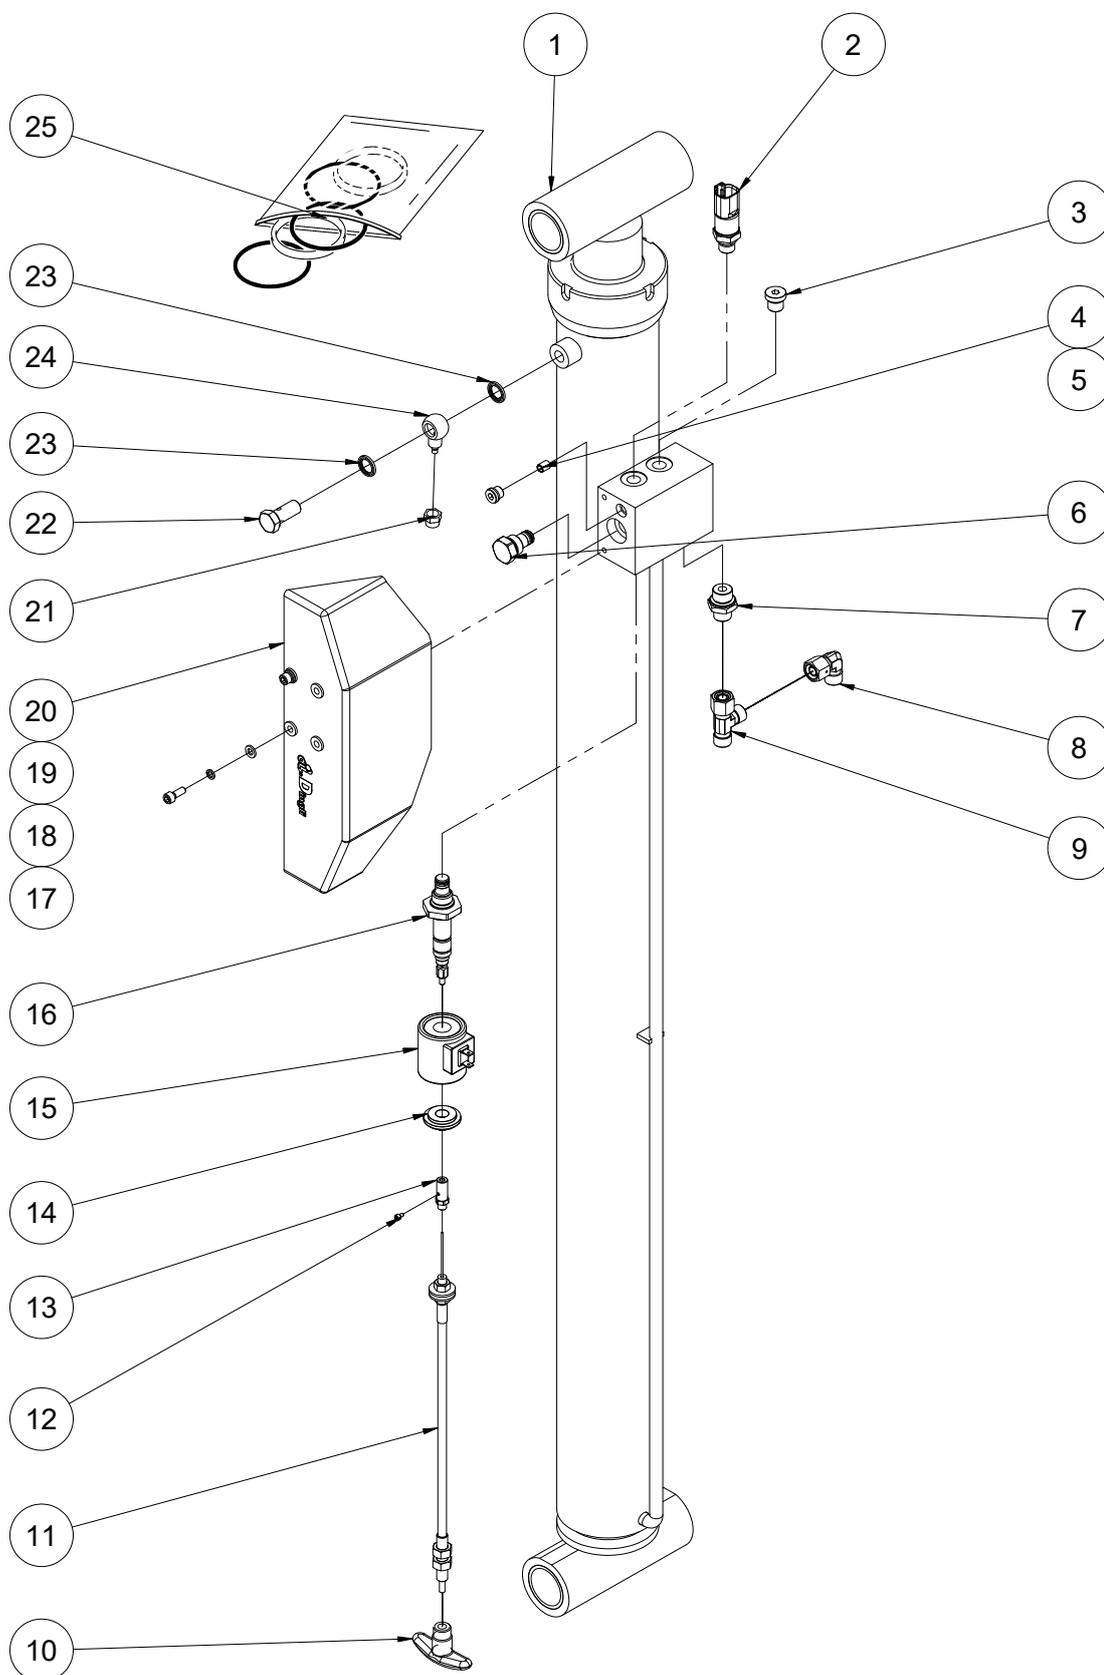


401.1 起升油缸总成

序号	代号	名称	数量
1	10000441	起升油缸 (JCPT0808HA/AC, JCPT1008HA/AC, JCPT0812HA/AC, JCPT1012HA/AC, JCPT1212HA/AC, JCPT1412HA/AC)	1
	10005087	起升油缸 (JCPT1612HA/AC, JCPT1614HA/AC)	1
	10005729	起升油缸 (JCPT1612HAS/ACS)	1
2	00007393	压力传感器 (电流型)	1
	00000696	压力传感器 (电压型)	1
	00001073	堵头 VSTI14×1.5ED (无压力传感器)	1
3	00001073	堵头 VSTI14×1.5ED	1
4	00003027	阻尼 $\Phi 1.5$ (JCPT0808HA/AC, JCPT0812HA/AC, JCPT1008HA/AC, JCPT1012HA/AC, JCPT1212HA/AC, JCPT1412HA/AC, JCPT1612HA/AC, JCPT1614HA/AC)	1
	00005410	阻尼 3/8-16_ $\Phi 1.2$ (JCPT1612HAS/ACS)	1
5	00002998	堵头 SAE4	1
6	10000404	单向阀	1
7	00001292	直通接头	1
8	00001833	直角接头 (JCPT1212HA/AC, JCPT1412HA/AC, JCPT1612HA/AC, JCPT1612HAS/ACS, JCPT1614HA/AC)	1
9	00001238	三通接头 (JCPT1212HA/AC, JCPT1412HA/AC, JCPT1612HA/AC, JCPT1612HAS/ACS, JCPT1614HA/AC)	1
10	10000410	T 型把手 JB/T 7274.6 BM5×70	1
11	10001177	下降拉索组件 (JCPT0808HA/AC, JCPT0812HA/AC, JCPT1008HA/AC, JCPT1012HA/AC, JCPT1212HA/AC, JCPT1412HA/AC, JCPT1612HAS/ACS)	1
	10011006	下降拉索组件 (JCPT1612HA/AC, JCPT1614HA/AC)	1
12	00001054	螺钉 GB/T 70.1 M4×12	1
13	10000413	导向套	1
14	00003020	线圈紧固螺母	1
15	00003019	电磁阀线圈	1
16	00003022	下降阀阀芯	1
17	00000876	螺钉 GB/T 70.1 M6×16	2
18	00000621	垫圈 GB/T 93 6	2
19	00000620	垫圈 GB/T 97.1 6	2

401.1 起升油缸总成

序号	代号	名称	数量
20	10000431	下降阀罩板	1
21	10000462	接头螺母	1
22	10000464	油管螺栓	1
23	00002519	组合垫圈 BS/A 13.74	2
24	10000465	接头座	1
25	00003026	密封包 (JCPT0808HA/AC, JCPT0812HA/AC, JCPT1008HA/AC, JCPT1012HA/AC, JCPT1212HA/AC, JCPT1412HA/AC)	1
	00004635	密封包 (JCPT1612HA/AC, JCPT1614HA/AC)	1
	00004829	密封包 (JCPT1612HAS/ACS)	1


402.1 上起升油缸总成

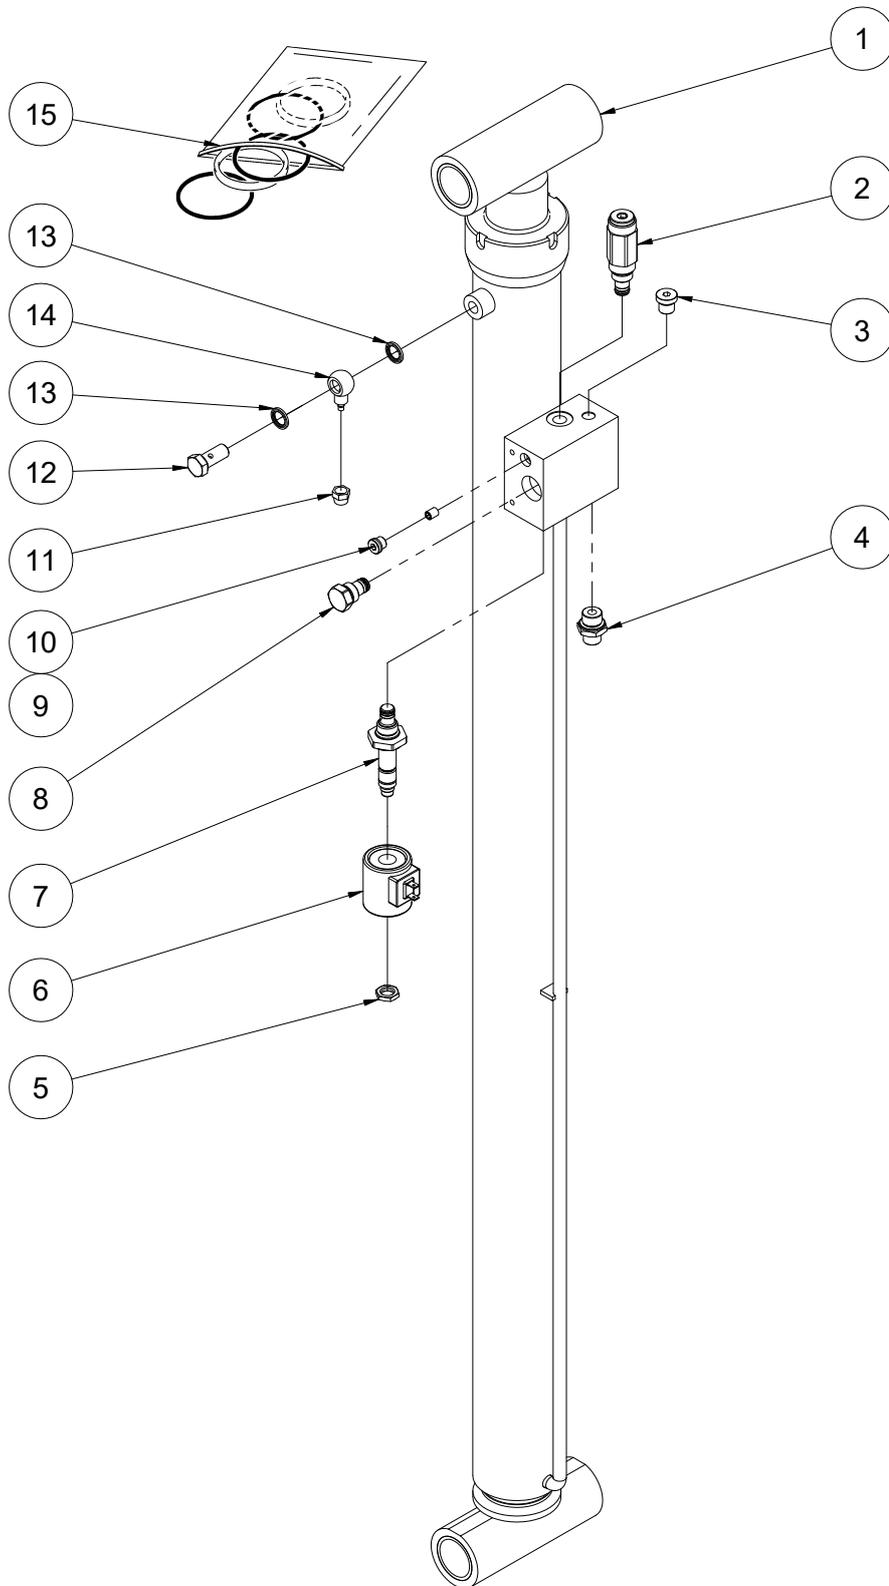

402.1 上起升油缸总成

序号	代号	名称	数量
1	10000448	上起升油缸 (JCPT1212HA/AC, JCPT1412HA/AC, JCPT1612HAS/ACS)	1
	10005190	上起升油缸 (JCPT1612HA/AC, JCPT1614HA/AC)	1
2	10000086	溢流阀	1
3	00001073	堵头 VSTI14×1.5ED	1
4	00001292	直通接头	1
5	00003017	线圈紧固螺母	1
6	00003018	电磁阀线圈	1
7	00004686	下降阀阀芯	1
8	10000404	单向阀	1
9	00003000	阻尼 Φ1.0 (JCPT1212HA/AC, JCPT1412HA/AC, JCPT1612HAS/ACS)	1
	00003028	阻尼 Φ0.7 (JCPT1612HA/AC, JCPT1614HA/AC)	1
10	00002998	堵头 SAE4	1
11	10000462	接头螺母	1
12	10000464	油管螺栓	1
13	00002519	组合垫圈 BS/A 13.74	2
14	10000465	接头座	1
15	00003025	密封包	1


403.1 阀块组件（液压驱动）

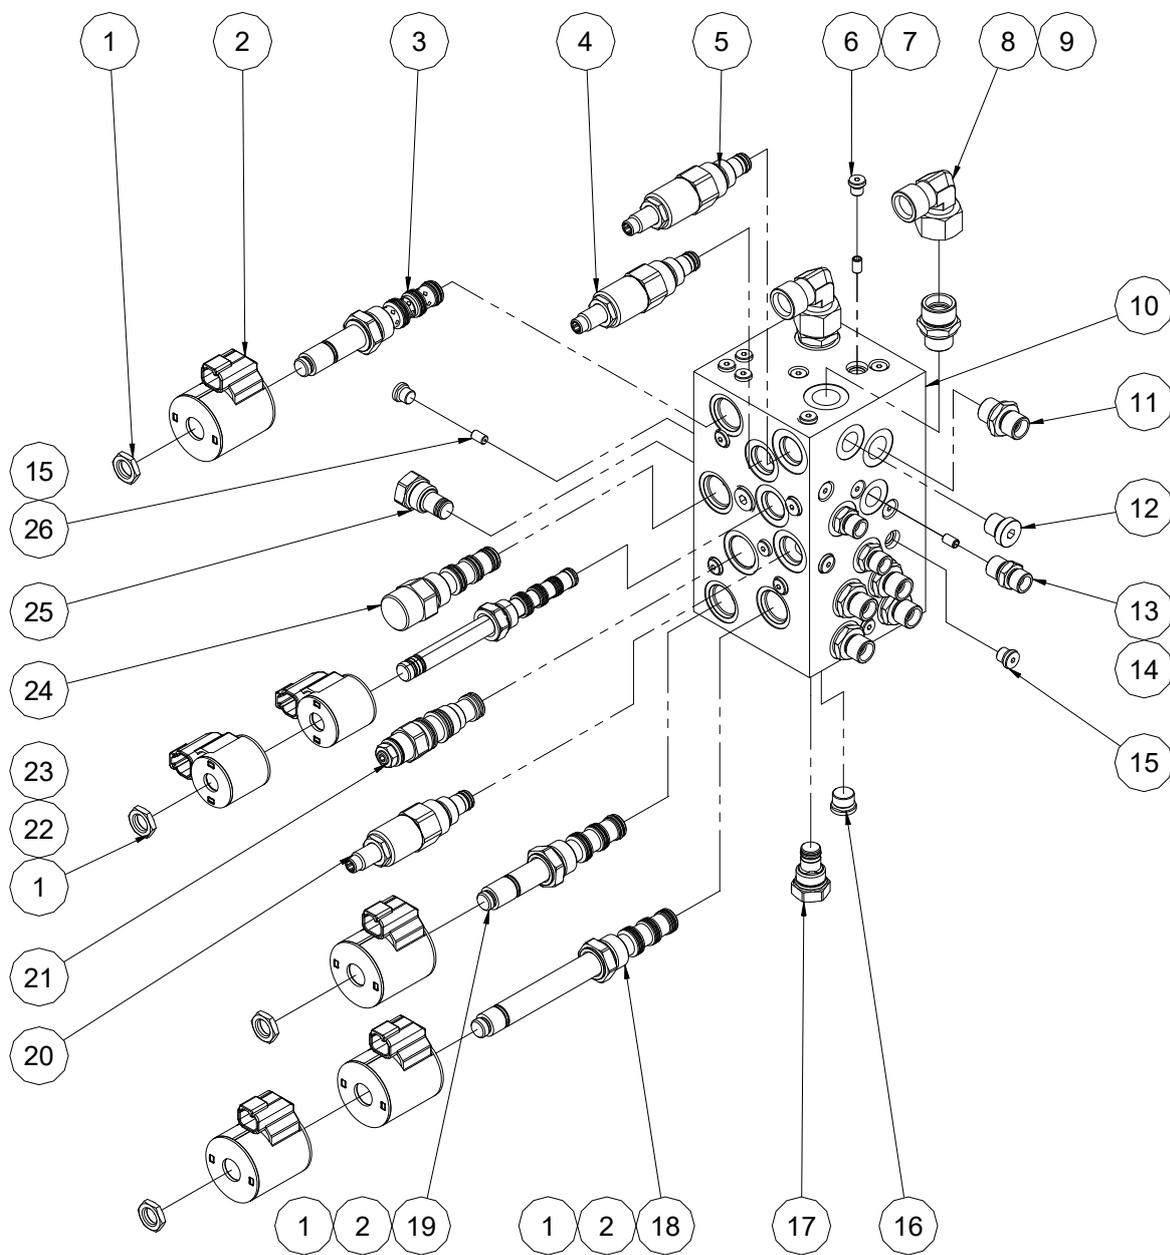

403.1 阀块组件（液压驱动）

序号	代号	名称	数量
1	00003017	线圈紧固螺母	4
2	00006793	线圈	4
3	00003003	电磁阀阀芯（SV2）	1
4	00006792	溢流阀（RV2）	1
5	00006791	溢流阀（RV1）	1
6	00002999	堵头 SAE2	24
7	00006934	阻尼孔 M6_Φ0.8	1
8	00001835	直角接头	2
9	00001264	直通接头	2
10	00006790	阀体	1
11	00001291	直通接头	5
12	00001073	堵头 VSTI14×1.5ED	1
13	00001282	直通接头	3
14	00006935	阻尼孔 M6_Φ1.3	2
15	00002997	堵头 SAE3	11
16	00003361	堵头 SAE6	2
17	10000404	单向阀（CV1）	1
18	00003011	电磁阀阀芯（SV4）	1
19	00003010	电磁阀阀芯（SV3）	1
20	00007654	溢流阀（RV3）	1
21	00008022	平衡阀阀芯（CB1）	1
22	00006770	线圈	2
23	00006789	电磁阀阀芯（SV1）	1
24	00006785	流量控制阀（EC1）	1
25	00006786	单向阀（CV2）	1
26	00006936	阻尼孔 M6_Φ1.5	1


404.1 阀块组件（电机驱动）

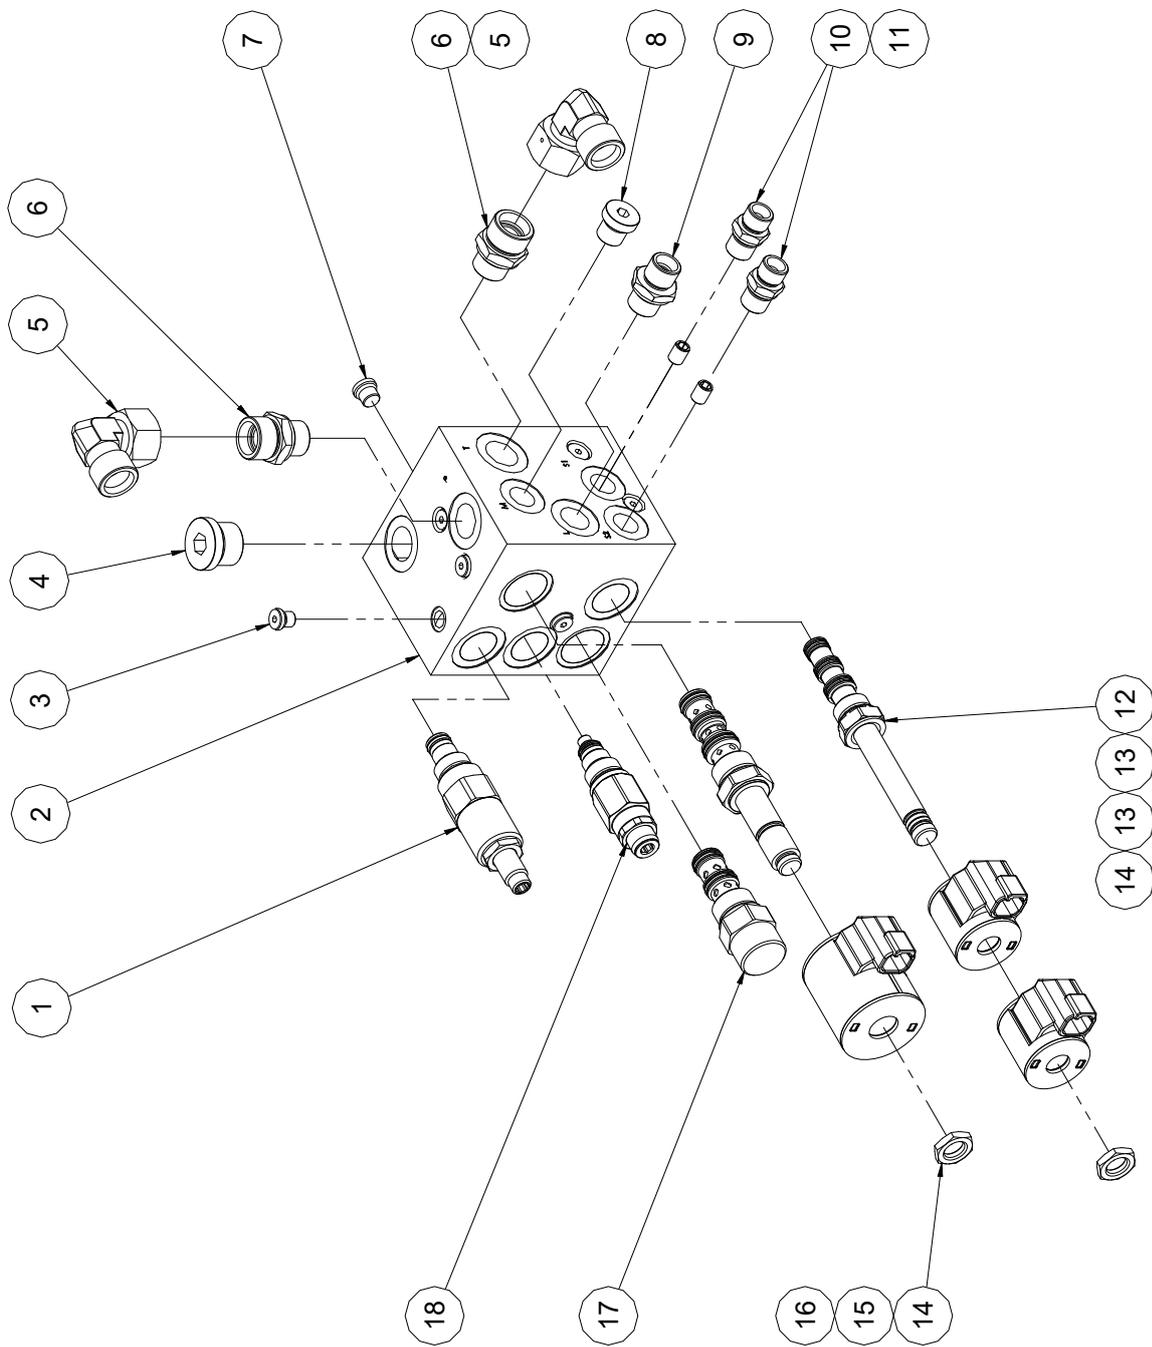

404.1 阀块组件（电机驱动）

序号	代号	名称	数量
1	00006792	溢流阀（RV1）	1
2	00007753	阀体	1
3	00002999	堵头 SAE2	13
4	00001077	堵头 VSTI22×1.5ED	1
5	00001835	直角接头	2
6	00001264	直通接头	2
7	00002997	堵头 SAE3	3
8	00001073	堵头 VSTI14×1.5ED	1
9	00001291	直通接头	1
10	00001282	直通接头	2
11	00003000	阻尼 $\Phi 1.0$	2
12	00003004	电磁阀阀芯（SV1）	1
13	00006770	线圈	2
14	00003017	线圈紧固螺母	2
15	00006793	线圈	1
16	00003003	电磁阀阀芯（SV2）	1
17	00003012	流量阀（FR1）	1
18	00007654	溢流阀（RV2）	1

405.1 液压管线 (JCPT0808HA, **JCPT0812HA**, JCPT1008HA, JCPT1012HA)

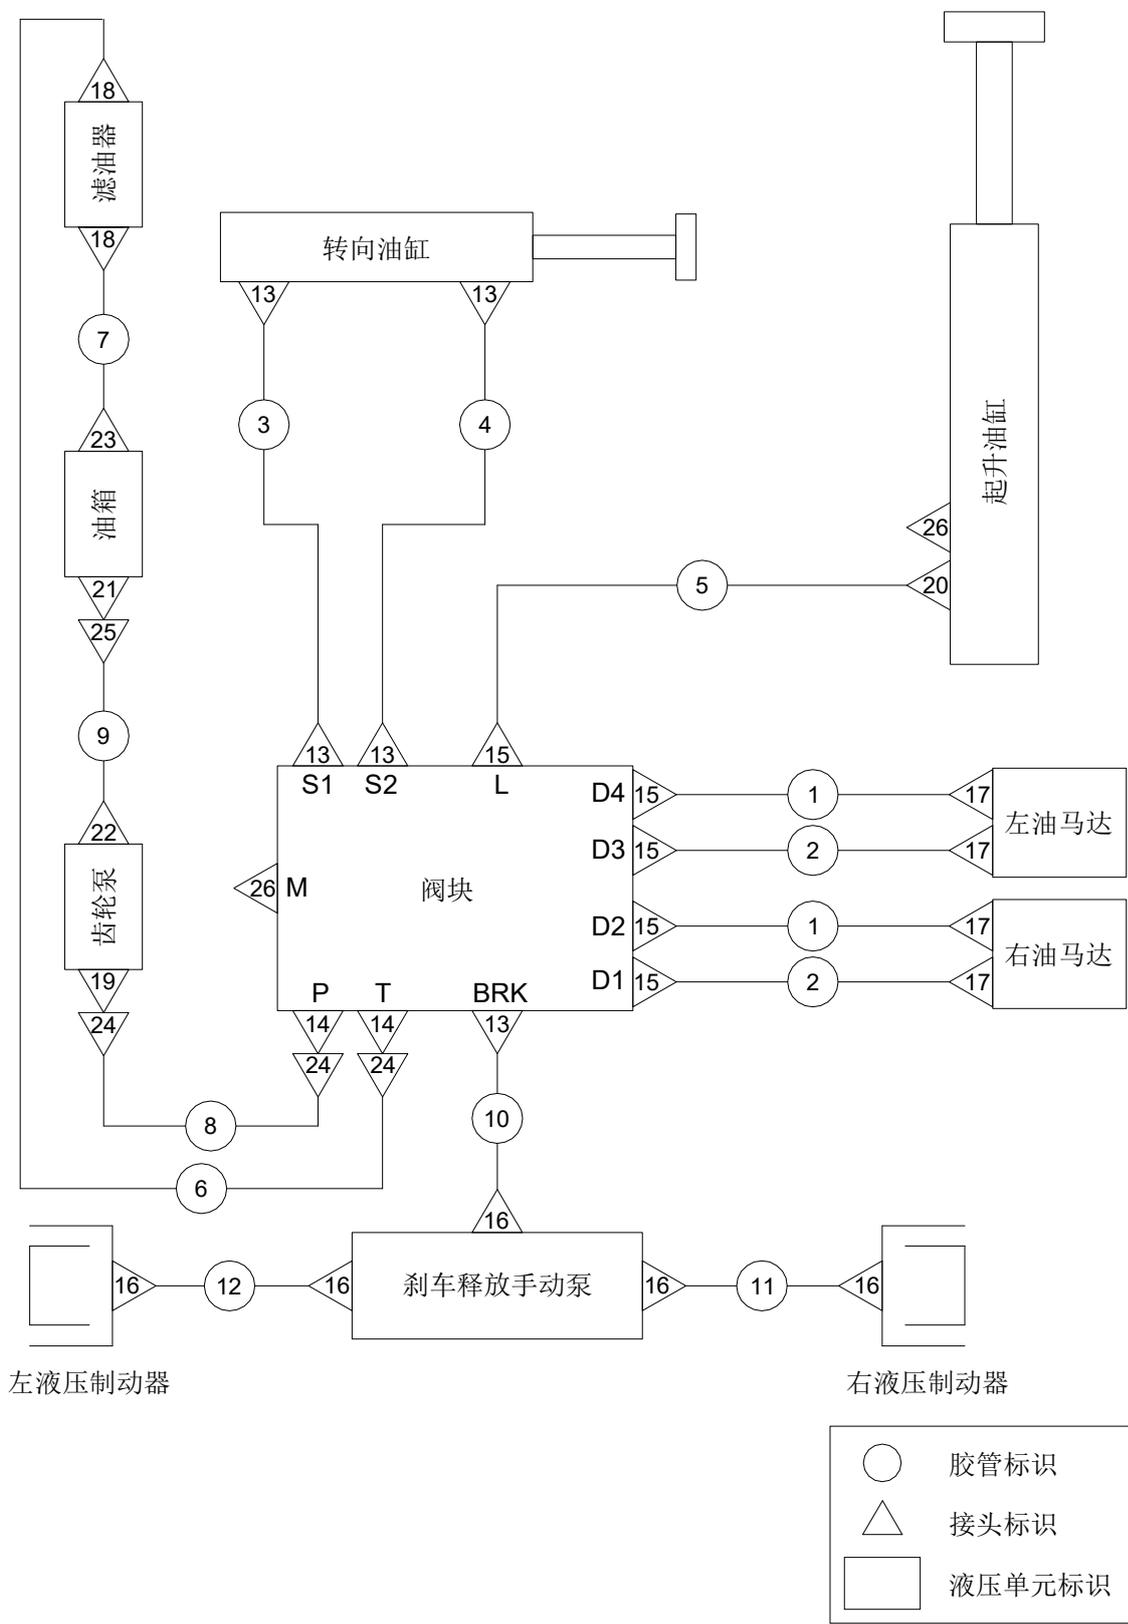


405.1 液压管线 (JCPT0808HA, JCPT0812HA, JCPT1008HA, JCPT1012HA)

序号	代号	名称	数量
1	00002278	胶管总成 (JCPT0808HA, JCPT1008HA)	2
	00002187	胶管总成 (JCPT0812HA, JCPT1012HA)	2
2	00002279	胶管总成 (JCPT0808HA, JCPT1008HA)	2
	00002188	胶管总成 (JCPT0812HA, JCPT1012HA)	2
3	00002280	胶管总成 (JCPT0808HA, JCPT1008HA)	1
	00002189	胶管总成 (JCPT0812HA, JCPT1012HA)	1
4	00002281	胶管总成 (JCPT0808HA, JCPT1008HA)	1
	00002190	胶管总成 (JCPT0812HA, JCPT1012HA)	1
5	00002192	胶管总成	1
6	00007797	胶管总成	1
7	00002194	胶管总成	1
8	00002195	胶管总成	1
9	00006927	胶管总成	1
10	00002282	胶管总成 (JCPT0808HA, JCPT1008HA)	1
	00002197	胶管总成 (JCPT0812HA, JCPT1012HA)	1
11	00002284	胶管总成 (JCPT0808HA, JCPT1008HA)	1
	00002198	胶管总成 (JCPT0812HA, JCPT1012HA)	1
12	00002283	胶管总成 (JCPT0808HA, JCPT1008HA)	1
	00002199	胶管总成 (JCPT0812HA, JCPT1012HA)	1
13	00001282	直通接头	5
14	00001264	直通接头	2
15	00001291	直通接头	5
16	00001769	直通接头	5
17	00001771	直通接头	4
18	00001508	直通接头	2
19	00001776	直通接头	1
20	00001292	直通接头	1

**405.1 液压管线（JCPT0808HA, JCPT0812HA, JCPT1008HA,
JCPT1012HA）**

序号	代号	名称	数量
21	00001268	直通接头	1
22	00001778	直通接头	1
23	10000466	弯接头	1
24	00001835	直角接头	3
25	00006447	直角接头	1
26	00001073	堵头 VST114×1.5ED	2


406.1 液压管线 (JCPT0808AC, JCPT0812AC, JCPT1008AC, JCPT1012AC)

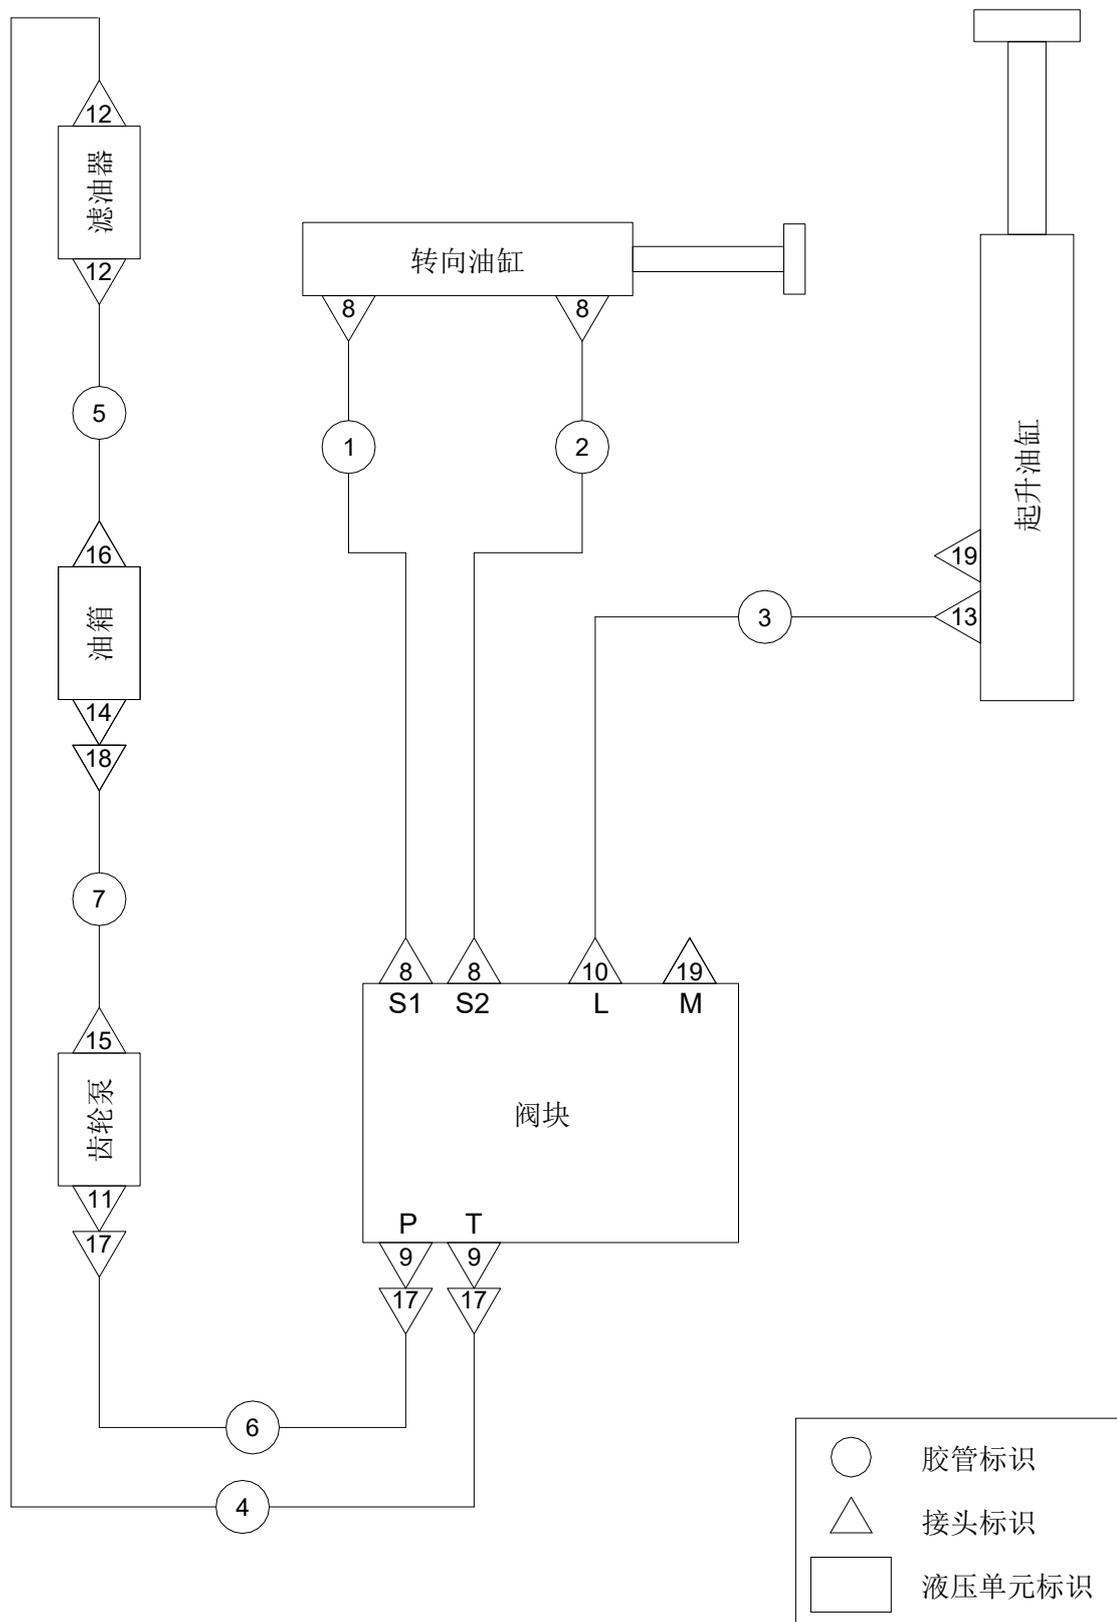

406.1 液压管线（JCPT0808AC, JCPT0812AC, JCPT1008AC, JCPT1012AC）

序号	代号	名称	数量
1	00002280	胶管总成（JCPT0808AC, JCPT1008AC）	1
	00002189	胶管总成（JCPT0812AC, JCPT1012AC）	1
2	00002281	胶管总成（JCPT0808AC, JCPT1008AC）	1
	00002190	胶管总成（JCPT0812AC, JCPT1012AC）	1
3	00002192	胶管总成	1
4	00002276	胶管总成	1
5	00002194	胶管总成	1
6	00002277	胶管总成	1
7	00006927	胶管总成	1
8	00001282	直通接头	4
9	00001264	直通接头	2
10	00001291	直通接头	1
11	00001776	直通接头	1
12	00001508	直通接头	2
13	00001292	直通接头	1
14	00001268	直通接头	1
15	00001778	直通接头	1
16	10000466	弯接头	1
17	00001835	直角接头	3
18	00006447	直角接头	1
19	00001073	堵头 VSTI14×1.5ED	2

407.1 液压管线 (JCPT1212HA, JCPT1412HA, **JCPT1612HAS**)

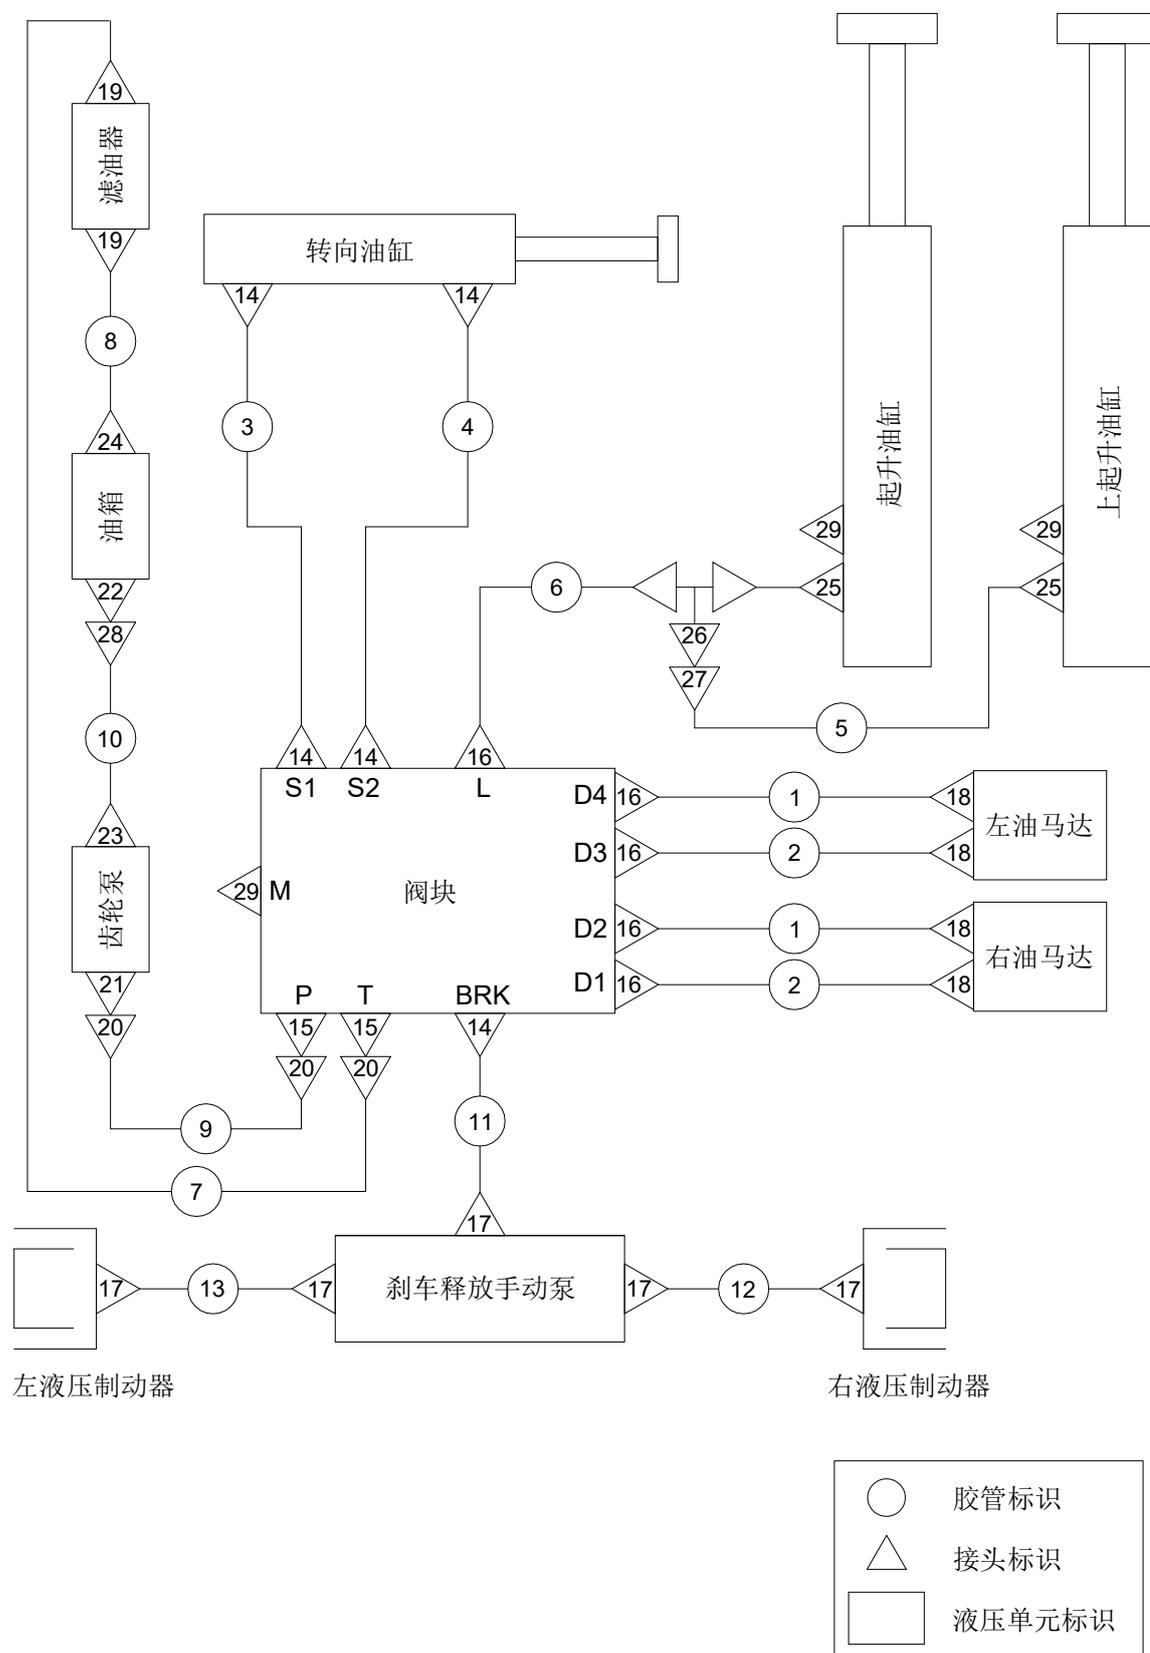


407.1 液压管线 (JCPT1212HA, JCPT1412HA, JCPT1612HAS)

序号	代号	名称	数量
1	00002187	胶管总成	2
2	00002188	胶管总成	2
3	00002189	胶管总成	1
4	00002190	胶管总成	1
5	00002191	胶管总成 (JCPT1212HA, JCPT1412HA)	1
	00005411	胶管总成 (JCPT1612HAS)	1
6	00002192	胶管总成	1
7	00007797	胶管总成	1
8	00002194	胶管总成	1
9	00002195	胶管总成	1
10	00006927	胶管总成	1
11	00002197	胶管总成	1
12	00002198	胶管总成	1
13	00002199	胶管总成	1
14	00001282	直通接头	5
15	00001264	直通接头	2
16	00001291	直通接头	5
17	00001769	直通接头	5
18	00001771	直通接头	4
19	00001508	直通接头	2
20	00001835	直角接头	3
21	00001776	直通接头	1
22	00001268	直通接头	1
23	00001778	直通接头	1
24	10000466	弯接头	1
25	00001292	直通接头	2
26	00001238	三通接头	1
27	00001833	直角接头	1
28	00006447	直角接头	1

407.1 液压管线 (JCPT1212HA, JCPT1412HA, JCPT1612HAS)

序号	代号	名称	数量
29	00001073	堵头 VST114×1.5ED	3


408.1 液压管线 (JCPT1212AC, JCPT1412AC, **JCPT1612ACS**)

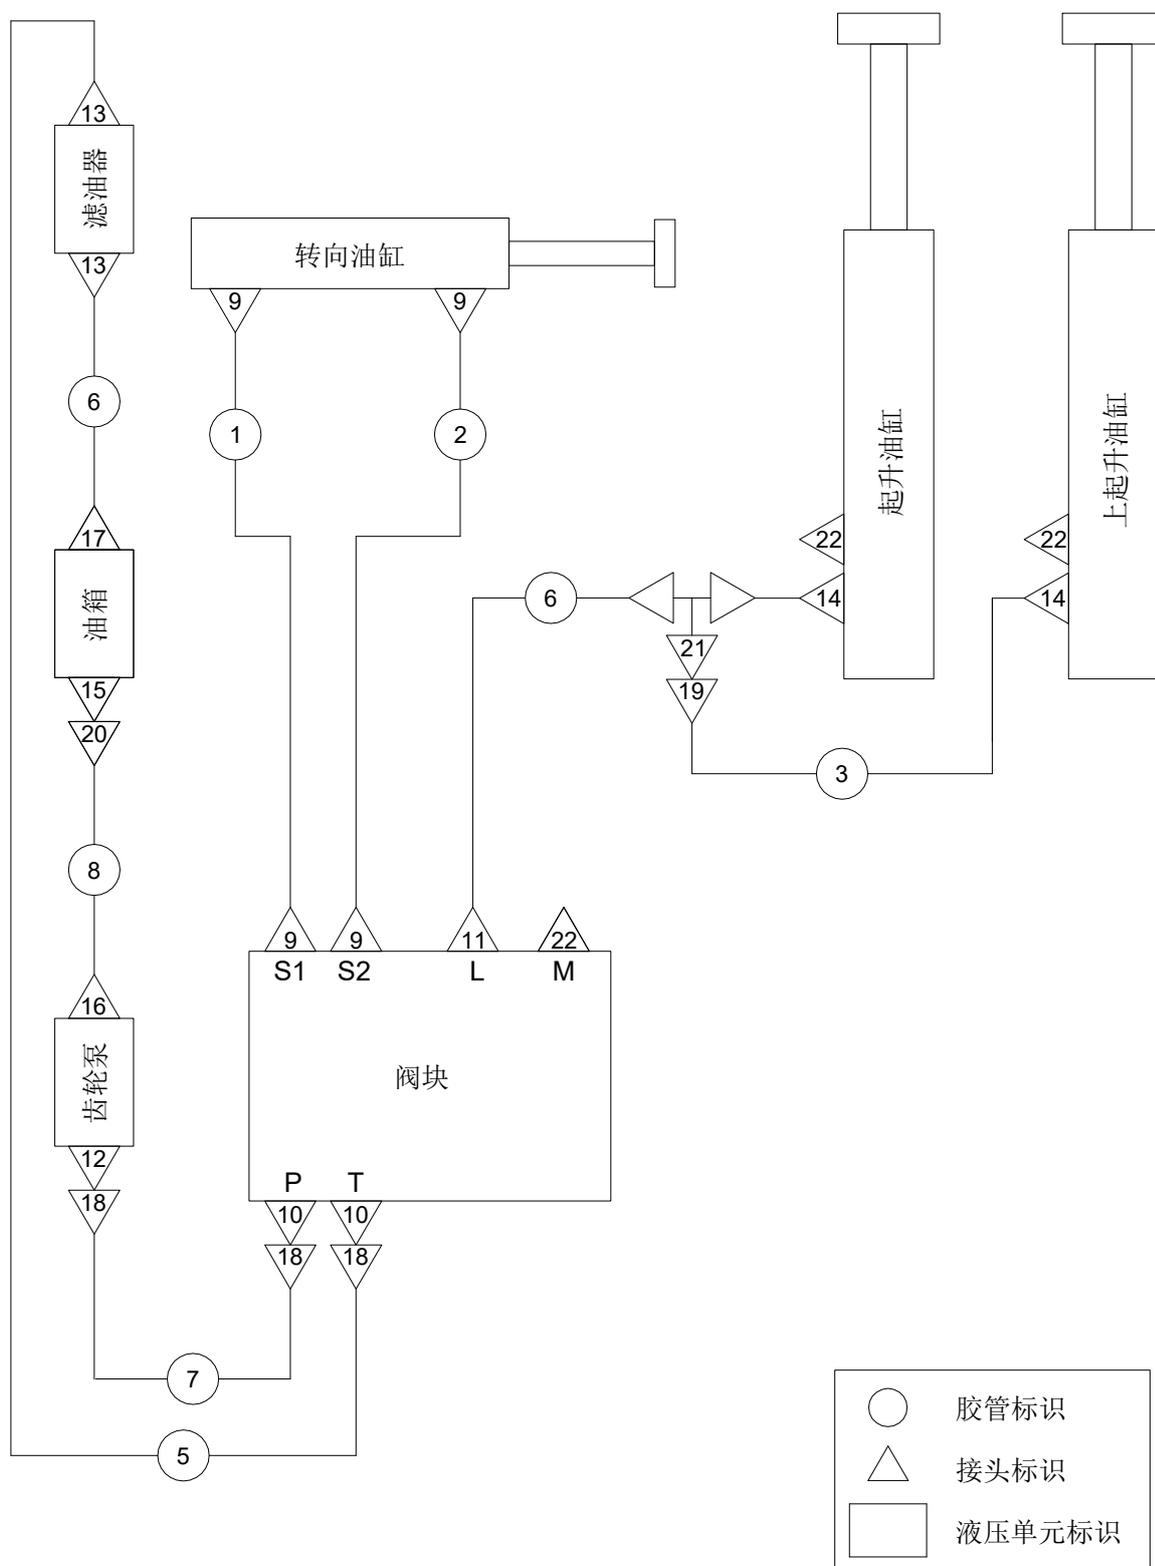

408.1 液压管线 (JCPT1212AC, JCPT1412AC, JCPT1612ACS)

序号	代号	名称	数量
1	00002189	胶管总成	1
2	00002190	胶管总成	1
3	00002191	胶管总成 (JCPT1212AC, JCPT1412AC)	1
	00005411	胶管总成 (JCPT1612ACS)	1
4	00002192	胶管总成	1
5	00002276	胶管总成	1
6	00002194	胶管总成	1
7	00002277	胶管总成	1
8	00006927	胶管总成	1
9	00001282	直通接头	4
10	00001264	直通接头	2
11	00001291	直通接头	1
12	00001776	直通接头	1
13	00001508	直通接头	2
14	00001292	直通接头	2
15	00001268	直通接头	1
16	00001778	直通接头	1
17	10000466	弯接头	1
18	00001835	直角接头	3
19	00001833	直角接头	1
20	00006447	直角接头	1
21	00001238	三通接头	1
22	00001073	堵头 VST114×1.5ED	3

409.1 液压管线 (JCPT1612HA, JCPT1614HA)

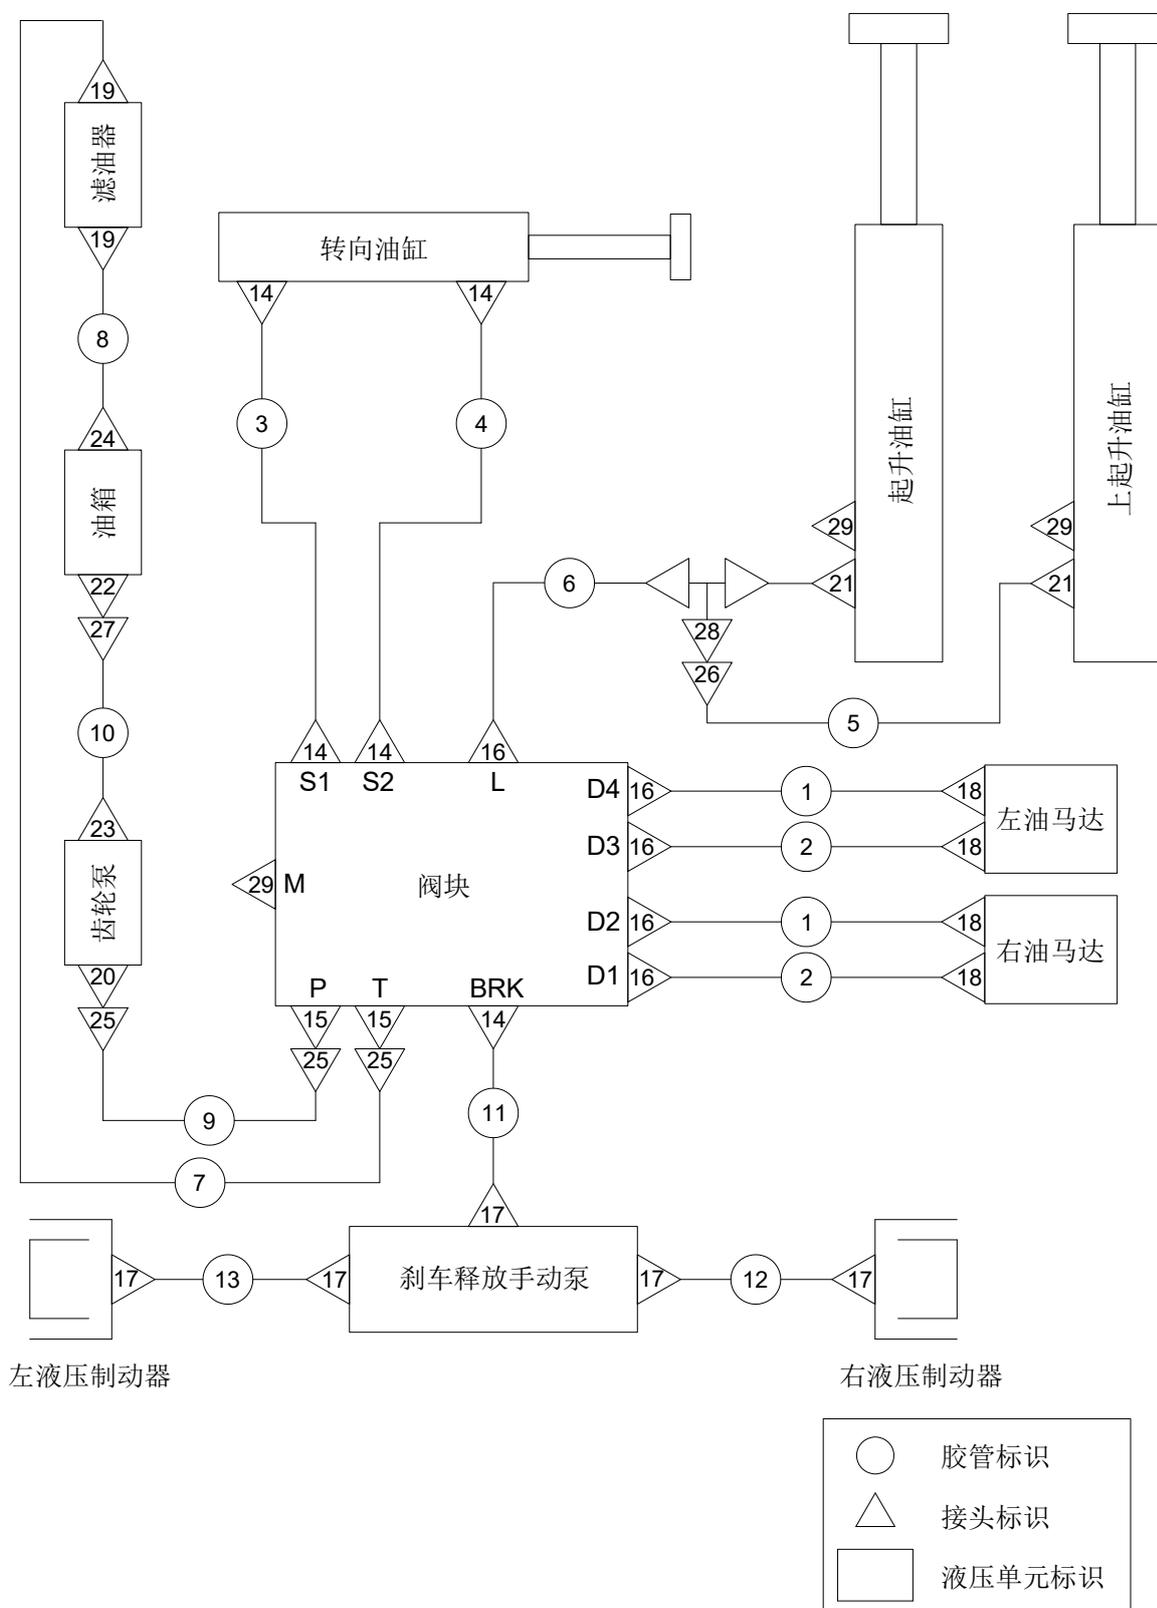


409.1 液压管线 (JCPT1612HA, JCPT1614HA)

序号	代号	名称	数量
1	00002292	胶管总成 (JCPT1612HA)	2
	00002293	胶管总成 (JCPT1614HA)	2
2	00002293	胶管总成 (JCPT1612HA)	2
	00002753	胶管总成 (JCPT1614HA)	2
3	00002288	胶管总成 (JCPT1612HA)	1
	00002295	胶管总成 (JCPT1614HA)	1
4	00002287	胶管总成 (JCPT1612HA)	1
	00002294	胶管总成 (JCPT1614HA)	1
5	00005172	胶管总成	1
6	00005173	胶管总成	1
7	00002193	胶管总成	1
8	00002194	胶管总成	1
9	00002277	胶管总成	1
10	00006927	胶管总成	1
11	00002289	胶管总成	1
12	00002291	胶管总成	1
13	00002290	胶管总成	1
14	00001282	直通接头	5
15	00001264	直通接头	2
16	00001291	直通接头	5
17	00001769	直通接头	5
18	00001771	直通接头	4
19	00001508	直通接头	2
20	00001776	直通接头	1
21	00001292	直通接头	2
22	00001268	直通接头	1
23	00001778	直通接头	1
24	10000466	弯接头	1
25	00001835	直角接头	3

409.1 液压管线 (JCPT1612HA, JCPT1614HA)

序号	代号	名称	数量
26	00001833	直角接头	1
27	00006447	直角接头	1
28	00001238	三通接头	1
29	00001073	堵头 VST114×1.5ED	3

410.1 液压管线 (JCPT1612AC, JCPT1614AC)

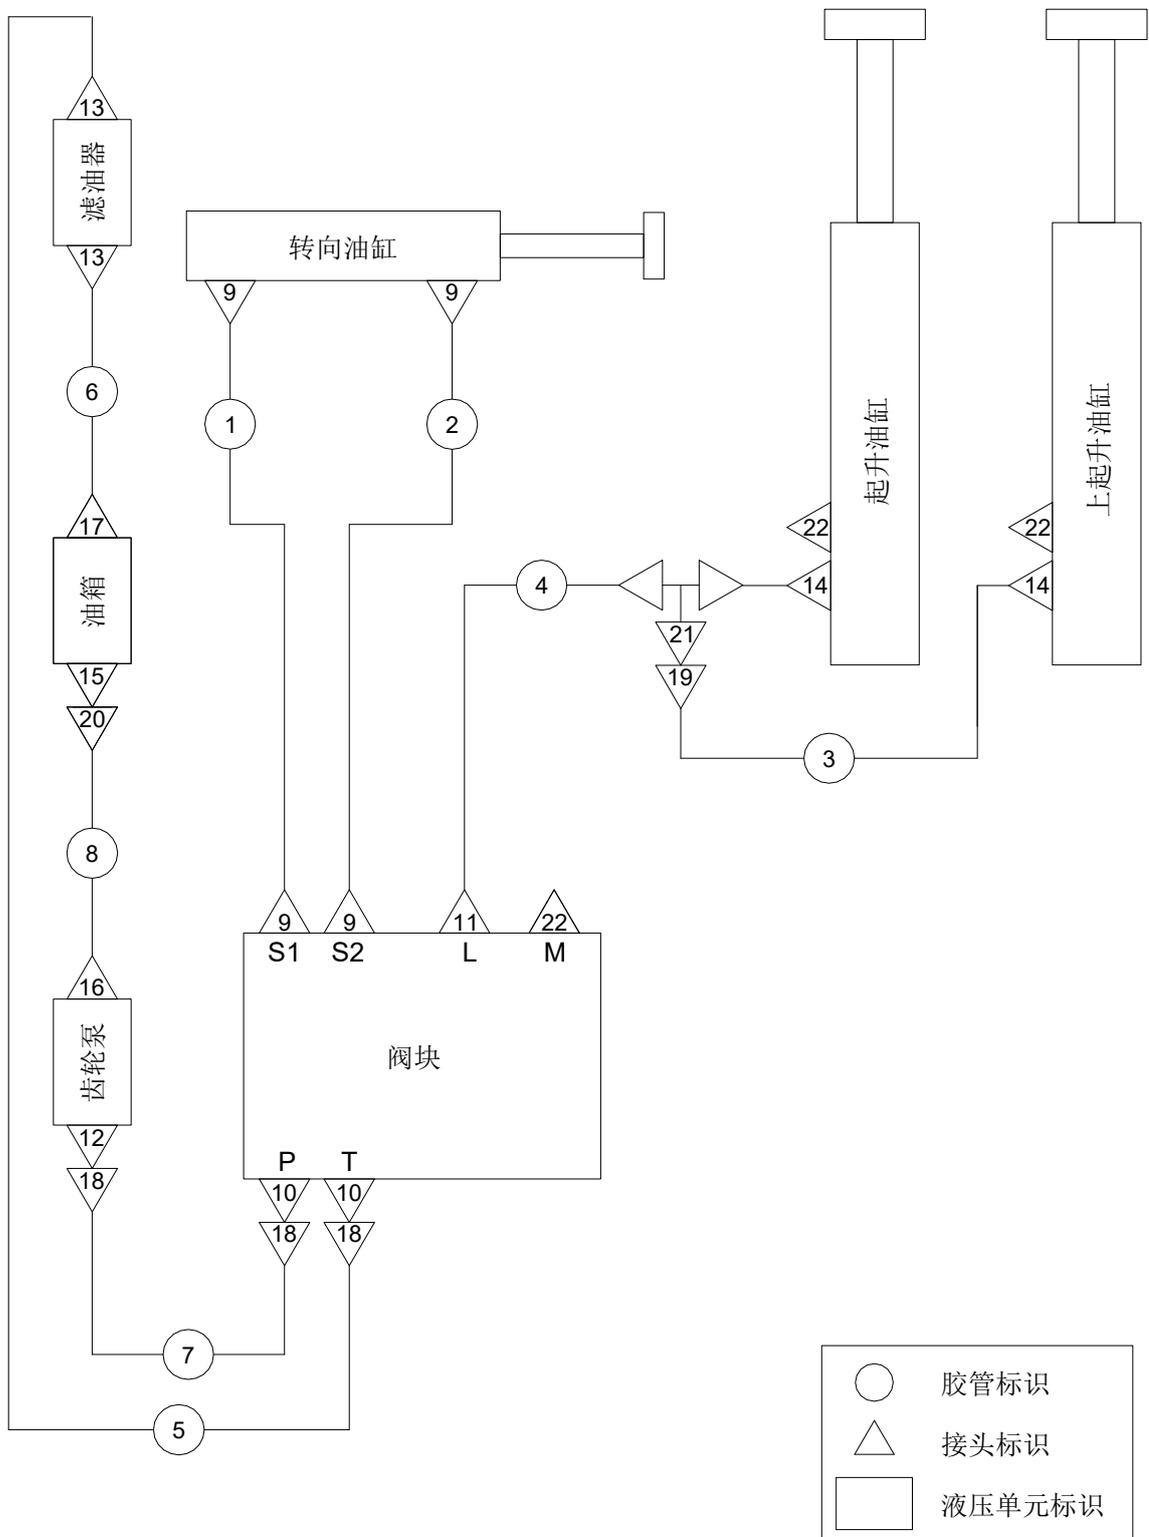


410.1 液压管线 (JCPT1612AC, JCPT1614AC)

序号	代号	名称	数量
1	00002288	胶管总成 (JCPT1612AC)	1
	00002295	胶管总成 (JCPT1614AC)	1
2	00002287	胶管总成 (JCPT1612AC)	1
	00002294	胶管总成 (JCPT1614AC)	1
3	00005172	胶管总成	1
4	00005173	胶管总成	1
5	00006986	胶管总成	1
6	00002194	胶管总成	1
7	00007946	胶管总成	1
8	00006927	胶管总成	1
9	00001282	直通接头	4
10	00001264	直通接头	2
11	00001291	直通接头	1
12	00001776	直通接头	1
13	00001508	直通接头	2
14	00001292	直通接头	2
15	00001268	直通接头	1
16	00001778	直通接头	1
17	10000466	弯接头	1
18	00001835	直角接头	3
19	00001833	直角接头	1
20	00006447	直角接头	1
21	00001238	三通接头	1
22	00001073	堵头 VST114×1.5ED	3

第五章 电气系统

501.1 电气线束（液压驱动）（铅酸电池）

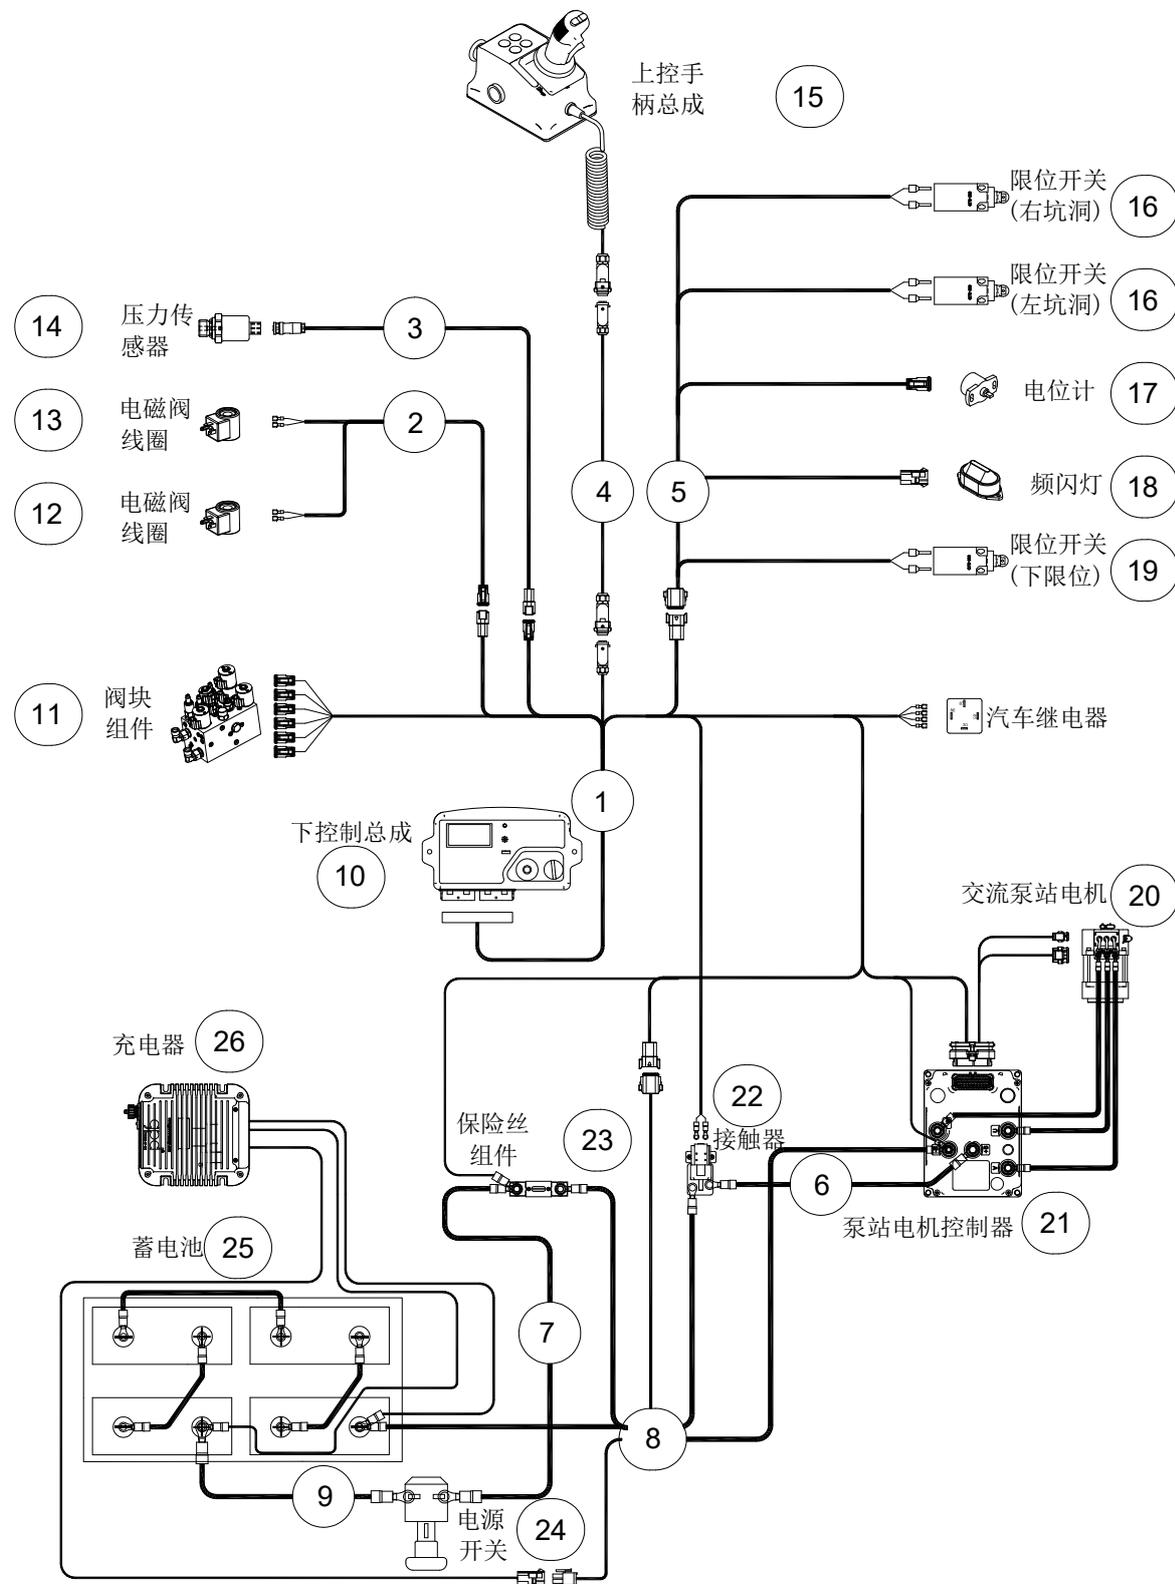


501.1 电气线束（液压驱动）（铅酸电池）

序号	代号	名称	数量
1	00008020	ECU 线束	1
2	00008038	下降阀线束（JCPT0808HA, JCPT0812HA, JCPT1008HA, JCPT1012HA）	1
	00008037	下降阀线束（JCPT1212HA, JCPT1412HA）	1
	00008586	下降阀线束（JCPT1612HAS）	1
	00008039	下降阀线束（JCPT1612HA, JCPT1614HA）	1
3	00008040	压力传感器线束（JCPT0808HA, JCPT0812HA, JCPT1008HA, JCPT1012HA, JCPT1212HA, JCPT1412HA, JCPT1612HAS）（配套 00007393 压力传感器）	1
	00008373	压力传感器线束（JCPT0808HA, JCPT0812HA, JCPT1008HA, JCPT1012HA, JCPT1212HA, JCPT1412HA, JCPT1612HAS）（配套 00000696 压力传感器）	1
	00008041	压力传感器线束（JCPT1612HA, JCPT1614HA）（配套 00007393 压力传感器）	1
	00008375	压力传感器线束（JCPT1612HA, JCPT1614HA）（配套 00000696 压力传感器）	1
4	00007728	上下控线束（JCPT0808HA）	1
	00008450	上下控线束（JCPT0812HA）	1
	00007726	上下控线束（JCPT1008HA）	1
	00007722	上下控线束（JCPT1012HA）	1
	00007705	上下控线束（JCPT1212HA）	1
	00007701	上下控线束（JCPT1412HA）	1
	00007716	上下控线束（JCPT1612HA, JCPT1614HA）	1
00008547	上下控线束（JCPT1612HAS）	1	
5	00008036	限位开关线束（JCPT0808HA, JCPT1008HA）	1
	00008035	限位开关线束（JCPT0812HA, JCPT1012HA, JCPT1212HA, JCPT1412HA, JCPT1612HAS）	1
	00008034	限位开关线束（JCPT1612HA, JCPT1614HA）	1
6	00007496	主电源线	1
7	00007677	主电源线	1
8	00008058	蓄电池主线束（JCPT0808HA, JCPT1008HA）	1
	00008029	蓄电池主线束（JCPT0812HA, JCPT1012HA, JCPT1212HA, JCPT1412HA, JCPT1612HAS）	1
	00008027	蓄电池主线束（JCPT1612HA, JCPT1614HA）	1

501.1 电气线束（液压驱动）（铅酸电池）

序号	代号	名称	数量
9	00007356	主电源线	1
10	00007543	下控制器总成（不含物联网模块-GPS）	1
	00006801	下控制器总成（含物联网模块-GPS）	1
11	00006788	功能阀块	1
12	00003019	电磁阀	1
13	00003018	电磁阀（JCPT1212HA, JCPT1412HA, JCPT1612HA, JCPT1612HAS, JCPT1614HA）	1
14	00007393	压力传感器（电流型）	1
	00000696	压力传感器（电压型）	1
15	00006872	上控手柄总成	1
16	00007930	限位开关，坑洞	2
17	00004796	转角电位计	1
18	00000740	频闪灯	1
19	00007932	限位开关，下限位	1
20	00007927	交流泵站电机	1
21	00006263	泵站电机控制器	1
22	00006900	接触器	1
23	00007674	250A 保险丝组件	1
24	00000655	电源开关	1
25	00006325	蓄电池（JCPT0808HA, JCPT0812HA, JCPT1008HA, JCPT1012HA）	4
	00007561	蓄电池（JCPT1212HA, JCPT1412HA, JCPT1612HA, JCPT1612HAS, JCPT1614HA）	4
26	00000689	充电器（GPSC）	1
	00007684	充电器（EPC）	1

501.2 电气线束 (液压驱动) (锂电池)

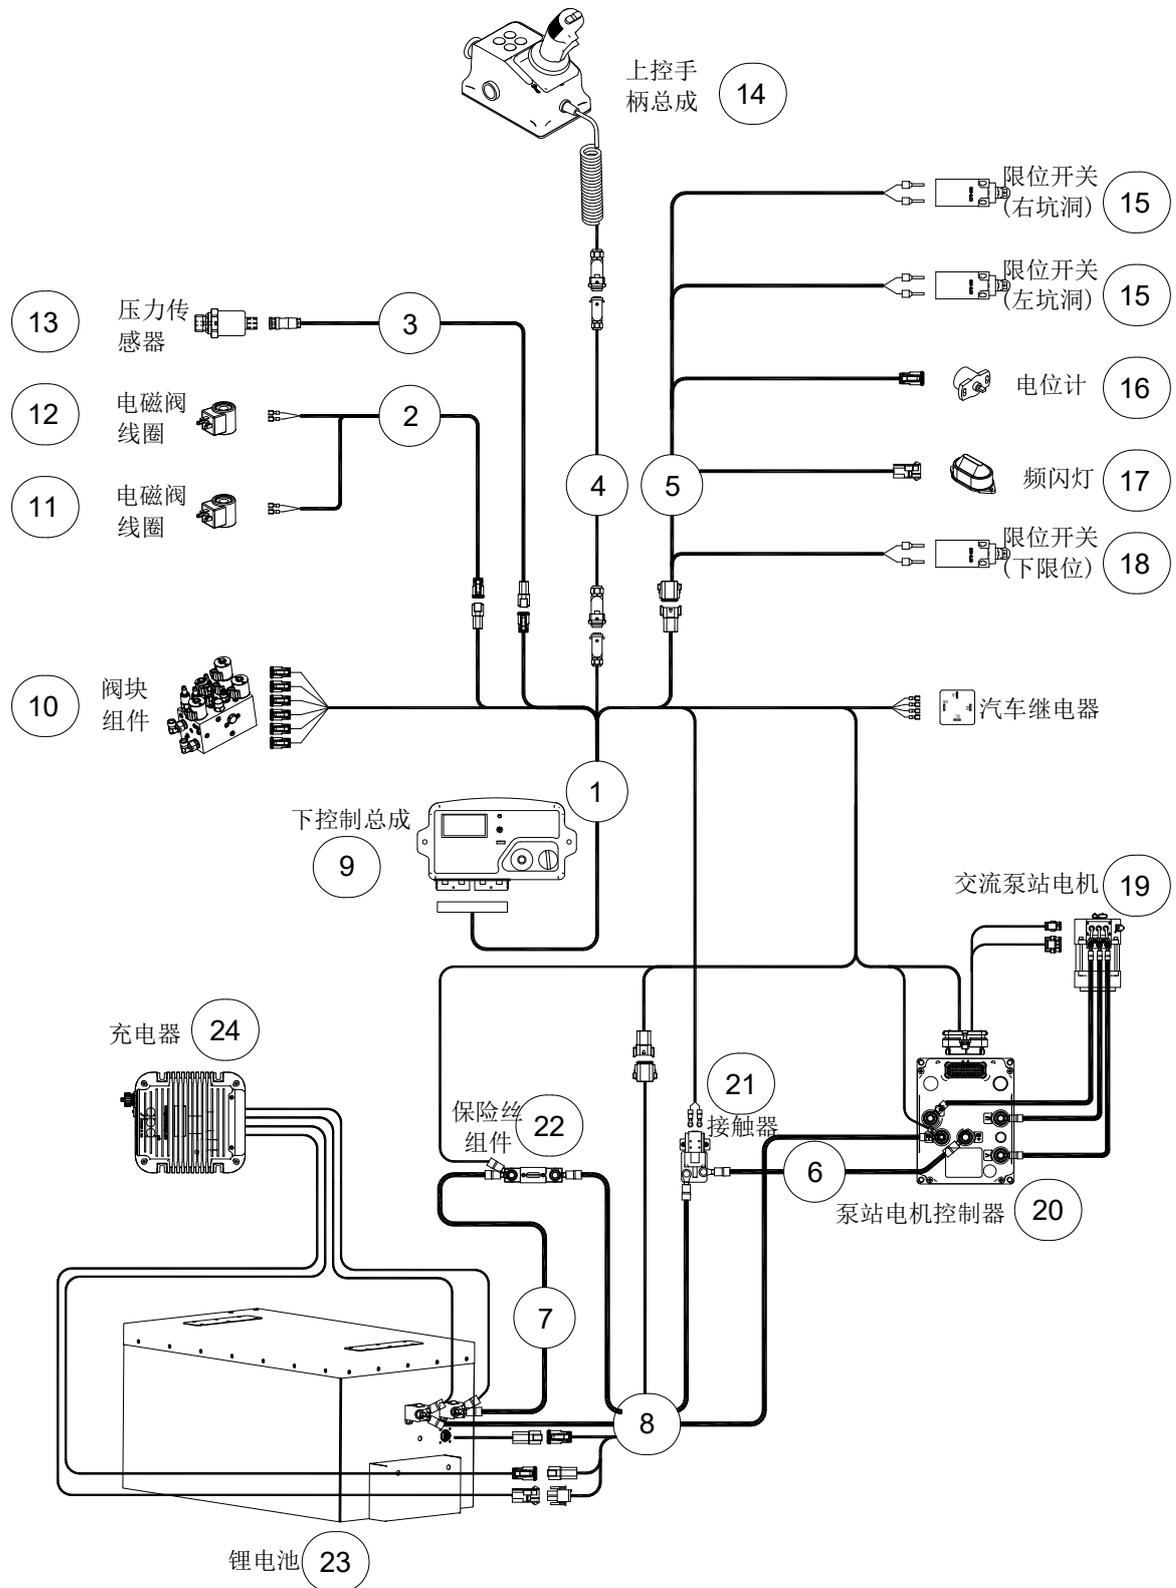


501.2 电气线束（液压驱动）（锂电池）

序号	代号	名称	数量
1	00008020	ECU 线束	1
2	00008038	下降阀线束（JCPT0808HA, JCPT0812HA, JCPT1008HA, JCPT1012HA）	1
	00008037	下降阀线束（JCPT1212HA, JCPT1412HA）	1
	00008586	下降阀线束（JCPT1612HAS）	1
	00008039	下降阀线束（JCPT1612HA, JCPT1614HA）	1
3	00008040	压力传感器线束（JCPT0808HA, JCPT0812HA, JCPT1008HA, JCPT1012HA, JCPT1212HA, JCPT1412HA, JCPT1612HAS）（配套 00007393 压力传感器）	1
	00008373	压力传感器线束（JCPT0808HA, JCPT0812HA, JCPT1008HA, JCPT1012HA, JCPT1212HA, JCPT1412HA, JCPT1612HAS）（配套 00000696 压力传感器）	1
	00008041	压力传感器线束（JCPT1612HA, JCPT1614HA）（配套 00007393 压力传感器）	1
	00008375	压力传感器线束（JCPT1612HA, JCPT1614HA）（配套 00000696 压力传感器）	1
4	00007728	上下控线束（JCPT0808HA）	1
	00008450	上下控线束（JCPT0812HA）	1
	00007726	上下控线束（JCPT1008HA）	1
	00007722	上下控线束（JCPT1012HA）	1
	00007705	上下控线束（JCPT1212HA）	1
	00007701	上下控线束（JCPT1412HA）	1
	00007716	上下控线束（JCPT1612HA, JCPT1614HA）	1
	00008547	上下控线束（JCPT1612HAS）	1
5	00008036	限位开关线束（JCPT0808HA, JCPT1008HA）	1
	00008035	限位开关线束（JCPT0812HA, JCPT1012HA, JCPT1212HA, JCPT1412HA, JCPT1612HAS）	1
	00008034	限位开关线束（JCPT1612HA, JCPT1614HA）	1
6	00007469	主电源线	1
7	00007763	主电源线	1
8	00008059	电源主线束（JCPT0808HA, JCPT1008HA）	1
	00008049	电源主线束（JCPT0812HA, JCPT1012HA, JCPT1212HA, JCPT1412HA, JCPT1612HAS）	1
	00008047	电源主线束（JCPT1612HA, JCPT1614HA）	1

501.2 电气线束（液压驱动）（锂电池）

序号	代号	名称	数量
9	00007543	下控制器总成（不含物联网模块-GPS）	1
	00006801	下控制器总成（含物联网模块-GPS）	1
10	00006788	功能阀块	1
11	00003019	电磁阀线圈	1
12	00003018	电磁阀线圈（JCPT1212HA, JCPT1412HA, JCPT1612HA, JCPT1612HAS, JCPT1614HA）	1
13	00007393	压力传感器（电流型）	1
	00000696	压力传感器（电压型）	1
14	00006872	上控手柄总成	1
15	00007930	限位开关，坑洞保护	2
16	00004796	转角电位计	1
17	00000740	频闪灯	1
18	00007932	限位开关，下限位	1
19	00007927	交流泵站电机	1
20	00006263	泵站电机控制器	1
21	00006900	接触器	1
22	00007674	250A 保险丝组件	1
23	00007777	锂电池（JCPT0808HA, JCPT0812HA, JCPT1008HA, JCPT1012HA）	1
	00007778	锂电池（JCPT1212HA, JCPT1412HA, JCPT1612HA, JCPT1612HAS, JCPT1614HA）	1
24	00000689	充电器（GPSC）	1
	00007684	充电器（EPC）	1

502.1 电气线束（电机驱动）（铅酸电池）

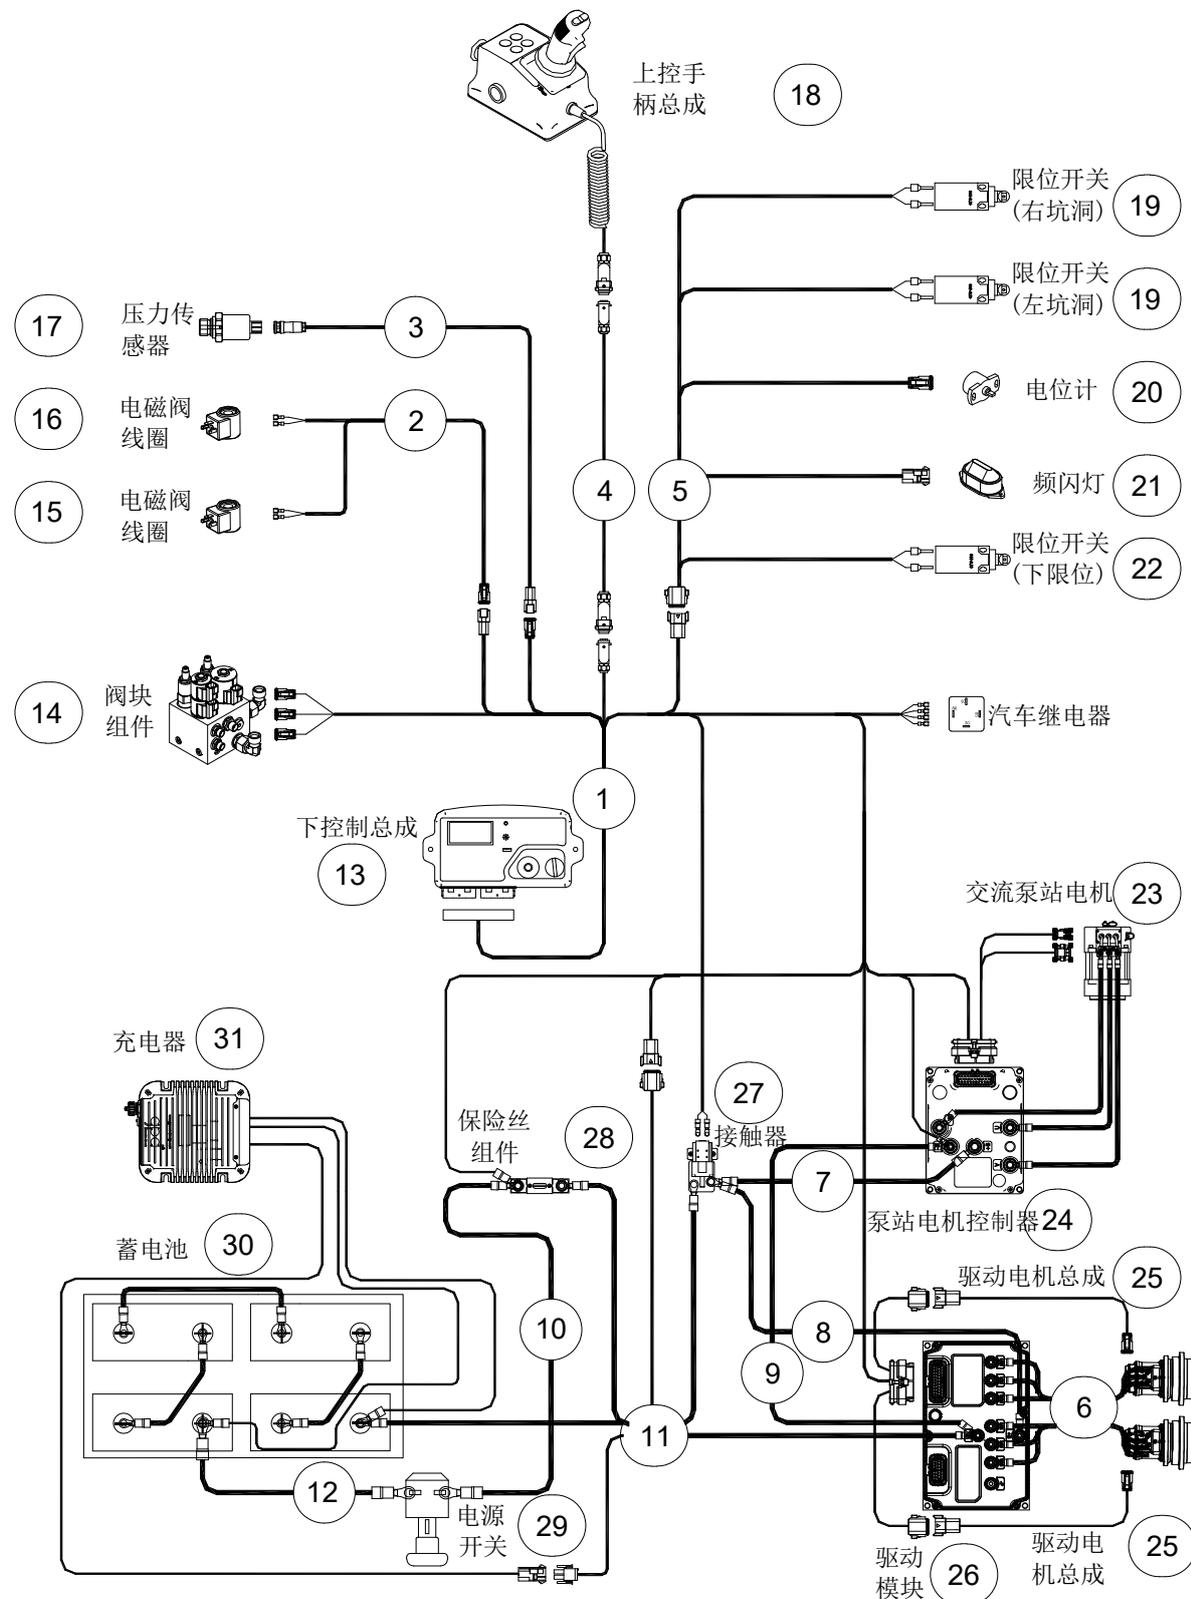

502.1 电气线束（电机驱动）（铅酸电池）

序号	代号	名称	数量
1	00008019	ECU 线束	1
2	00008038	下降阀线束（JCPT0808AC, JCPT0812AC, JCPT1008AC, JCPT1012AC）	1
	00008037	下降阀线束（JCPT1212AC, JCPT1412AC）	1
	00008586	下降阀线束（JCPT1612ACS）	1
	00008039	下降阀线束（JCPT1612AC, JCPT1614AC）	1
3	00008040	压力传感器线束（JCPT0808AC, JCPT0812AC, JCPT1008AC, JCPT1012AC, JCPT1212AC, JCPT1412AC, JCPT1612ACS）（配套 00007393 压力传感器）	1
	00008373	压力传感器线束（JCPT0808AC, JCPT0812AC, JCPT1008AC, JCPT1012AC, JCPT1212AC, JCPT1412AC, JCPT1612ACS）（配套 00000696 压力传感器）	1
	00008041	压力传感器线束（JCPT1612AC, JCPT1614AC）（配套 00007393 压力传感器）	1
	00008375	压力传感器线束（JCPT1612AC, JCPT1614AC）（配套 00000696 压力传感器）	1
4	00007728	上下控线束（JCPT0808AC）	1
	00008450	上下控线束（JCPT0812AC）	1
	00007726	上下控线束（JCPT1008AC）	1
	00007722	上下控线束（JCPT1012AC）	1
	00007705	上下控线束（JCPT1212AC）	1
	00007701	上下控线束（JCPT1412AC）	1
	00007716	上下控线束（JCPT1612AC, JCPT1614AC）	1
00008547	上下控线束（JCPT1612ACS）	1	
5	00008036	限位开关线束（JCPT0808AC, JCPT1008AC）	1
	00008035	限位开关线束（JCPT0812AC, JCPT1012AC, JCPT1212AC, JCPT1412AC, JCPT1612ACS）	1
	00008034	限位开关线束（JCPT1612AC, JCPT1614AC）	1
6	00008368	驱动电机线束（JCPT0808AC, JCPT1008AC）	1
	00008367	驱动电机线束（JCPT0812AC, JCPT1012AC, JCPT1212AC, JCPT1412AC, JCPT1612ACS）	1
	00008407	驱动电机线束（JCPT1612AC）	1
	00008514	驱动电机线束（JCPT1614AC）	1
7	00007496	主电源线	1


502.1 电气线束（电机驱动）（铅酸电池）

序号	代号	名称	数量
8	00006909	主电源线	1
9	00006912	主电源线	1
10	00007677	主电源线	1
11	00008030	蓄电池主线束（JCPT0808AC, JCPT1008AC）	1
	00008028	蓄电池主线束（JCPT0812AC, JCPT1012AC, JCPT1212AC, JCPT1412AC, JCPT1612ACS）	1
	00008024	蓄电池主线束（JCPT1612AC, JCPT1614AC）	1
12	00007356	主电源线	1
13	00007543	下控制器总成（不含物联网模块-GPS）	1
	00006801	下控制器总成（含物联网模块-GPS）	1
14	00007736	功能阀块	1
15	00003019	线圈	1
16	00003018	线圈（JCPT1212AC, JCPT1412AC, JCPT1612AC, JCPT1612ACS, JCPT1614AC）	1
17	00007393	压力传感器（电流型）	1
	00000696	压力传感器（电压型）	1
18	00006872	上控手柄总成	1
19	00007930	限位开关，坑洞	2
20	00004796	转角电位计	1
21	00000740	频闪灯	1
22	00007932	限位开关，下限位	1
23	00007927	交流泵站电机	1
24	00006263	泵站电机控制器	1
25	00007685	驱动电机总成	2
26	00006262	驱动模块	1
27	00006900	接触器	1
28	00007675	300A 保险丝组件	1
29	00000655	电源开关	1

502.1 电气线束（电机驱动）（铅酸电池）

序号	代号	名称	数量
30	00006325	蓄电池（JCPT0808AC, JCPT0812AC, JCPT1008AC, JCPT1012AC）	4
	00007561	蓄电池（JCPT1212AC, JCPT1412AC, JCPT1612AC, JCPT1612ACS, JCPT1614AC）	4
31	00000689	充电器（GPSC）	1
	00007684	充电器（EPC）	1

502.2 电气线束（电机驱动）（锂电池）

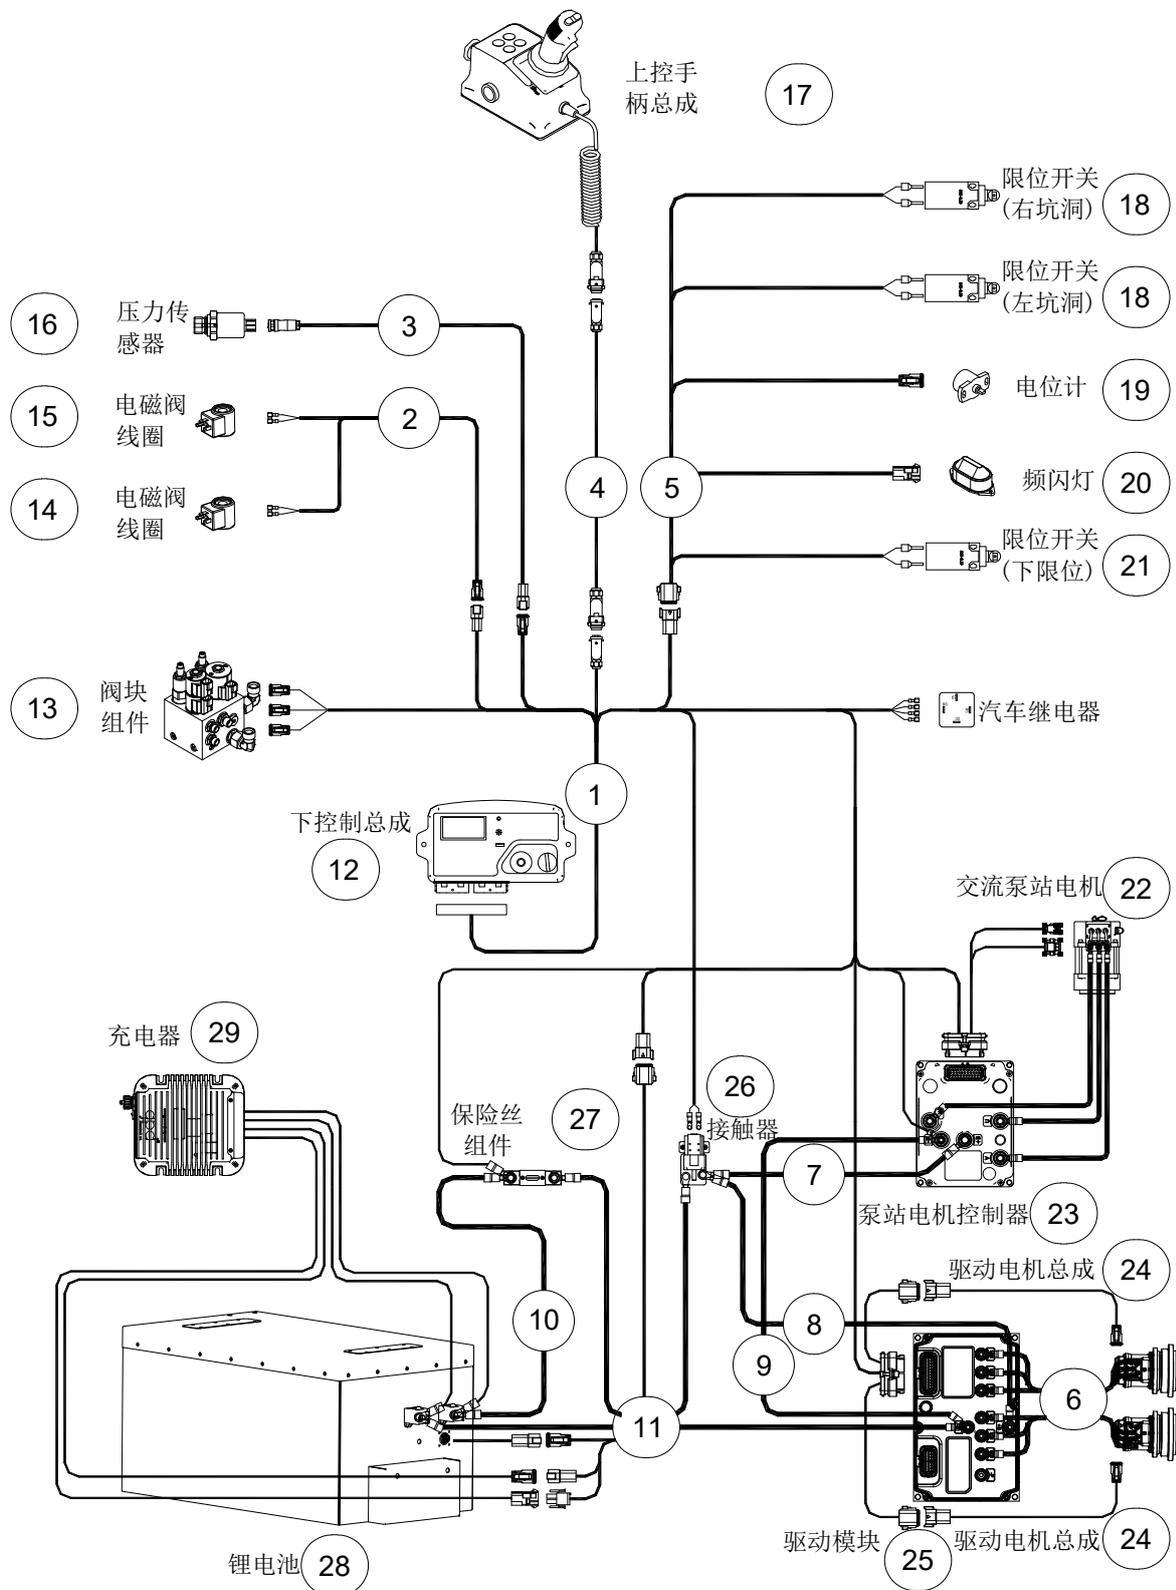


502.2 电气线束（电机驱动）（锂电池）

序号	代号	名称	数量
1	00008019	ECU 线束	1
2	00008038	下降阀线束（JCPT0808AC, JCPT0812AC, JCPT1008AC, JCPT1012AC）	1
	00008037	下降阀线束（JCPT1212AC, JCPT1412AC）	1
	00008586	下降阀线束（JCPT1612ACS）	1
	00008039	下降阀线束（JCPT1612AC, JCPT1614AC）	1
3	00008040	压力传感器线束（JCPT0808AC, JCPT0812AC, JCPT1008AC, JCPT1012AC, JCPT1212AC, JCPT1412AC, JCPT1612ACS）（配套 00007393 压力传感器）	1
	00008373	压力传感器线束（JCPT0808AC, JCPT0812AC, JCPT1008AC, JCPT1012AC, JCPT1212AC, JCPT1412AC, JCPT1612ACS）（配套 00000696 压力传感器）	1
	00008041	压力传感器线束（JCPT1612AC, JCPT1614AC）（配套 00007393 压力传感器）	1
	00008375	压力传感器线束（JCPT1612AC, JCPT1614AC）（配套 00000696 压力传感器）	1
4	00007728	上下控线束（JCPT0808AC）	1
	00008450	上下控线束（JCPT0812AC）	1
	00007726	上下控线束（JCPT1008AC）	1
	00007722	上下控线束（JCPT1012AC）	1
	00007705	上下控线束（JCPT1212AC）	1
	00007701	上下控线束（JCPT1412AC）	1
	00007716	上下控线束（JCPT1612AC, JCPT1614AC）	1
00008547	上下控线束（JCPT1612ACS）	1	
5	00008036	限位开关线束（JCPT0808AC, JCPT1008AC）	1
	00008035	限位开关线束（JCPT0812AC, JCPT1012AC, JCPT1212AC, JCPT1412AC, JCPT1612ACS）	1
	00008034	限位开关线束（JCPT1612AC, JCPT1614AC）	1
6	00008368	驱动电机线束（JCPT0808AC, JCPT1008AC）	1
	00008367	驱动电机线束（JCPT0812AC, JCPT1012AC, JCPT1212AC, JCPT1412AC, JCPT1612ACS）	1
	00008407	驱动电机线束（JCPT1612AC）	1
	00008514	驱动电机线束（JCPT1614AC）	1
7	00007496	主电源线束	1

502.2 电气线束（电机驱动）（锂电池）

序号	代号	名称	数量
8	00006909	主电源线束	1
9	00006912	主电源线束	1
10	00007763	主电源线束	1
11	00008057	电源主线束（JCPT0808AC, JCPT1008AC）	1
	00008043	电源主线束（JCPT0812AC, JCPT1012AC, JCPT1212AC, JCPT1412AC, JCPT1612ACS）	1
	00008045	电源主线束（JCPT1612AC, JCPT1614AC）	1
12	00007543	下控制器总成（不含物联网模块-GPS）	1
	00006801	下控制器总成（含物联网模块-GPS）	1
13	00007736	功能阀块	1
14	00003019	电磁阀线圈	1
15	00003018	电磁阀线圈（JCPT1212AC, JCPT1412AC, JCPT1612AC, JCPT1612ACS, JCPT1614AC）	1
16	00007393	压力传感器（电流型）	1
	00000696	压力传感器（电压型）	1
17	00006872	上控手柄总成	1
18	00007930	限位开关，坑洞保护	2
19	00004796	转角电位计	1
20	00000740	频闪灯	1
21	00007932	限位开关，下限位	1
22	00007927	交流泵站电机	1
23	00006263	泵站电机控制器	1
24	00007685	驱动电机总成	2
25	00006262	驱动模块	1
26	00006900	接触器	1
27	00007675	300A 保险丝组件	1
28	00007777	锂电池（JCPT0808AC, JCPT0812AC, JCPT1008AC, JCPT1012AC）	1
	00007778	锂电池（JCPT1212AC, JCPT1412AC, JCPT1612AC, JCPT1612ACS, JCPT1614AC）	1
29	00000689	充电器（GPSC）	1
	00007684	充电器（EPC）	1

503.1 平台电源

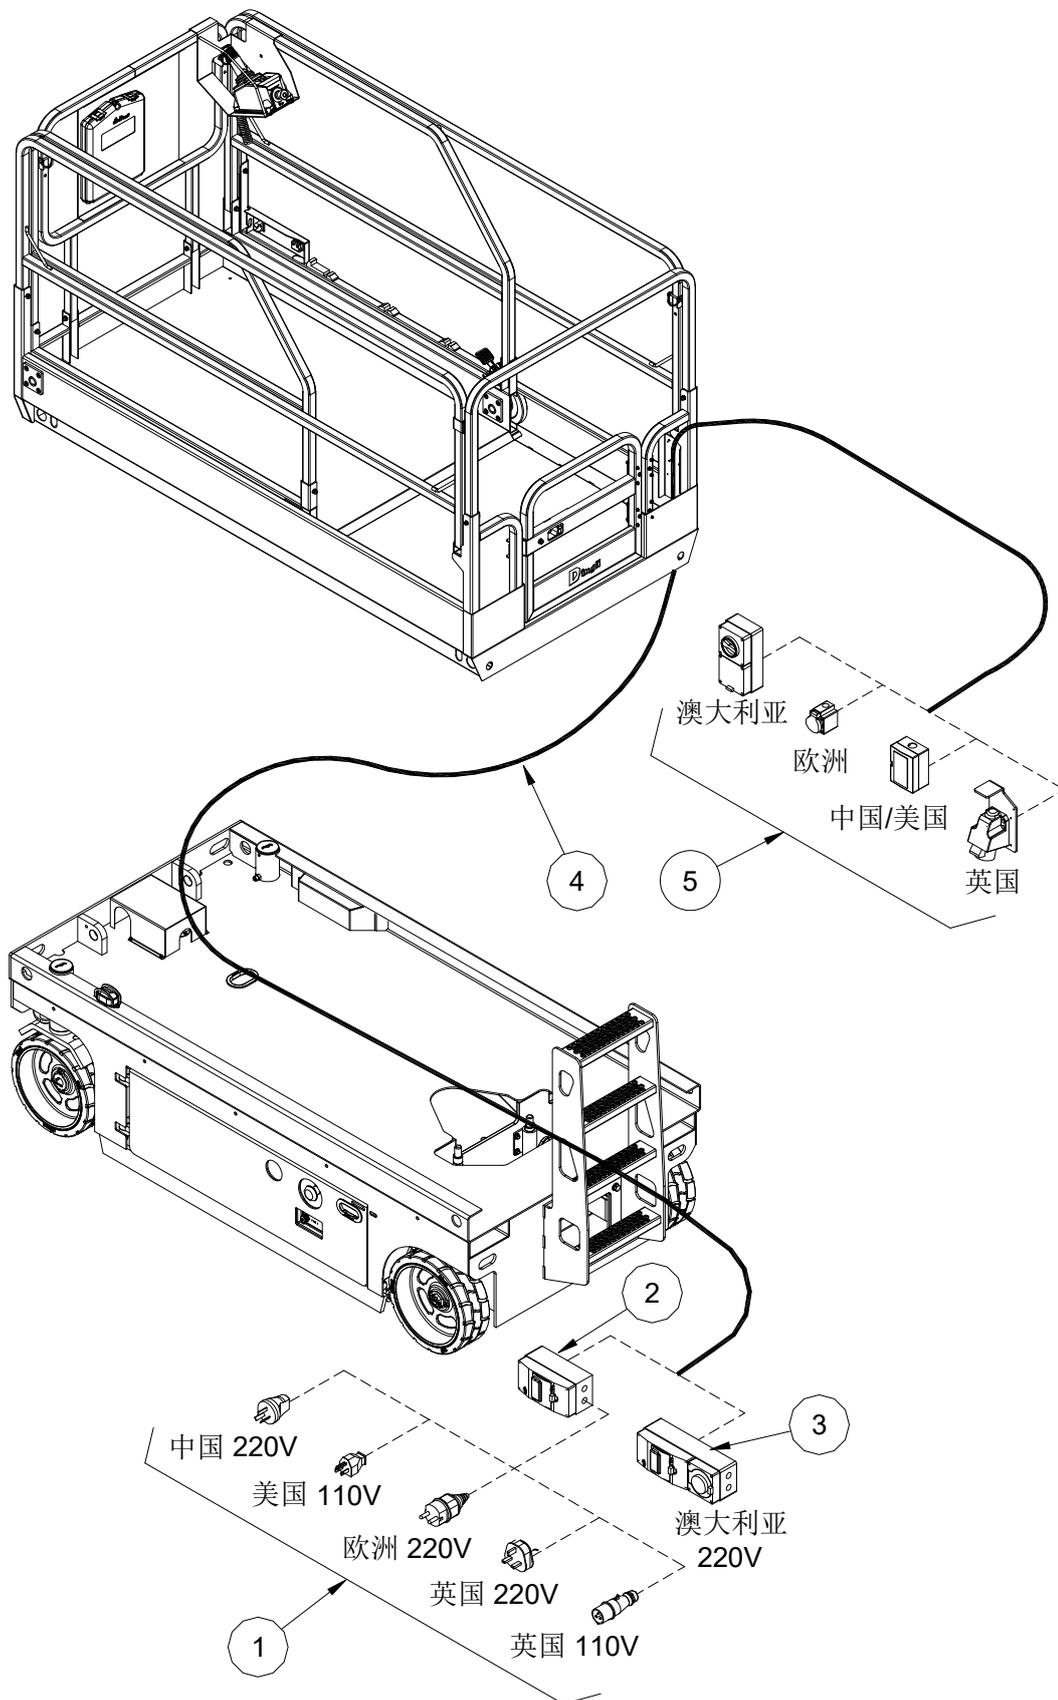


503.1 平台电源

序号	代号	名称	数量
1	00003148	电源插头（中国 220V）	1
	00003149	电源插头（美国 110V）	1
	00003151	电源插头（欧洲 220V）	1
	00003150	电源插头（英国 220V）	1
	00002615	电源插头（英国 110V）	1
2	00002634	防水开关盒（选配）	1
3	00003147	电源插头（澳大利亚 220V）	1
4	00003152	AC 电源线（JCPT0808HA/AC）	1
	00007759	AC 电源线（JCPT0812HA/AC）	1
	00003153	AC 电源线（JCPT1008HA/AC）	1
	00003154	AC 电源线（JCPT1012HA/AC）	1
	00003155	AC 电源线（JCPT1212HA/AC）	1
	00003156	AC 电源线（JCPT1412HA/AC）	1
	00003157	AC 电源线（JCPT1612HA/AC, JCPT1614HA/AC）	1
	00005735	AC 电源线（JCPT1612HAS/ACS）	1
5	00002617	平台电源插座（澳大利亚）	1
	00002709	平台电源插座（欧洲）	1
	00000668	平台电源插座（中国/美国）	1
	00004771	平台电源插座（英国）（插座安装板：10016048）	1

第六章 标贴

601.1 标贴 (CE)

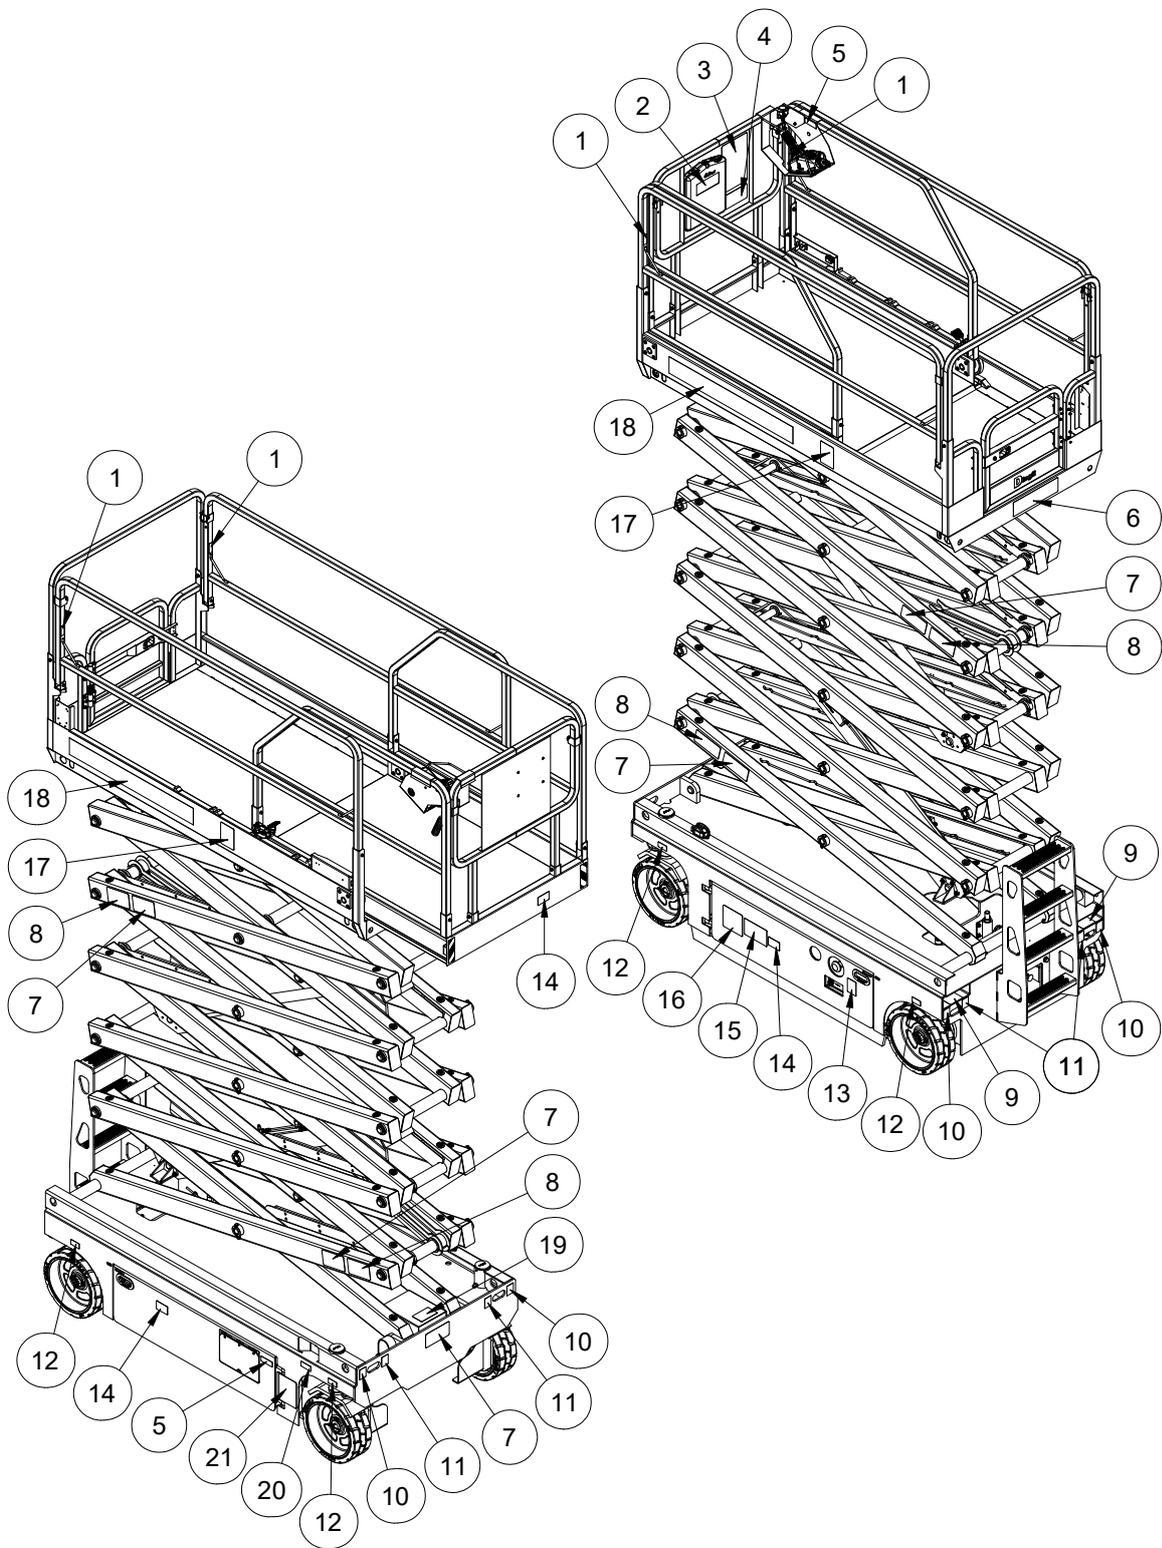




601.1 标贴 (CE)

序号	代号	名称	数量
1	09440012	标贴, 标签-安全带系点	4
2	09340002	标贴, 注意-随机保存手册	1
3	09440002	标贴, 危险-基本安全规则	1
4	09440004	标贴, 危险-倾翻危险, 倾斜报警	1
5	09340004	标贴, 说明-机器使用前认真阅读手册	2
6	09440013	标贴, 标签-额定载荷 380kg (JCPT0808HA/AC)	1
	09440300	标贴, 标签-额定载荷 540kg (JCPT0812HA/AC)	1
	09440014	标贴, 标签-额定载荷 230kg (JCPT1008HA/AC)	1
	09440015	标贴, 标签-额定载荷 450kg (JCPT1012HA/AC)	1
	09440016	标贴, 标签-额定载荷 320kg (JCPT1212HA/AC)	1
	09440017	标贴, 标签-额定载荷 320kg (JCPT1412HA/AC)	1
	09440038	标贴, 标签-额定载荷 250kg (JCPT1612HA/AC, JCPT1612HAS/ACS)	1
7	09430004	标贴, 危险-远离移动部件 (JCPT0808HA/AC, JCPT0812HA/AC, JCPT1008HA/AC, JCPT1012HA/AC, JCPT1212HA/AC)	3
	09430004	标贴, 危险-远离移动部件 (JCPT1412HA/AC, JCPT1612HA/AC, JCPT1612HAS/ACS)	5
8	09430002	标贴, 危险-安全臂 (JCPT0808HA/AC, JCPT0812HA/AC, JCPT1008HA/AC, JCPT1012HA/AC, JCPT1212HA/AC)	2
	09430002	标贴, 危险-安全臂 (JCPT1412HA/AC, JCPT1612HA/AC, JCPT1612HAS/ACS)	4
9	09310001	标贴, 说明-叉车孔位置标示	2
10	09310003	标贴, 说明-捆绑位置标示	4
11	09310002	标贴, 说明-起吊位置标示	4
12	09310009	标贴, 说明-最大车轮载荷 1000kg (JCPT0808HA/AC, JCPT0812HA/AC)	4
	09310011	标贴, 说明-最大车轮载荷 960kg (JCPT1008HA/AC)	4
	09310013	标贴, 说明-最大车轮载荷 1240kg (JCPT1012HA/AC)	4
	09310015	标贴, 说明-最大车轮载荷 1310kg (JCPT1212HA/AC)	4
	09310017	标贴, 说明-最大车轮载荷 1280kg (JCPT1412HA/AC)	4
	09310019	标贴, 说明-最大车轮载荷 1350kg (JCPT1612HA/AC, JCPT1612HAS/ACS)	4

601.1 标贴 (CE)

序号	代号	名称	数量
13	09310007	标贴, 注意-电源总开关	1
14	09540001	标贴, 标签-CE	3
15	09410130	标贴, 警告-充电警告	1
16	09410002	标贴, 危险-爆炸和起火的危险	1
17	09440010	标贴, 当心-最大手动操作力 400N (室内) /200N (室外) (JCPT0808HA/AC, JCPT1212HA/AC)	2
	09440008	标贴, 当心-最大手动操作力 400N (JCPT0812HA/AC, JCPT1008HA/AC, JCPT1012HA/AC, JCPT1412HA/AC, JCPT1612HA/AC, JCPT1612HAS/ACS)	2
18	09640124	标贴, 标签-JCPT0808HA (JCPT0808HA)	2
	09640125	标贴, 标签-JCPT0808AC (JCPT0808AC)	2
	09640121	标贴, 标签-JCPT0812HA (JCPT0812HA)	2
	09640120	标贴, 标签-JCPT0812AC (JCPT0812AC)	2
	09640126	标贴, 标签-JCPT1008HA (JCPT1008HA)	2
	09640127	标贴, 标签-JCPT1008AC (JCPT1008AC)	2
	09640128	标贴, 标签-JCPT1012HA (JCPT1012HA)	2
	09640129	标贴, 标签-JCPT1012AC (JCPT1012AC)	2
	09640130	标贴, 标签-JCPT1212HA (JCPT1212HA)	2
	09640131	标贴, 标签-JCPT1212AC (JCPT1212AC)	2
	09640132	标贴, 标签-JCPT1412HA (JCPT1412HA)	2
	09640133	标贴, 标签-JCPT1412AC (JCPT1412AC)	2
	09640134	标贴, 标签-JCPT1612HA (JCPT1612HA)	2
	09640135	标贴, 标签-JCPT1612AC (JCPT1612AC)	2
	09640119	标贴, 标签-JCPT1612HAS (JCPT1612HAS)	2
	09640118	标贴, 标签-JCPT1612ACS (JCPT1612ACS)	2
19	09410006	标贴, 危险-严禁更改或拆卸限位开关	1
20	09310005	标贴, 说明-紧急下降	1
21	09410004	标贴, 警告-操作前检查	1

601.1 标贴 (CE)
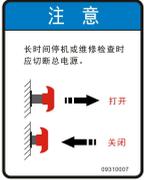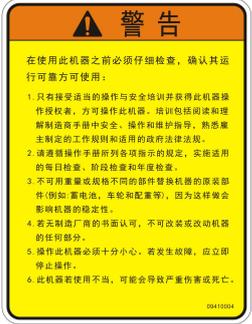
<p>⑩ 09310003</p> 	<p>⑫ 09310009</p> 	<p>⑫ 09310015</p> 	<p>⑭ 09540001</p> 	<p>⑬ 09310007</p> 
<p>⑪ 09310002</p> 	<p>⑫ 09310011</p> 	<p>⑫ 09310017</p> 	<p>⑮ 09410130</p> 	
<p>⑫ 09310013</p> 	<p>⑫ 09310019</p> 			
<p>⑱ 09640124</p> <p>JCPT0808HA</p>				
<p>⑱ 09640125</p> <p>JCPT0808AC</p>				
<p>⑱ 09640121</p> <p>JCPT0812HA</p>				
<p>⑱ 09640120</p> <p>JCPT0812AC</p>				
<p>⑱ 09640126</p> <p>JCPT1008HA</p>				
<p>⑱ 09640127</p> <p>JCPT1008AC</p>				
<p>⑱ 09640128</p> <p>JCPT1012HA</p>				
<p>⑱ 09640129</p> <p>JCPT1012AC</p>				
<p>⑱ 09640130</p> <p>JCPT1212HA</p>				
<p>⑱ 09640131</p> <p>JCPT1212AC</p>				
<p>⑱ 09640132</p> <p>JCPT1412HA</p>				
<p>⑱ 09640133</p> <p>JCPT1412AC</p>				
<p>⑱ 09640134</p> <p>JCPT1612HA</p>				
			<p>⑰ 09440008</p> 	<p>⑯ 09410002</p> 
			<p>⑰ 09440010</p> 	<p>⑳ 09310005</p> 
			<p>⑰ 09410006</p> 	<p>㉑ 09410004</p> 
			<p>⑱ 09640135</p> <p>JCPT1612AC</p>	
			<p>⑱ 09640119</p> <p>JCPT1612HAS</p>	
			<p>⑱ 09640118</p> <p>JCPT1612ACS</p>	